

TESLA

JÄÄKAAPPI- PAKASTIN

RD2101H1

Käyttöohje



Tuotekuvat ovat vain havainnollistavia ja saattavat poiketa todellisesta tuotteesta.

TURVALLISUUS

Turvallisuutesi vuoksi ja oikean käytön varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttökertaa mukaan lukien sen ohjeet ja varoitukset. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt tuntevat perusteellisesti laitteen toiminnan ja turvallisuusominaisuudet. Säästä nämä käyttöohjeet ja varmista, että ne säilyvät laitteen mukana, jos se siirretään tai myydään, jotta kaikki laitetta käyttävät saavat asianmukaiset tiedot laitteen käytöstä ja turvallisuudesta koko sen käyttöajan. Henkilö- ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi noudata näiden käyttöohjeiden varotoimenpiteitä, sillä valmistaja ei vastaa laiminlyönneistä aiheutuneista vahingoista.

Lasten ja haavoittuvaisten henkilöiden turvallisuus

- Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- 3-8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää tätä laitetta.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä, elleivät he ole vähintään 8-vuotiaita ja ellei heitä valvota.
- Pidä kaikki pakkaukset lasten ulottumattomissa. On olemassa tukehtumisvaara.
- Jos hävität laitteen, vedä pistoke pistorasiasta, katkaise liitäntäkaapeli (mahdollisimman läheltä laitetta) ja irrota ovi, jotta leikkivät lapset eivät saa sähköiskua tai sulkeudu sisään.
- Jos tässä laitteessa on magneettinen ovitiiviste, jolla korvataan vanhempi laite, jonka ovelta tai kannessa on jousilukko (salpa), varmista, että jousilukko on käyttökelpoinen, ennen kuin hävität vanhan laitteen. Näin estät sen päätyksen lapsen kuolemanloukuksi.

Yleinen turvallisuus



VAROITUS! Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot esteettöminä.



VAROITUS! Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.



VAROITUS! Älä vahingoita kylmäainepiiriä.



VAROITUS! Älä käytä muita sähkölaitteita (kuten jäätelökoneita) kylmälaitteiden sisällä, ellei valmistaja ole hyväksynyt niitä tähän tarkoitukseen.



VAROITUS! Älä koske lamppuun, jos se on ollut päällä pitkään, se voi olla hyvin kuuma.¹



VAROITUS! Varmista laitetta sijoittaessasi, ettei syöttöjohto jää kiinni tai vahingoitu.



VAROITUS! Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

- Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.
- Laitteen kylmäainepiirissä on kylmäaineena isobuteenia (R600a), luonnonkaasua, joka on erittäin ympäristöystävällistä, mutta joka on kuitenkin syttyvää.
- Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, ettei mikään kylmäainepiirin osista vaurioidu.
 - Vältä avotulta ja sytytyslähteitä
 - Tuuleta huone, jossa laite sijaitsee, huolellisesti.
- Teknisten tietojen muuttaminen tai tämän tuotteen muokkaaminen millään tavalla on vaarallista.

Johdon vaurioituminen voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten esim.
 - Henkilökunnan keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
 - Kesäasunnoissa ja asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä.
 - Bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
 - Catering-toiminnoissa ja vastaavissa muissa kuin vähittäiskaupan sovelluksissa.



VAROITUS! Kaikki sähköosat (pistoke, virtajohto, kompressori jne.) on vaihdettava sertifioidun huoltoliikkeen tai pätevän huoltohenkilöstön toimesta.



VAROITUS! Tämän laitteen mukana toimitettu lamppu on "erityiskäyttöinen hehkulamppu", jota voidaan käyttää vain laitteen mukana toimitetussa laitteessa. Tätä "erikoiskäyttölamppua" ei voi käyttää kotitalouksien valaistukseen. ¹

¹ Jos lokerossa on valaistus.

- Älä pidennä virtajohtoa.
- Varmista, että verkkopistoke ei puristu tai vahingoitu laitteen takaosassa. Puristunut tai vaurioitunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
- Varmista, että pääset käsiksi laitteen pistokkeeseen.
- Älä vedä virtajohdosta.
- Jos virtalähteen pistorasia on löysä, älä työnnä pistoketta sisään. On olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.
- Laitetta ei saa käyttää ilman lamppua.
- Tämä laite on painava. Sitä siirrettäessä on noudatettava varovaisuutta.
- Älä poista tai kosketa pakastelokeron esineitä, jos kätesi ovat kosteat/märät, sillä tämä voi aiheuttaa ihohiertymiä tai paleltumisvammoja.
- Vältä laitteen pitkäaikaista altistumista suoralle auringonvalolle.

Päivittäinen käyttö

- Älä laita kuumia esineitä laitteen muoviosiin.
- Älä aseta elintarvikkeita suoraan takaseinää vasten.
- Pakastettuja elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen sen jälkeen, kun ne on sulatettu. ²
- Säilytä valmiiksi pakattuja pakastettuja elintarvikkeita valmistajan ohjeiden mukaisesti. ²
- Valmistajien säilytys-suosituksia on noudatettava tarkasti. Katso asiaankuuluvat ohjeet.
- Älä aseta hiilihappopitoisia tai hiilihapotettuja juomia pakastinlokeroon, koska se luo säiliöön painetta, joka voi aiheuttaa sen räjähtämisen ja vaurioittaa laitetta. ²
- Jäätelöt voivat aiheuttaa paleltumia, jos niitä nautitaan suoraan laitteesta.
- Elintarvikkeiden pilaantumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita.
- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen osastoissa.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä käytettävissä olevat viemäröintiosat.
- Puhdista vesisäiliöt, jos niitä ei ole käytetty 48 tuntiin; huuhtelee vesijohtoon liitetty vesijärjestelmä, jos vettä ei ole otettu 5 päivään.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa siten, että ne ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eivätkä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakasteosastot (jos laitteessa sellainen on) soveltuvat valmiiksi pakastettujen

elintarvikkeiden säilyttämiseen, jäätelön säilyttämiseen tai valmistamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen.

- Yhden, kahden ja kolmen tähden osastot (jos laitteessa sellainen on) eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.
- Jos laite jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa laite ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei pääse muodostumaan hometta.

2 Jos laitteessa on pakastinlokero.

Ylläpito ja puhdistaminen

- Sammuta laite ennen huoltoa ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta metalliesineillä.
- Älä käytä teräviä esineitä jään poistamiseen laitteesta. Käytä muovikaavinta.²
- Tarkasta säännöllisesti jääkaapin viemärointi sulatusveden varalta. Puhdista viemäri tarvittaessa. Jos viemäri on tukossa, vesi kerääntyy laitteen pohjalle.³

Asennus

- **TÄRKEÄÄ!** Noudata sähköliitännässä huolellisesti annettuja ohjeita.
- Pura laite pakkauksesta ja tarkista, onko siinä vaurioita. Älä kytke laitetta, jos se on vaurioitunut. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi ostopaikkaan. Säilytä ostopakkaus.
- On suositeltavaa odottaa vähintään neljä tuntia ennen laitteen kytkemistä, jotta öljy pääsee virtaamaan takaisin kompressoriin.
- Laitteen ympärillä on huolehdyttävä riittävästä ilmankierrosta, sillä sen puuttuminen johtaa ylikuumenemiseen. Riittävän ilmanvaihdon aikaansaamiseksi noudata asennusta koskevia ohjeita.
- Mahdollisuuksien mukaan tuotteen välikappaleiden tulisi olla seinää vasten, jotta vältetään lämpimiin osiin (kompressori, lauhdutin) koskeminen tai niihin tarttuminen mahdollisten palovammojen välttämiseksi.
- Laitetta ei saa sijoittaa pattereiden tai liesien läheisyyteen.
- Varmista, että verkkopistoke on saavutettavissa laitteen asennuksen jälkeen.

Huolto

- Kaikkien laitteen huoltoon tarvittavien sähkötöiden on oltava pätevän sähköasentajan tai pätevän henkilön tekemiä.
- Tämä tuote on huollettava valtuutetussa huoltokeskuksessa, ja siinä saa käyttää vain aitoja varaosia.

2 Jos laitteessa on pakastelokero.

3 Jos laitteessa on ruoansäilytyslokero.

Energiansäästö

- Älä laita kuumaa ruokaa laitteeseen.
- Älä pakkaa elintarvikkeita tiiviisti yhteen, sillä se estää ilman kiertämistä.
- Varmista, että ruoka ei kosketa lokeron (lokeroiden) takaosaa.
- Jos sähköt katkeavat, älä avaa ovea (ovia).
- Älä avaa ovea (ovia) usein.
- Älä pidä ovea (ovia) auki pitkään.
- Älä aseta termostaattia liian matalaan asetukseen.

- Kaikki lisävarusteet, kuten laatikot, hyllyt, yms. tulisi pitää paikallaan pienemmän energiankulutuksen vuoksi.

Ympäristönsuojelu



Tämä laite ei sisällä otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja kylmäainepiirissä eikä eristysmateriaaleissa. Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Eristysvaahto sisältää syttyviä kaasuja: laite on hävitettävä paikallisilta viranomaisilta saatavien laitemääräysten mukaisesti. Vältä jäähdytysyksikön, erityisesti lämmönvaihtimen, vahingoittamista. Kuvakkeella  merkityt osat voidaan kierrättää.



Tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen sähkölaitteiden ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä varten. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, autat välttämään mahdollisia kielteisiä seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita tämän tuotteen epäasianmukainen jätteenkäsittely voisi muuten aiheuttaa. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Pakkausmateriaalit

Kierrätysymbolin sisältävät materiaalit ovat kierrätettäviä.

Hävitä pakkaus sopivaan keräysastiaan kierrätystä varten.

Laitteen hävittäminen

1. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
2. Katkaise verkkokaapeli ja hävitä se.



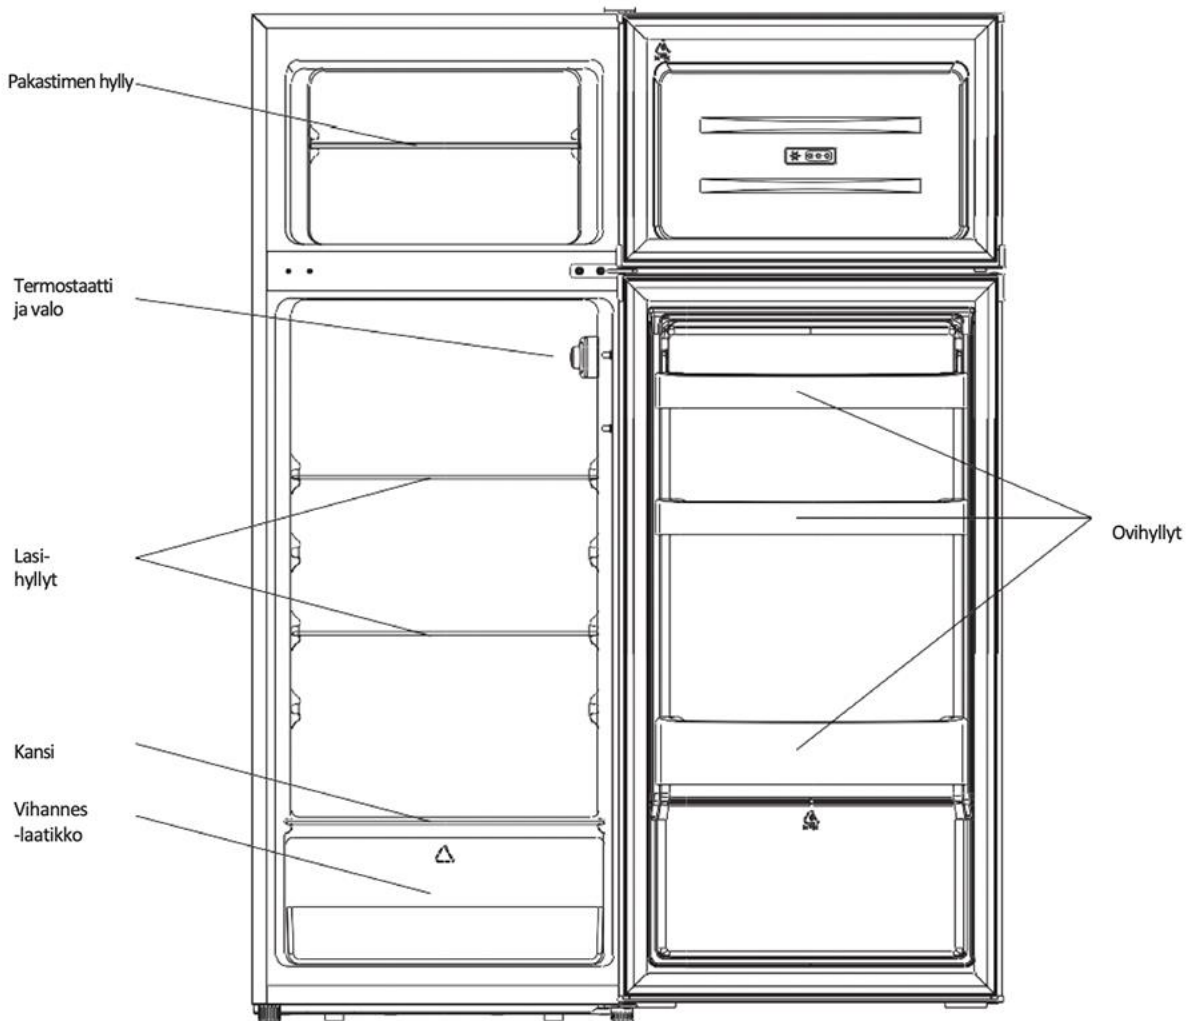
VAROITUS!

Huomioi oheinen kuvake käytön, huollon ja hävittämisen aikana (kuvake esiintyy laitteen takana ja on väriltään oranssi ja musta).

Kuvake varoittaa tulipalon vaarasta. Laite sisältää tulenarkoja aineita.

Pidä tulenlähteet loitolla käytön, huollon ja hävittämisen aikana.

YLEISKATSAUS
















Huomautus: Kuva on vain viitteellinen. Käytä fyysistä laitetta referenssinä.

OVEN KÄTISYYDEN MUUTTAMINEN

Tarvittavat työkalut: Ristipääruuvimeisseli, talttapääruuvimeisseli, jokoavain.

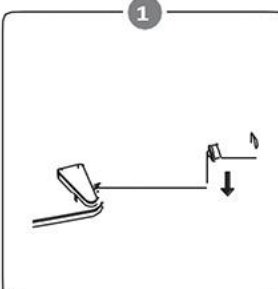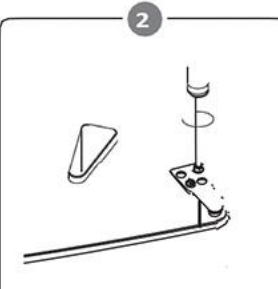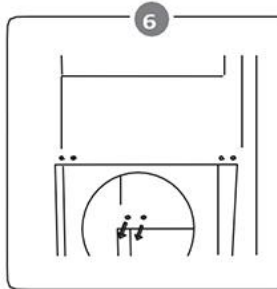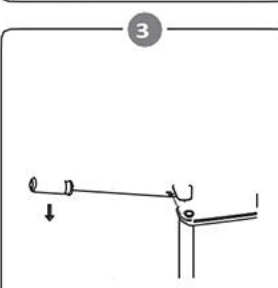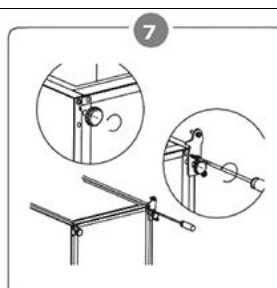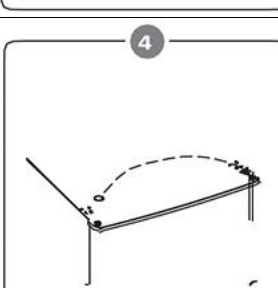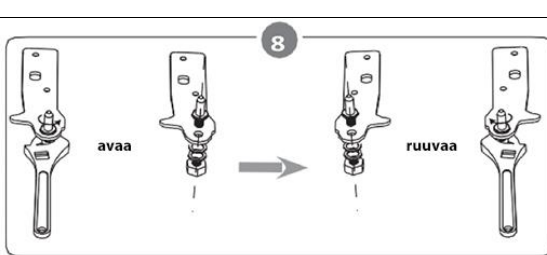
- Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja tyhjä.
- Oven irrottamiseksi laite on kallistettava taaksepäin. Laite kannattaa asettaa tukevalle alustalle, jotta se ei liu'u oven kääntämisen aikana.
- Kaikki irrotetut osat on säilytettävä oven uudelleenasennusta varten.
- Älä aseta yksikköä makaamaan vaakatasoon, sillä se voi vahingoittaa jäähdytysjärjestelmää.
- On suositeltavaa, että 2 henkilöä käsittelee yksikköä kokoamisen aikana.

	1 Irrota yläsaranan suojus varovasti talttapäisellä ruuvimeisselillä.		5 Irrota keskimäinen sarana ja nosta sitten alempi ovi ja aseta se pehmeälle alustalle naarmujen välttämiseksi.
	2 Irrota yläsarana ristipääruuvimeisselillä.		6 Siirrä kahta keskireikien kantta vasemmalta oikealle.
	3 Irrota reiän suojus talttapäisellä ruuvimeisselillä.		7 Aseta kaapin takaosa pehmeälle alustalle. Irrota alin sarana ja tasoitusjalka.
	4 Siirrä suojus vasemmalta puolelta oikealle puolelle. Nosta sitten ylempi ovi ja aseta se pehmustetulle alustalle, jotta se ei naarmuuntuisi.		8 avaa ruuvaa Kierrä ja irrota alempi saranatappi, käännä kiinnike ympäri ja aseta se takaisin paikalleen.

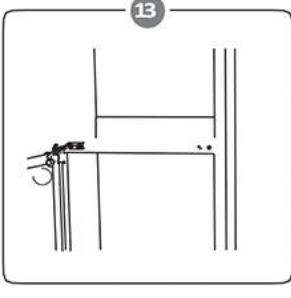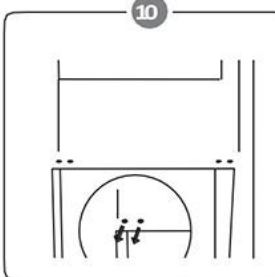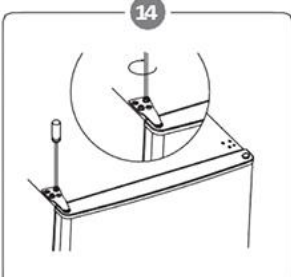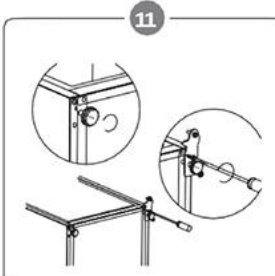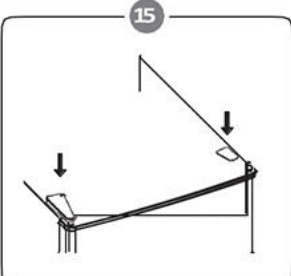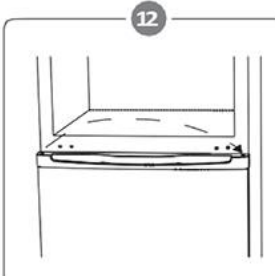	Asenna sarana vasemmalle puolelle ja jalkatuki oikealle puolelle. Ruuvaa sitten kaksi tasoitusjalkaa alkuperäisillä osillaan.	 Asenna keskisarana.
	Siirrä kahta keskireiän kantta vasemmalta oikealle.	 Asenna yläovi ylempään saranaan.
	Aseta kaapin takaosa pehmeälle alustalle. Irrota alin sarana ja tasoitusjalka.	 Kiinnitä saranasuojus ja reiänsuojus laitteen yläosaan.
	Nosta laite pystyyn ja aseta ovi alimman saranan päälle. Varmista, että saranan pohja on työnnetty oven reikään. Siirrä alaoven sarana-aukon suojus vasemmalta oikealle.	 Irrota jääkaapin ja pakastimen ovitiivisteet ja kiinnitä ne pyörittämisen jälkeen.



ASENNUS

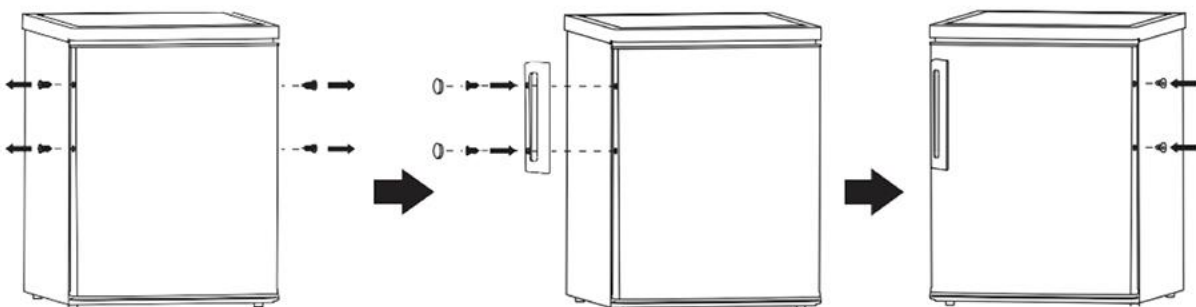Asenna oven ulkoinen kahva (jos sellainen on olemassa).



Tilavaatimus


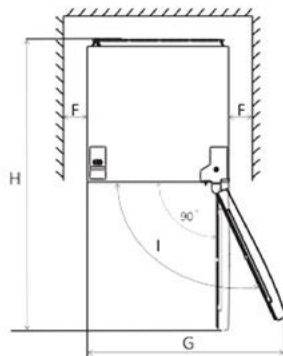
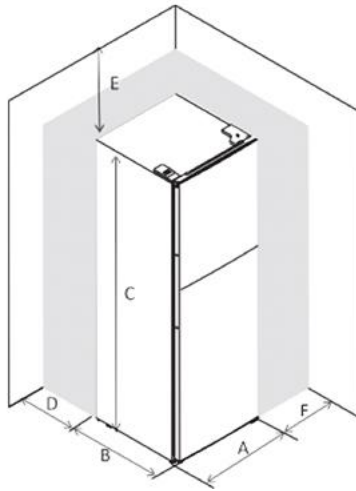
Pidä riittävästi tilaa ovien avaamista varten.



A	555
B	555
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1110
H	1110
I	135°

Yksikön suoristaminen

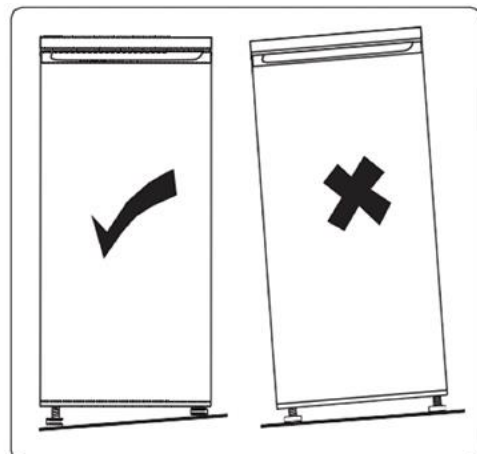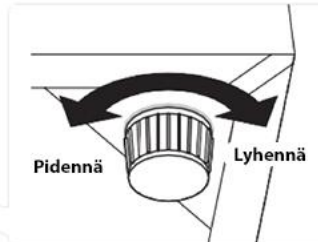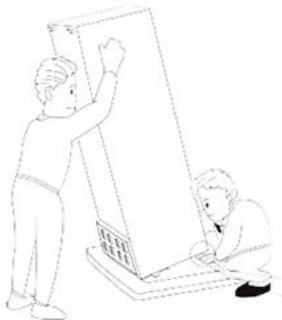Tätä varten säädä laitteen etuosassa olevia kahta tasoitusjalkaa. Jos yksikkö ei ole vaakatasossa, ovet ja magneettitiivistet eivät kohdistu kunnolla.



Sijoittaminen

Asenna tämä laite paikkaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua ilmastoluokkaa:

Ilmastoluokka	Ympäröivä lämpötila
SN	+10 °C - +32 °C
N	+16 °C - +32 °C
ST	+16 °C - +38 °C
T	+16 °C - +43 °C

Paikka

Laite on asennettava kauas lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista, kattiloista, suorasta auringonvalosta jne. Varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti kaapin takaosassa parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi. Jos laite sijoitetaan ulkonevan seinäyksikön alle, kaapin yläosan ja seinäyksikön välisen etäisyyden on oltava vähintään 50 mm. Ihannetapauksessa laitetta ei kuitenkaan tulisi sijoittaa ulkonevien seinäyksiköiden alle. Tarkka tasaus varmistetaan yhdellä tai useammalla säädettävällä jalalla kaapin pohjassa.



VAROITUS!

Laite on voitava irrottaa verkkovirrasta, joten pistokkeen on oltava helposti saavutettavissa asennuksen jälkeen.

Sähköliitäntä

Varmista ennen laitteen kytkemistä, että arvokilvessä ilmoitettu jännite ja taajuus vastaavat virtalähteen arvoja. Laite tulee liittää maadoitettuun pistorasiaan.

Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos edellä mainittuja turvatoimia ei noudateta. Tämä laite täyttää EEC-direktiivien vaatimukset.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

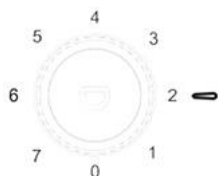
Ensimmäinen käyttökerta

Sisäosan puhdistaminen

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, pese sisäosat ja kaikki sisäiset lisävarusteet haalealla vedellä ja neutraalilla pesuaineella, jotta poistat upouuden tuotteen tyypillisen hajun, kuivaa huolellisesti.

TÄRKEÄÄ! Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai hankaavia jauheita, sillä ne vahingoittavat pintaa.

Lämpötila-asetus






Kytke laite pistorasiaan. Sisälämpötilaa säädetään termostaatilla. Asetustasoja on 8. 1 on lämpimin asetus, 7 on kylmin asetus ja 0 on pois päältä.

Laite ei välttämättä toimi oikeassa lämpötilassa, jos se on erityisen kuumassa ympäristössä tai jos avaat oven usein.

Aseta elintarvikkeet eri osastoihin alla olevan taulukon mukaisesti

Jääkaappiosasto	Ruoan tyyppi
Jääkaapin ovihylly	Elintarvikkeet, joissa on luonnollisia säilöntäaineita, kuten hillot, mehut, juomat, mausteet. Älä säilytä pilaantuvia elintarvikkeita.
Vihanneslokero	Hedelmät, yrtit ja vihannekset on sijoitettava erikseen vihanneslokeroon. Älä säilytä banaaneja, sipuleita, perunoita ja valkosipulia jääkaapissa.
Jääkaapin keskihylly	Maitotuotteet, kananmunat.
Jääkaapin ylähylly	Elintarvikkeet, jotka eivät vaadi kypsennystä, kuten valmisruoat, leikkeleet, tähteet.
Pakastinhylly/-lokero	Pitkäaikaiseen säilytykseen tarkoitettut elintarvikkeet. Alin laatikko/hylly raa'alle lihalle, siipikarjalle ja kalalle. Keskimmäinen laatikko/hylly pakastevihanneksille, ranskalaisille. Ylin laatikko/hylly jäätelölle, pakastetuille hedelmille, pakastetuille leivonnaisille.

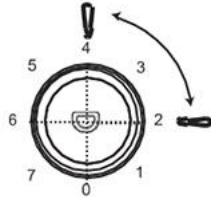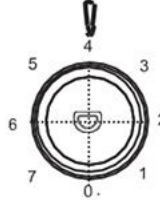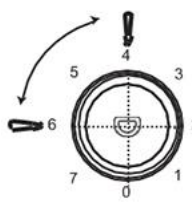Lämpötila-asetukset

Ympäröivä lämpötila	Pakastinlokero	Jääkaappi
Kesä (yli 38 °C)	/	 Asetus 2~4
Normaali	/	 Asetus 4
Talvi (alle 16 °C)	/	 Asetus 4~6

Yllä olevat tiedot antavat käyttäjille suosituksen lämpötilan asettamisesta.

Vaikutus elintarvikkeiden säilyvyyteen

- Suositellulla asetuksella jääkaapin paras säilytysaika on enintään 3 päivää.
- Suositellulla asetuksella pakastimen paras säilytysaika on enintään 1 kuukausi.
- Paras säilytysaika voi lyhentyä muissa asetuksissa.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen

- Pakastinlokero soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen sekä pakastettujen elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen.
- Aseta pakastettava tuore ruoka pakastelokeroon.
- Tyypikilvessä on ilmoitettu 24 tunnissa pakastettavan ruoan enimmäismäärä.
- Pakastusprosessi kestää 24 tuntia: tänä aikana ei saa lisätä muita pakastettavia elintarvikkeita.

Pakastettujen elintarvikkeiden säilyttäminen

Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa tai kun se on ollut poissa käytöstä, anna laitteen käydä vähintään 2 tuntia korkeammalla asetuksella, ennen kuin laitat ruokaa pakastelokeroon.

TÄRKEÄÄ! Jos sulatus tapahtuu vahingossa, esimerkiksi kun virta on ollut pois päältä pidempään kuin teknisten ominaisuuksien taulukossa kohdassa "nousuaika" ilmoitettu arvo, sulatettu ruoka on kulutettava nopeasti tai kypsennettävä välittömästi ja pakastettava uudelleen (kypsennyksen jälkeen).

Sulatus

- Pakastetut elintarvikkeet voidaan ennen käyttöä sulattaa jääkaappiosastossa tai huoneenlämmössä sen mukaan, kuinka paljon aikaa tähän toimenpiteeseen on käytettävissä.
- Pienet palat voidaan jopa kypsentää pakastettuna suoraan pakastimesta. Tällöin kypsennys kestää

kauemmin.

Jääpalat

Tämä laite voidaan varustaa yhdellä tai useammalla jääpalalokerolla jään tuottamiseksi.

Lisävarusteet

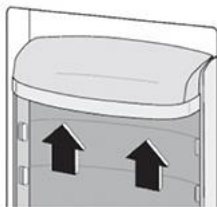
Siirrettävät hyllyt

Jääkaapin seinät on varustettu telinein, jotta hyllyt voidaan sijoittaa halutulla tavalla.



Ovihyllyjen sijoittaminen

Erikokoisten elintarvikepakkausten säilyttämistä varten ovihyllyt voidaan sijoittaa eri korkeuksille. Säädot tehdään seuraavasti: vedä hyllyä vähitellen nuolten suuntaan, kunnes se vapautuu, ja aseta se sitten uudelleen tarpeen mukaan.



Hyödyllisiä vinkkejä

Seuraavassa on muutamia tärkeitä vinkkejä, joiden avulla voit hyödyntää pakastusprosessia parhaalla mahdollisella tavalla:

- 24 tunnin aikana pakastettavan ruoan enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
- Pakastusprosessi kestää 24 tuntia. Tänä aikana ei saa lisätä muita pakastettavia elintarvikkeita.
- Pakasta vain korkealaatuisia, tuoreita ja perusteellisesti puhdistettuja elintarvikkeita.
- Elintarvikkeet on valmistettava pieninä annoksina, jotta ne voidaan pakastaa nopeasti ja kokonaan ja jotta myöhemmin voidaan sulattaa vain tarvittava määrä.
- Kääri elintarvikkeet alumiinifolioon tai muoviin ja varmista, että pakkaukset ovat ilmatiiviitä.
- Tuoreet, pakastamattomat elintarvikkeet eivät saa koskettaa jo jäätyneitä elintarvikkeita, jolloin vältetään niiden lämpötilan nousu.
- Vähärasvaiset elintarvikkeet säilyvät paremmin ja pidempään kuin rasvaiset; suola lyhentää elintarvikkeiden säilyvyyttä.
- Jääpalat voivat välittömästi pakastimesta poistamisen jälkeen mahdollisesti aiheuttaa ihon paleltumisen.
- On suositeltavaa merkitä pakastuspäivämäärä jokaiseen yksittäiseen pakkaukseen, jotta säilytysaikaa voidaan seurata.

Vihjeitä pakastettujen elintarvikkeiden säilytystä varten

Jotta saat tästä laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn, sinun tulisi:

- varmistaa, että kaupallisesti pakastetut elintarvikkeet on varastoitu asianmukaisesti vähittäismyyjän toimesta.
- varmistaa, että pakastetut elintarvikkeet siirretään kaupasta pakastimeen mahdollisimman

lyhyessä ajassa.

- älä avaa ovea usein tai jätä sitä auki pidempään kuin on ehdottoman välttämätöntä.
- sulatettu elintarvike pilaantuu nopeasti, eikä sitä voi pakastaa uudelleen.
- älä ylitä elintarvikkeiden valmistajan ilmoittamaa säilytysaikaa.

Tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämistä koskevia vihjeitä

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi:

- Älä säilytä lämpimiä elintarvikkeita tai haihtuvia nesteitä jääkaapissa.
- Peitä tai kääri ruoka, erityisesti jos sillä on voimakas maku.
- Liha (kaikki lajit): kääri muovipussiin ja aseta vihannekselaatikon yläpuolella oleville lasihyllyille. Säilytä tällä tavoin varmuuden vuoksi enintään yksi tai kaksi päivää.
- Kypsennetyt elintarvikkeet, kylmät ruokalajit jne.: nämä peitettävä ja ne voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle.
- Hedelmät ja vihannekset: puhdistettava perusteellisesti ja sijoitettava niille varattuun laatikkoon.
- Voi ja juusto: sijoitettava erityisiin ilmatiiviisiin astioihin tai käärittävä alumiinifolioon tai muovipusseihin, jotta säilöntä on mahdollisimman ilmatiivistä.
- Maitopullot: näissä on oltava korkki ja ne on säilytettävä ovihyllyillä.
- Banaaneja, perunoita, sipulia ja valkosipulia ei saa säilyttää jääkaapissa, jos niitä ei ole pakattu.

Puhdistus

Hygieniasyistä laitteen sisätilat, sisätarvikkeet mukaan lukien, on puhdistettava säännöllisesti.



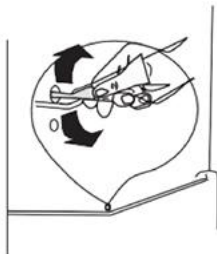
Varoitus!

Laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan puhdistuksen aikana. Sähköiskun vaara! Ennen puhdistusta kytke laite pois päältä ja irrota pistoke verkkovirrasta tai kytke katkaisija tai sulake pois päältä. Älä koskaan puhdistaa laitetta höyrypuhdistuslaitteella. Sähköisiin osiin voi kertyä kosteutta, sähköiskun vaara! Kuuma höyry voi vaurioittaa muoviosia. Laitteen on oltava kuiva ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

TÄRKEÄÄ! Eteeriset öljyt ja orgaaniset liuottimet voivat vahingoittaa muoviosia, esim. sitruunamehu tai appelsiininkuoren neste, voihamppo ja etikkahappoa sisältävät puhdistusaineet.

Puhdista poistoaukko

Välttääksesi sulatusveden valumisen jääkaappiin, puhdista säännöllisesti jääkaappilokeron takaosassa oleva poistoaukko. Puhdista reikä kuvan osoittamalla tavalla puhdistusvälineellä.



- Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Älä anna tällaisten aineiden joutua kosketuksiin laitteen osien kanssa.
- Poista elintarvikkeet pakastimesta. Säilytä ne viileässä paikassa, hyvin peitettynä.
- Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta tai kytke katkaisija tai sulake pois.
- Puhdista laite ja sisätarvikkeet liinalla ja haalealla vedellä. Puhdistuksen jälkeen pyyhi puhtaalla vedellä ja pyyhi kuivaksi.
- Kun kaikki osat ovat kuivuneet, aseta laite takaisin käyttöön.

Pakastimen sulatus

Pakastinlokero peittyy vähitellen huurteella. Tämä on poistettava. Älä koskaan käytä teräviä metallityökaluja huurteen raaputtamiseen höyryrystimestä, sillä se voi vahingoittua. Kun jääkerros muodostuu hyvin paksuksi, täydellinen sulatus on suoritettava seuraavasti:

- Vedä pistoke pistorasiasta.
- Poista kaikki säilötyt elintarvikkeet, kääri ne useaan kerrokseen sanomalehteä ja laita ne viileään paikkaan.
- Pidä ovi auki ja aseta laitteen alle astia sulatusveden keräämistä varten.
- Kun sulatus on valmis, kuivaa sisätilat huolellisesti.
- Aseta pistoke takaisin pistorasiaan, jotta laite toimisi jälleen.

Lampun vaihtaminen



Varoitus!

Tuote on varustettu LED-valolla, ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos haluat vaihtaa sen.



VIANETSINTÄ



Varoitus!

Irrota laite virtalähteestä ennen vianetsintää. Ainoastaan pätevä sähköasentaja tai asiantuntija saa tehdä vianmäärittystä, joka ei sisälly tähän käyttöohjeeseen.

TÄRKEÄÄ! Normaalin käytön aikana kuuluu joitakin ääniä (kompressorin, kylmäaineen kierto).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi	Lämpötilan säätönappi on asetettu kohtaan "0".	Aseta nappi muuhun asetukseen laitteen kytkemiseksi päälle.
	Virtapistoketta ei ole kytketty tai se on löysällä.	Aseta verkkopistoke pistorasiaan.
	Sulake on palanut tai viallinen.	Tarkista sulake, vaihda tarvittaessa.
	Pistorasia on viallinen.	Pistorasian toimintahäiriöt on korjattava sähköasentajan toimesta.
Elintarvikkeet ovat liian lämpimiä	Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.	Katso kohta "Lämpötilan asetus".
	Ovi oli pitkään auki.	Avaa ovea vain niin kauan kuin on tarpeen.
	Laitteeseen on laitettu suuri määrä lämmintä ruokaa viimeisen 24 tunnin aikana.	Käännä lämpötilan säätö tilapäisesti kylmempään asetukseen.
	Laite on lähellä lämmönlähdettä.	Katso kohta "Asennuspaikka".
Laite viilentää liikaa	Lämpötila on asetettu liian kylmäksi.	Käännä lämpötilan säätönappi tilapäisesti lämpimämpään asentoon.
Epätavallisia ääniä	Laite ei seiso tasaisesti.	Säädä jalat uudelleen.
	Laite koskettaa seinää tai muita esineitä.	Siirrä laitetta hieman.

	Laitteen takaosassa oleva osa, esim. putki, koskettaa laitteen toista osaa tai seinää.	Taivuta osa tarvittaessa varovasti pois tieltä.
Vettä lattialla	Poistoaukko on tukossa.	Katso kohta ”Puhdistaminen”.
Sivupaneeli on kuuma	Lauhdutin on paneelin sisällä.	Tämä on normaalia.

Jos toimintahäiriö ilmenee uudelleen, ota yhteys huoltokeskukseen.

TESLA

tesla.info

