



ART.-NR. RKG 8983 / 8984 / 8985

Käyttöohje

Retro-
jääkaappipakastin

2
17
29
43
57
69
83
95

Hyvä Asiakas,
Lue koko käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä se myöhempää käyttöä varten. Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka tuntevat turvallisuusohjeet. Jos annat sen eteenpäin, liitä mukaan myös nämä ohjeet.

Käyttötarkoitus

- Laite on tarkoitettu vain elintarvikkeiden säilytykseen.
- Emme vastaa mahdollisista vioista, jotka johtuvat epänormaalista käsittelystä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Tämä on kompressorikäyttöinen jäähdytyslaite, joka on suunniteltu elintarvikkeiden lyhyt- ja pitkäaikaiseen säilytykseen.
- Jäähdytyslaitteet on jaettu ilmastoluokkiin. Tämän tuotteen ilmastoluokitus voidaan tarkistaa laitteen teknisistä tiedoista tämän oppaan lopussa.

Turvaohjeet

- Laite on suunniteltu käytettäväksi kotitaloudesta tai vastaavassa, kuten:
 • työpaikoilla ja vastaavissa työympäristöissä;
 • maataloilla;
 • hotellien, motellien sekä vastaavien majoitustilojen asiakkaille

• ū bed and breakfast -palvelupisteissä.

- Laitetta ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön, eikä myöskään käytettäväksi pitopalvelutoimintaan tai sen kaltaisiin tukkumyyntipalveluihin.

• VAROITUS: TULIPALON VAARA!

- Laite sisältää ympäristöystävällistä, mutta tulenarkaa jäähdytysainetta, isobutaania (R600a). Varmista, että jäähdytysjärjestelmä on suojattu kuljetuksen aikana ja asennuksen jälkeen. Jos järjestelmä on vaurioitunut, älä aktivoi sitä. Jos jäähdytyspiiri on vahingoittunut, älä käynnistä laitetta äläkä kytke sitä verkkovirtaan. Poista tällöin kaikki tulentekovälineet tilasta ja tuuleta huone.
- Jos myyt, luovutat tai viet laitteen kierrätykseen, sinun on ilmoitettava herkästi syttyvästä ponneaineesta syklopentaanista (C₅H₁₀) sekä jäähdytysaineena toimivasta isobutaanista (R600a). Lisätiedot voit tarkistaa kappaleesta *Hävittäminen*




- **VAROITUS!** Älä vahingoita jäähdytyspiiriä. Pienikin vuoto jäähdytyaineessa voi vahingoittaa silmiäsi tai aiheuttaa tulehduksia.
- **VAROITUS!** Älä peitä laitteen rakenteessa olevia tuuletusaukkoja. Varmista aina riittävä ilmankierto.
- **VAROITUS!** Älä käytä säilytysoslokerossa mitään sähkölaitteita (esim. Jääkuutiokoneita), joiden käyttöä ei ole erikseen sallittu näissä ohjeissa.
- **VAROITUS!** Kun laite sijoitetaan paikalleen, varmista että virtajohto ei ole vaurioitunut tai puristuksissa.
- **VAROITUS!** Älä sijoita jatkojohdollisia haaroituspistorasioita tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.
- Laite ja virtajohto, on tarkastettava perusteellisesti kuljetusvaurioiden varalta ennen liittämistä verkkovirtaan. Mikäli vaurioita löytyy, laitetta ei saa liittää verkkovirtaan.
- Tässä laitteessa ei voi säilyttää räjähdysherkkiä aineita, kuten tulenarkaa ponneainetta sisältävää aerosolisäiliötä.
- Jos laite vaatii korjaustoimenpiteitä, ne on suoritettava valtuutetun huoltoliikkeen toimesta turvallisuusmääräysten noudattamiseksi ja vaaratilanteiden estämiseksi. Tämä koskee myös virtapistokkeen vaihtamista.

Tätä laitetta saavat käyttää lapset (vähintään 8-vuotiaat) sekä henkilöt, joilla on fyysisesti, aistillisesti tai henkisesti rajoittunut toimintakyky tai joilla on puuttuvat tai vajavaiset tiedot laitteen toiminnasta, mikäli heitä valvotaan tai ohjataan laitteen käytössä ja he ymmärtävät täysin kaikki käyttöön liittyvät vaarat ja turvatoimenpiteet.

- 3–8-vuotiaat lapset saavat laittaa eineksiä kylmälaitteeseen ja ottaa niitä kylmälaitteesta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Ilman valvontaa lasten ei saa antaa tehdä laitteen puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä.
- Toistuvaa puhdistusta varten suosittelemme lämpimän veden ja miedon puhdistusaineen käyttöä. Täsmällisempiä puhdistusohjeita löydät kohdasta *Puhdistus ja sulatus (Huolenpito)*.
- **Varoitus!** Älä käytä mitään mekaanisia tai muita välineitä, kuten lämmityslaitteita sulatuksen nopeuttamiseksi.
- **VAROITUS!** Älä irrota led-sisävalon suojusta. Jos lampussa on vika, ota yhteys huoltopalveluun.

- Huomioi seuraavat ohjeet välttääksesi elintarvikkeiden pilaantumisen:
 - ū Laitteen oven avaaminen pitkäkestoisesti voi nostaa lämpötilaa säilytyslokeroissa merkittävästi.
 - ū Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Puhdista myös sulamisveden poistojärjestelmät.
 - ū Säilytä raaka liha ja kala sopivissa astioissa kylmälaitteessa, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.
 - ū Jos kylmälaite jätetään tyhjäksi pitkäksi ajaksi, katkaise siitä virta, sulata, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei muodostu homeita.
- Jääkaapissa on erilaisia alhaisen lämpötilan vyöhykkeitä. Lämpimin alue on jääkaapin oven yläosassa. Kylmin vyöhyke on takaseinässä jääkaapin alaosassa.
- Järjestä tästä syystä elintarvikkeet seuraavalla tavalla:
 - ū Jääkaapin hyllyillä (ylhäältä alas): leivonnaiset, valmiit ateriat, maitotuotteet, liha, kala ja makkarat.
 - ū Vihanneslaatikossa: vihanneksia, salaattia ja hedelmiä.
 - ū Ovessa (ylhäältä alas): voi, juusto, munat, putkilot, pienet pullot, isot pullot, maito- ja mehutölkit.
- Henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi laitetta tulee kuljettaa vain pakkauksessa, ja asentaminen vaatii kaksi henkilöä.
- Varoitus! Pidä lapset poissa pakkauskäyttöä varten lähettyviltä - tukehtumisvaara!
- Tarkista säännöllisesti virtapistokkeen kunto. Jos se on vaurioitunut, älä käytä laitetta.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen sisätilassa palovaaran välttämiseksi. Älä myöskään aseta nestettä sisältäviä astioita laitteen päälle, jotta mahdolliset vuotavat nesteet eivät vaurioita elektroniikkaa ja eristystä.
- Alkoholi- ja lääkeaineet tulee säilyttää tiiviisti suljetuina ja pystyasennossa.
- Älä säilytä jäätyviä nesteitä sisältäviä lasipulloja, tai hiilihapotettuja juomia laitteen pakastinosassa, koska ne voivat haljeta jäätyessään.
- Älä käytä vanhentuneita elintarvikkeita. Tämä voi johtaa ruoka-myrkytykseen. Älä pakasta sulatettuja elintarvikkeita uudelleen.
- Älä käytä kylmälaitteen hyllyjä, lokeroita, ovia jne. askelmana tai tukena.
- Älä käsittele avotulta tai syttyviä aineita laitteen sisällä.
- Irrota verkkopistoke:
 - ū jos toiminnan aikana ilmenee häiriöitä;
 - ū aina ennen jokaista puhdistusta;
 - ū työskennellessäsi laitteen parissa.
- Älä vedä virtajohdosta; tartu aina virtapistokkeeseen tätä tarkoitusta varten.
- Pidätämme oikeudet teknisiin muutoksiin.

Säilytystilat ja säätimet

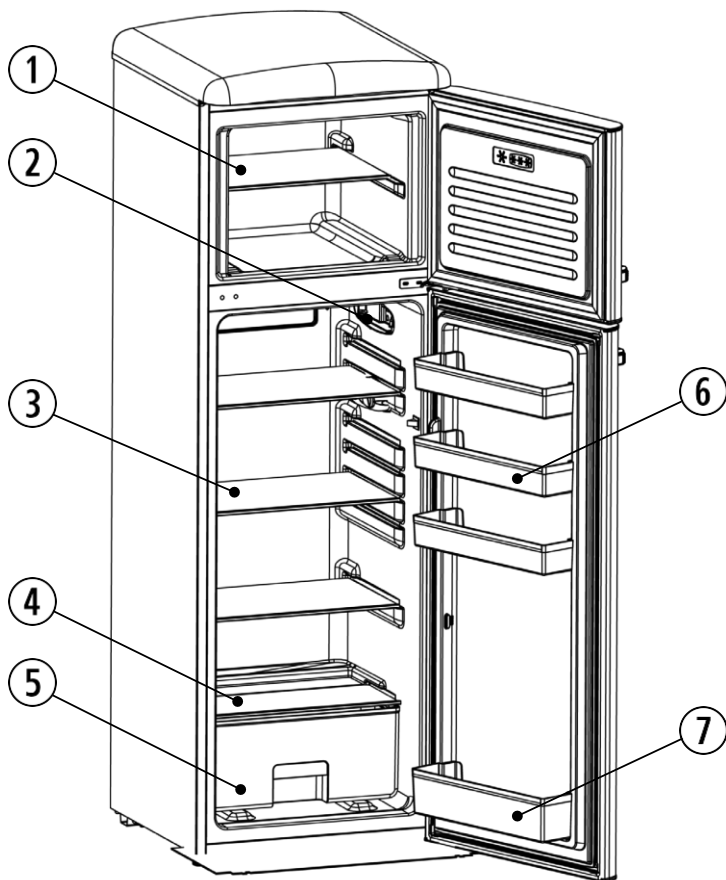

1	Pakastinhylly
2	Sisävalo/Jääkaapin lämpötilansäädin
3	Jääkaapin lasihylly
4	Vihanneslaatikon kansi
5	Vihanneslaatikko
6	Jääkaapin ovihyllyt
7	Pullolokero

Laitteen kuljetus


- Kuljetuksen ajaksi kaikki laitteeseen kuuluvat irralliset osat on kiinnitettävä vaurioiden estämiseksi.
- Laitetta ei saa kuljettaa pystyasennossa ja samalla kallistaa yli 30 astetta. Odota 30 minuuttia asennuksen jälkeen, ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan.
- Jos laitetta on kuljetettu yli 30 astetta kallistettuna, odota 4 tuntia, ennen kuin liität laitteen verkkovirtaan.

Ennen ensikäyttöä

- Poista suojakalvot ja kaikki pakkausmateriaalit mukaan lukien säilytys-tilojen ja hyllyjen kuljetus-kiinnitykset.
 - Hävitä pakkaus vastuullisesti.
 - Saatat huomata lievää "uutta hajua", kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran. Se haihtuu, kun laite jäähtyy.
 - Puhdista sisätilat haalealla vedellä, johon on lisätty astianpesuainetta. Puhdista varusteet erikseen haalealla vedellä, älä pese niitä astianpesukoneessa.
- Ennen kuin täytät laitteen ruoka-tarvikkeilla, anna sen toimia 1 tunti, jotta tavoitelämpötila saavutetaan. Varmistaaksesi, että tuote on täysin pakastunut odota 3 tuntia ennen kuin otat sen pakastimesta.


Laitteen asennus

- Laite tulee asentaa kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan.
- Laitetta voidaan käyttää tilassa, jonka suhteellinen kosteus on korkeintaan 70 %.
- Ympäristön lämpötila, jossa laitetta voidaan käyttää, on ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa tämän oppaan lopussa.
- Älä asenna laitetta ulkotilaan.
- Varmista, että voit irrottaa virtapistokkeen milloin tahansa.
- Varmista ilmankierto laitteen ympärillä. Laitetta ei saa asentaa lämmönlähteiden (liesi, patteri jne.) lähelle. Jos tätä ei kuitenkaan voida välttää, lämmönlähteen ja laitteen väli tulee eristää.
- Älä asenna kylmälaitetta umpinaiseen tilaan. Älä asenna laitetta työtason alle tai kaappiin.
- Lattian epätasaisuudet voidaan kompensoida kahdella pystysuunnassa säädettävällä edessä olevalla kierrejalalla turvallisuuden takaamiseksi.

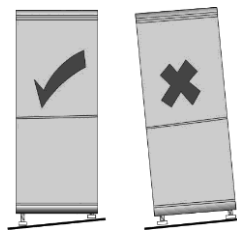

Asennusmitat


Jos laite sijoitetaan seinälle sivuttain, jätä vähintään 60 mm rako laitteen ja seinän väliin, jotta laitteen ovet voivat avautua 90 asteen kulmaan. Irrota tarpeen vaatiessa pullolokero, jotta vihanneslaatikko voidaan poistaa kokonaan laitteesta.

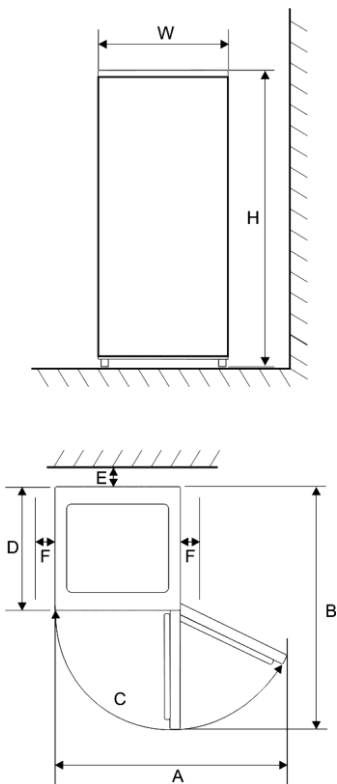

Leveys (L)	Syvyys (S)	Korkeus (K)
550 mm	575 mm	1665 mm

A	B	C	E	F
1130 mm	1100 mm	125°	30 mm	100 mm

Ilmankierto

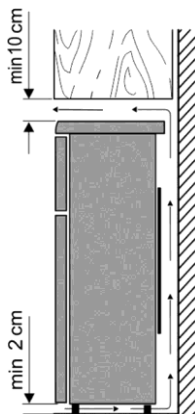

Laitteen takana syntyvän lämpimän ilman tulee kiertää vapaasti. Tästä syystä ilmankiertoa ei saa estää.

Varoitus! Älä peitä tuuletusaukkoja yläpeitelevyn takaosassa!


Liitäntä

- Ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon, varmista, että laitteessa ja virtapistokkeessa ei ole kuljetusvaurioita.
- Liitä laite ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan. Verkkojännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
- Laite noudattaa CE-merkinnälle pakollisia määräyksiä.
- Älä kytke laitetta invertteriin.
- Tärinä-äänen välttämiseksi varmista, että virtapistoke ei kosketa laitteen takaosaa.
- Laite voidaan ottaa käyttöön kytkemällä verkkopistoke pistorasiaan.
- Täydellinen poiskytkentä tapahtuu vain irrottamalla verkkopistoke pistorasiasta.

- Jos laite on ollut irrotettuna verkko-
virrasta, odota n. 5 minuuttia
pistokkeen kytkemisen jälkeen ennen
lämpötilansäätimen asettamista
haluttuun asentoon.

Toiminnalliset osat

Jääkaapin lämpötila säädetään
jääkaapin sisävalon päällä olevalla
säätimellä.

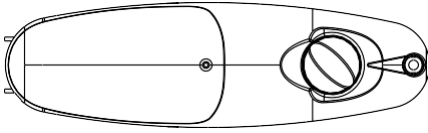

Aseta säädin keskiasentoon
normaalikäyttöä varten. Mitä enemmän
käännät nuppia myötäpäivään, sitä
alhaisempi on jääkaapin lämpötila.
Mitä enemmän käännät nuppia
vastapäivään, sitä korkeampi on
jääkaapin lämpötila.

Vihanneslaatikko

Vihanneslaatikossa hedelmät ja
vihannekset säilyvät parhaiten.

Pakastinosaston lämpötila

Pakastinosaston lämpötila on
oletusarvoisesti $\leq -18^{\circ}\text{C}$.

Sisävalo

Älä irrota sisävalon suojakannta. Laite
on varustettu laadukkaalla, kestäväällä
LED-valolla. Jos valo ei toimi, ota
yhteys huoltopalveluumme.

Pakastimen ovi

Pakastimen luukun tulee aina olla kiinni,
jotta ruoka ei sula. Tällöin myös jään ja
huurteen muodostuminen vähenevät.
Varmista sen tähden, että ovi on auki
vain pakastimen täyttämiseksi tai
tyhjentämiseksi.



Elintarvikkeiden pakastus/säilytys

Pakastin:

- Pakastin on suunniteltu ruoan
pakastamiseen, pakasteiden pitkä-
aikaiseen säilytykseen sekä jääkuutioiden
tuottamiseen.
- Tuore ruoka tulee pakastaa
mahdollisimman nopeasti, jotta sen
ravintoarvo, vitamiinit jne. eivät katoa. Aseta
tästä syystä ruoat yhteen tai kahteen riviin
pakastimessa.
- Vältä asettamasta niitä kosketuksiin
jo pakastettujen elintarvikkeiden
kanssa.
- Älä ylitä päivittäistä pakastuskapasiteettia!
Maksimipakastuskapasiteetin vastaava arvo
on ilmoitettu laitteen teknisissä tiedoissa
käyttöohjekirjasen lopussa.
- Pakastusaika lyhenee, jos pakastettava
ruoka jaetaan pieniin annoksiin.
- Säilytä pakastettuja elintarvikkeita
laitteessa vain pakkauksissa.
Käytä pakkausmateriaalina
pakastusrasioita/pusseja tai
alumiinifoliota. Poista aina ilma
pakkauksesta ennen pakastusta ja
varmista pakkauksen ilmatiiviyys. Varusta
jokainen pakkaus etiketillä, josta
ilmenee sisältö, pakastuspäivä sekä
viimeinen käyttöpäivä.
- Älä pakasta hiilihapotettuja nesteitä tai
lämpimiä ruokia, äläkä mitään nesteitä
lasiastiassa tai pullossa.
- Sulata pakastetut tuotteet
jääkaapissa. Ruoat säilyttävät
makunsa, kun ne sulatetaan hitaasti,
ja samalla niiden jäähdytysenergiaa
voidaan hyödyntää halutun lämpö-
tilan ylläpitämiseen jääkaapissa.
- Jos laitteesta katkeaa virta, esim.
sähkökatkon vuoksi, jätä ovi kiinni.
Näin voit välttää jäähdytysenergian
tarpeetonta hukkaamista.
Enimmäisaika säilyvyydelle vika-
tilanteessa on ilmoitettu teknisissä
tiedoissa tämän ohjekirjan lopussa.

Korkeamman sisälämpötilan vuoksi elintarvikkeiden säilytysaika lyhenee.

Pakastetun ruoan viimeiset käyttöpäivät on eritelty (kuukausina) alla olevassa taulukossa.

		
2 · 6	4 · 8	8 · 12
		

Älä säilytä pakastettuja elintarvikkeita pakastimessa annettua aikaa pidempään. Noudata valmistajan ilmoittamaa pakasteen viimeistä käyttöpäivää.

Jääkaappi:

- Säilytä ruokaa vain pakattuna tai peitettynä jääkaapissa, jotta maku ja tuoreus säilyvät. Erityisesti sellaiset elintarvikkeet, joissa on voimakas haju tai joihin haju tarttuu herkästi (mm. juusto, kala, voi) on säilytettävä tiiviisti pakattuna.
- Aseta aluksi jäähdityslämpötila keski-asentoon. Jos jäähdytys on liian voimakas, aseta korkeampi lämpötila ja jos jäähdytys on liian heikko, aseta alhaisempi lämpötila.
Jos takaseinään muodostuu huurretta, syynä voi olla se, että ovi on ollut auki liian kauan, laitteessa oli lämpimiä astioita tai lämpötila oli asetettu liian alhaiseksi.
- Lämpimät ruoat on jäähdytettävä huoneenlämpöisiksi ennen kuin niitä voidaan säilyttää jääkaapissa.
- Varmista, että ovi on suljettu kunnolla ja että elintarvikkeet eivät ole esteenä oven sulkeutumiselle.

Puhdistus ja sulatus (huolenpito)

Puhdistus

- Ennen puhdistusta irrota aina verkkopistoke pistorasiasta.
- Älä kaada laitteeseen vettä.
- Haalea vesi, jossa on hieman astianpesuainetta, sopii säännölliseen puhdistamiseen. Jäähdytystilan epämiellyttävän hajun välttämiseksi on suositeltavaa puhdistaa tämä kerran kuukaudessa.
- Puhdista irralliset osat erikseen huuhteluvedellä, älä astianpesukoneessa.
- Älä käytä voimakkaita, hankaavia tai alkoholipitoisia pesuaineita.
- Kun olet puhdistanut laitteen puhtaalla vedellä, pyyhi pinta ja kuivaa se kevyesti. Liitä sen jälkeen verkkopistoke **kuivin käsin**.
- Energian säästämiseksi ja tehokkuuden ylläpitämiseksi sinun tulee puhdistaa lauhdutin (takana) ja kompressorin vähintään kahdesti vuodessa harjalla tai pölynimurilla.
- Varmista, ettei laitteen sisällä oleva arvokilpi vahingoitu tai irtoa puhdistuksen aikana.

Sulatus

Pakastimen sulatus

Jos jääkerros sisätiloissa on 2-4 mm paksu, sulata pakastin. Puhdista se vähintään kahdesti vuodessa.


- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Ota elintarvikkeet pakastimesta ja säilytä ne mahdollisimman viileässä, esim. jääpakkausten kanssa ja muoviseen astiaan peitettynä. Huomioi, että elintarvikkeiden käyttöjako lyhenee lämpötilan noustessa ja ne tulisi käyttää mahdollisimman pian.

- Jätä ovi auki. Sulatusta voidaan nopeuttaa laittamalla pakastimeen yksi tai useampi kattila, jossa on kuumaa, mutta ei kiehuva vettä.
- Kuivaa pakastin perusteellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Kytke verkkopistoke pistorasiaan. Odota n. 5 minuuttia ja aseta lämpötilansäädin haluttuun asentoon.

Jääkaapin sulatus

Jääkaappia ei tarvitse sulattaa, mutta se on puhdistettava. Jääkaapin lauhdutin sijaitsee takaseinässä, minkä vuoksi takaseinät voivat peittyä huurteeseen.

Aina kun kompressorin ei ole toiminnassa, huurre alkaa sulaa. Sulanut vesi johdetaan putkea pitkin kompressorin yllä olevaan astiaan, jossa se sitten haihtuu järjestelmässä syntyneen lämmön vaikutuksesta. Kun säädät lämpötilansäädintä, vältät jatkuvaa huurtumista ilman sulatusvaihetta.

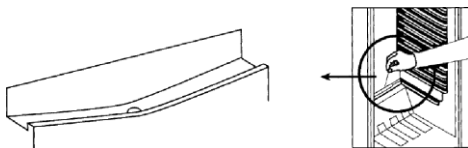

Varmista, että poistokanava ja tyhjennysaukko eivät ole tukossa, jotta jääkaapissa syntyvä vesi pääsee virtaamaan esteettä.

Energiansäästövihjeitä


- Valitse laitteen asennuspaikaksi viileä, kuiva ja hyvin ilmastoitu tila.
- Vältä asennusta umpinaiseen kalusteeseen. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä (liesi, patteri jne.). Jos tätä ei voida välttää, asenna eriste lämpölähteen ja kylmälaitteen väliin.
- Älä peitä tuuletusaukkoja ja ritilää. Varmista riittävä ilmankierto laitteen takana.
- Anna lämpimän ruoan jäähtyä ennen kuin laitat sen jääkaappiin.
- Älä jätä ovea auki liian pitkäksi aikaa, kun otat ruokaa ulos tai laitat sitä sisään, jotta vältät huurteen muodostumista.
- Älä aseta lämpötilaa tarpeettoman alhaiseksi. Lisätietoja lämpötilan asettamisesta löydät kappaleesta 'Toiminnalliset osat'

Käyntiäänät

Laitteen ollessa päällä saattaa kuulua toimintaan liittyviä tyypillisiä ääniä. Niitä ovat:

- Kompressorista kuuluva sähkömoottorin ääni.

Kun kompressorin käynnistyy, ääni voimistuu hetkellisesti.

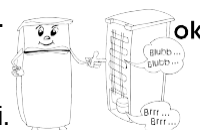

- Äänät kylmäaineen kiertäessä putkistossa.

Hävittäminen



Tällä symbolilla merkityt laitteet on hävitettävä erillään kotitalousjätteistä.

Nämä laitteet sisältävät hyödyllisiä raaka-aineita, jotka voidaan kierrättää. Oikea jätteiden hävittäminen suojelee ympäristöä ja sen asukkaiden terveyttä. Saat lisätietoja kääntymällä joko kuntasi tai jälleenmyyjäsi puoleen.

- Vedä pistoke irti pistorasiasta ja irrota se laitteesta ennen kuin toimitat laitteen hävitettäväksi.
- Jäähdytysaine isobutaani (R600a) ja ponnkaasu syklopentaani (C5H10) ovat herkästi syttyviä aineita, jotka on hävitettävä ammattimaisen toimijan kautta.
- Varmista, ettei jäähdytyspiiri vahingoitu, ennen kuin laite luovutetaan ammattimaiseen keräyspisteeseen.



Huoltopalvelun tarvitsemat tiedot

Jos laite tarvitsee korjausta, ota yhteyttä huoltopalveluun ja anna kuvaus. Ennen yhteydenottoa kirjoita tuotenumero muistiin laitteen arvokilvestä (katso kuva), koska sitä tarvitaan käsittelyn sujuvoittamiseksi.



Vikaopas

Jäljempänä on taulukko mahdollisista toimintahäiriöistä ja niiden aiheuttajista. Tarkista, voidaanko vikaoppaan avulla ratkaista toimintahäiriöt. Jos ei, irrota laite verkkovirrasta ja ota yhteys huoltopalveluun.

Fault	Mahdollinen aiheuttaja ja korjausvihje
Laite ei toimi, tai se ei käynnisty.	- Virtakatkos. - Laitteen sulake on vioittunut. - Virtapiirin sulake on vioittunut. Tarkista tämä kokeilemalla samassa pistorasiassa toista sähkölaitetta.
Tavallinen käyntiäänä muuttuu tai kovenee.	- Onko laite tukevalla jalustalla? - Onko laite kosketuksissa kalusteeseen, joka värähtelee käynnissä olevan jäähdytysyksikön vaikutuksesta? - Onko laitteen päällä esineitä, jotka värähtelevät?

Tuotetiedot

Mallitunniste		RKG 8983 / 8984 / 8985			
Tuotekategoria:					
Matalan äänitason tuote:	Ei	Kalusterakenne:	Vapaasti seisova		
Viinikaappi:	Ei	Muu kylmälaite:	Kyllä		
Ulkomitat (K×L×S mm)		1665 x 550 x 575			
Kokonaistilavuus (l)		246			
EEI		80			
Energiatohokkuusluokka		D			
Energiankulutus (kWh/vuosi)*		151			
Äänitasoluokka		C			
Äänitaso (dB[A] re 1pW)		39			
Ilmastoluokka		N-ST			
Käyttölämpötila (°C)		16 – 38			
Turvallinen säilytysaika toimintahäiriön sattuessa (tuntia)		8			
Paino (kg)		46			
Talviasetus		Ei			
Säilytyslokeroiden tiedot:					
Tyyppi	Tilavuus (l)	Suosittelava lämpötila (°C)	Pakastusteho (kg/24h)	Sulatustyyppi A=auto M = manual	Pikapakastus
Tuore-eines	194	4	-	M	-
4 tähden pakastinosa	52.0	-18	2,4	M	-
Sisävalo:					
Valonlähde			LED		
Valonlähteen energiatohokkuusluokka:			-		
Sähköiset tiedot			Katso arvokilpi		

*) Todellinen kulutus riippuu laitteen käytöstä ja sijainnista.