

Ξ60 Robot Vacuum Cleaner C50

Käyttöopas

Käyttöturvallisuus


Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Käyttöoppaan ohjeista poikkeaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai laitteen vahingoittumiseen.
- Laitetta tulee käyttää vain mukana tulleen lataustelakan, virtajohdon, ja virtalähteen kanssa. Muuten tuote voi vaurioitua, aiheuttaa sähköiskuja, tai tulipaloja.
- Lopeta laitteen käyttö, mikäli laite tai sen tarvike on vahingoittunut. Ota yhteyttä huoltopalveluun tiedustellaksesi varaosien tai korjauksen saatavuudesta. Laitetta ei tule huoltaa, purkaa, tai muokata muiden kuin valtuutettujen huoltohenkilöiden toimesta.
- Älä käytä laitetta korotetuilla pinnoilla (kuten toinen kerros, parvi, parveke) ilman tarpeeksi vahvaa suoja-aitaa välttääksesi laitteen putoamisen ja siitä aiheutuvat vahingot.
- Laite on tarkoitettu vain lattiapintojen puhdistamiseen kotiympäristöissä. Älä käytä laitetta ulkotiloissa, huonekalujen päällä, teollisissa, tai kaupallisissa ympäristöissä.
- Kerää irrallaan olevat johdot pois tieltä ennen laitteen käyttöä välttääksesi niiden takertumisen laitteeseen ja tästä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
- Siirrä helposti särkyvät esineet kuten vaasit tai maljakot pois lattialta välttääksesi niiden vahingoittumisen.
- Älä jätä lattialle irrallisia esineitä kuten muovipusseja tai kuitteja jotka voivat tukkia laitteen.
- Älä aseta lataustelakkaa lähelle lämmönlähteitä kuten lämmityspattereita tai takkoja.
- Laitetta ei tule käyttää sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on käyttöön vaikuttavia fyysisiä, henkisiä, tai aistillisia rajoitteita.
- Laite ei ole lelu. Laitetta ei tule käyttää lasten toimesta.
- Valvo pieniä lapsia ja lemmikkejä laitteen ollessa toiminnassa.
- Pidä pääharjan puhdistustyökalu poissa pienten lasten ulottuvista.
- Älä aseta laitteen päälle mitään (esineitä, lemmikkejä, lapsia) laitteen ollessa liikkeellä tai paikoillaan.
- Älä käytä laitetta jos samassa tilassa nukkuu pieni lapsi.
- Älä päästä hiuksia, sormia, tai muita kehon osia lähelle laitteen imu-aukkoa laitteen ollessa toiminnassa.
- Älä käytä laitetta pitkäkarvaisilla matoilla.
- Älä käytä laitetta kovien tai terävien esineiden (kuten lasinsirut) imuroimiseen.
- Älä kanna laitetta puskurista tai kannesta pitäen.
- Sammuta laite ja telakka ja irrota ne virtalähteestä ennen niiden puhdistamista
- Älä käytä laitetta palavien tai kuumien esineiden (kuten tupakantumpit tai tuhka) imuroimiseen.
- Älä käytä laitetta ympäröivän lämpötilan ollessa yli 40°C tai alle 0°C.
- Älä käytä laitetta tahmeiden tai nestemäisten asioiden imuroimiseen.
- Älä pyyhi laitetta märillä kankailla tai pese laitetta, lataustelakkaa, tai virtälähdettä juoksevan veden alla.
- Älä käytä moppaustoimintoa matoilla.

- Poistettuasi laitteen pakkauksesta, saatat huomata vesisäiliössä jäämiä vedestä. Tämä johtuu laitteen tehdastestistä ja on normaalia eikä vaikuta laitteen käyttöön.
- Mikäli laitetta joudutaan siirtämään esim. muuton yhteydessä, sammuta laite virtakytkimestä ja kuljeta se alkuperäisessä pakkauksessa välttääksesi sen vahingoittumisen.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, sammuta sen kyljessä olevasta virtapainikkeesta, ja säilö se kuivassa ja viileässä tilassa. Älä anna akun purkautua tyhjäksi välttääksesi ylipurkautumisesta aiheutuvan akun vahingoittumisen. Akku säilyy parhaiten n. 60-80% varaustasossa.
- Poista laitteen akku ennen laitteen kierrättämistä.
- Seuraa paikallisia määräyksiä kierrättäessäsi laitteen. Laitetta ei tule hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan viedä se asianmukaiseen elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Poltettaessa materiaaleista erittyy terveydelle vaarallisia aineita ja akku aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Käytä laitetta vain käyttöoppaan kuvauksen mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot ovat käyttäjän vastuulla.
- Mikäli laitteen akku vuotaa, vältä iho- ja silmäkosketusta. Mikäli ainetta päätyy iholle tai silmiin, huuhtelee alue runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Yleistä

Pääyksikkö

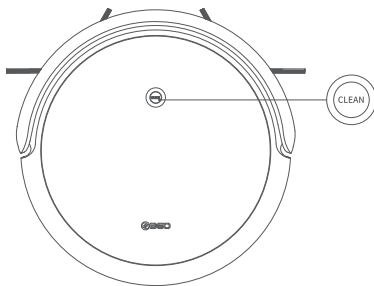

CLEAN-painike

Paina painiketta aloittaaksesi ja tauottaaksesi siivouksen.
Paina painiketta kolmen sekunnin ajan lähettääksesi laitteen lataustelakalle.



Paina painiketta kahdeksan sekunnin ajan nollataksesi Wi-Fi:n

Pakkauksen sisältö:

Pääyksikkö, lataustelakka, vesisäiliö, moppikankaan pidike ja moppikangas, käyttöopas, puhdistustyökalu, virtalähde, virtajohto, kauko-ohjain.

Pääyksikkö	
Ulkomitat	315*315*79mm
Akun kapasiteetti	2600mAh
Toimintajännite	14.4V DC
Nimellisteho	30W
Akun tyyppi	Litiumioniakku
Latausaika	≤300 min
Toiminta-aika	Noin 100 min per lataus
Käyttölämpötila	0~45°C
Käyttöilmankosteus	≤90%RH
Melutaso	≤65dB
Tarvikkeet	
Virtalähde	
Syöttäjännite	19V DC
Syöttövirta	1A
Lataustelakka	
Tulojännite	19V DC

Pääyksikkö

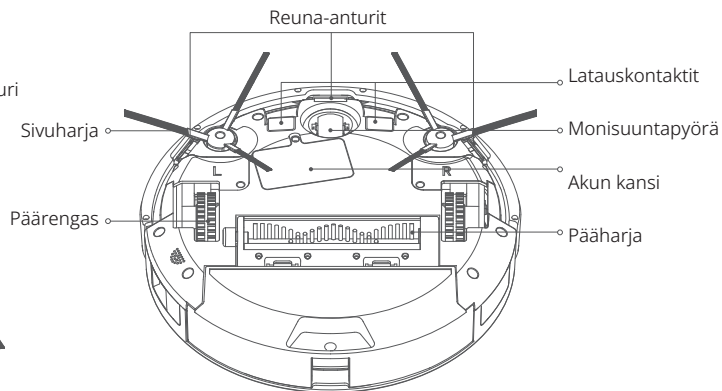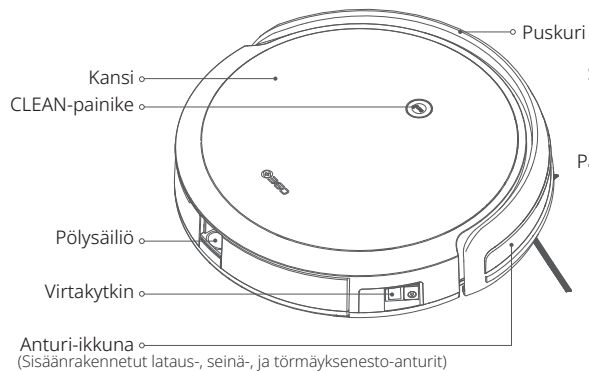


Asennus

1) Liitä irtalähde lataustelakkaan


Huom:

- Kerää ylimääräinen johto pois tieltä estääksesi sen takertumista laitteesen siivouksen aikana.
- Lataustelakan valo palaa telakan saadessa virtaa, ja sammuu laitteen ollessa latautumassa

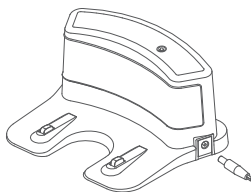


2) Aseta lataustelakka tasaiselle lattialle ja kytke virtalähde pistorasiaan.

Huom: Varmista että lataustelakan sivuilla on metri, ja edessä kaksi metriä tyhjää tilaa, ja ettei telakan lähellä ole vahvasti heijastavia esineitä, kuten peilejä.

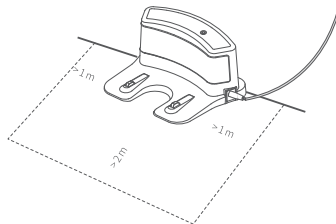


3) Varmistaaksesi laitteen löytävän telakan siivouksen päätteeksi, älä siirrä telakkaa usein.

Huom: Telakka tulisi sijoittaa paikkaan, jossa se ei ole suorassa auringonpaisteessa.

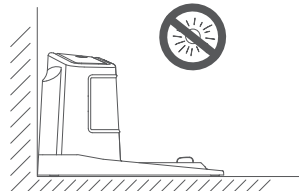

4) Poista puskurin suojamuovi jotta anturit toimivat normaalisti.

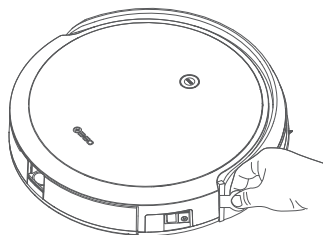


5) Käynnistä laite.

Laitteen kyljessä oleva virtapainike on päällä "I" asennon ollessa sisäänpainettuna.

Huom:

- Siivouksen valmistuttua on suositeltavaa antaa laitteen ladata sen sijaan, että se sammutettaisiin virtakytkimestä.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, on suositeltavaa sammuttaa se virtakytkimestä akun ylipurkautumisen välttämiseksi.

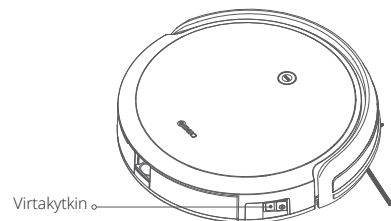

6) Lataaminen

Tapa 1: Käynnistä laite ja aseta se korkeintaan metrin päähän lataustelakasta. Laitteen käynnistyttyä paina CLEAN-painiketta kolmen sekunnin ajan pohjassa. Laite etsii lataustelakan automaattisesti ja aloittaa latauksen.

Tapa 2: Käynnistä laite ja aseta se korkeintaan metrin päähän lataustelakasta. Laitteen käynnistyttyä paina kauko-ohjaimen latauspainiketta. Laite etsii lataustelakan automaattisesti ja aloittaa latauksen.

Tapa 3: Käynnistä laite ja aseta se suoraan lataustelakalle. Varmista latauskontaktien olevan kohdillaan. Lataustelakan valo sammuu ja laite aloittaa latauksen.


Huom:

- Päivittäisessä käytössä puhdista latauskontaktit säännöllisesti ehkäistäkseen latausongelmia.
- Laitteen käyttöön suositellaan vähintään 30% akun varausta. Lataa laite mikäli akun varaus on alle 30%.

Tapa 4: Aseta virtalähteen liitin laitteen kyljessä olevaan laturiliittimeen, ja liitä toinen pää virtalähteeseen. Irrota johto ennen laitteen käyttöä.


Huom:

- Pidä lataustelakka kiinni virtalähteessä, muuten laite ei löydä takaisin lataustelakalle.
- Käyttäessäsi laitetta siivoukseen, varmista laitteen aloittavan lataustelakalta jotta se muistaa paluureitin. Mikäli laite aloittaa siivouksen muualta, kestää telakalle palaaminen kauemmin.
- Laitetta ei voi palauttaa telakalle sen ollessa moppaustilassa.

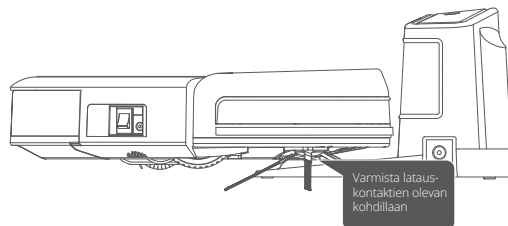

7) Mikäli laitetta käytetään korotetuilla pinnoilla, varmista, että se ei pääse tippumaan esim. parven kaiteen alta.

Estä laitteen putoaminen fyysisellä esteellä. Putoava laite voi aiheuttaa tapaturmavaaran!

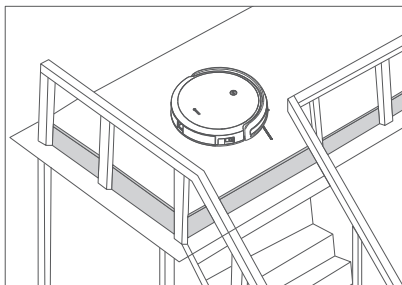

8) Lataa puhelinsovellus laitteen hallintaa varten.

Etsi puhelimesi sovelluskaupasta "360Robot" tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimesi ladataksesi sovelluksen.


360Robot



360Robot



Kaukosäätimen käyttö

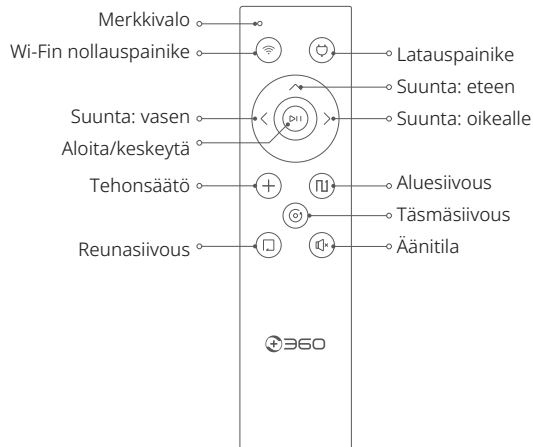

Huom:

- Asenna kaukosäätimeen kaksi AAA-paristoa ja käynnistä laite. Varmista paristojen plus- ja miinusnapojen olevan kaukosäätimen merkintöjen mukaisesti.
- Osoita kaukosäädin suoraan laitetta kohden käyttäessä sitä.
- Voit käyttää kaukosäädintä laitteen ohjaamiseen ilman WiFi-verkkoa.
- Laitteen ollessa lataustelakalla, se ensin poistuu telakalta automaattisesti mikäli suuntapainiketta painetaan, tämän jälkeen suunta-painikkeet toimivat normaalisti.
- Lepotilassa voit painaa CLEAN-painiketta, kaukosäädintä, tai sovellusta laitteen herättämiseen.

Painikkeiden toiminta

Painike	Käyttö		Toiminto
 Wi-Fi:n nollauspainike	Paina pohjassa 3s ajan		Laitte ilmoittaa "Wi-Fi is reset", ja CLEAN-painike laitteen kannessa vilkkuu sinisenä. Laitteen Wi-Fi asetukset on nollattu.
 Latauspainike	Nopea painallus laitteen ollessa pysähtyneenä		Laitte palaa lataustelakalle ja aloittaa lataamisen.
	Nopea painallus laitteen liikkeessa		Keskeytä / Lopeta: Laitte keskeyttää siivouksen tai palaa lataustelakalle.
 Eteenpäin	Laitte liikkuu niin kauan, kun painike on painettuna		Laitte aloittaa siivoamisen ja liikkuu eteenpäin
 Vasemmalle			Laitte aloittaa siivoamisen ja liikkuu vasemmalle
 Oikealle			Laitte aloittaa siivoamisen ja liikkuu oikealle
 Aloita/keskeytä	Nopea painallus laitteen ollessa pysähtyneenä		Aloittaa siivoamisen. Laitte palaa telakalle automaattisesti siivouksen valmistuttua.
	Nopea painallus laitteen liikkeessa		Keskeytä / Lopeta: Laitte keskeyttää siivouksen tai palaa lataustelakalle.
 Tehonsäätö	Nopea painallus		Jos polysäiliö on kiinnitetty, laite säätää imurointitasoa ja antaa tästä ääni-ilmoituksen.
			Jos vesisäiliö on kiinnitetty, laite säätää vedenkäytön määrää ja antaa tästä ääni-ilmoituksen.
 Aluesiivous	Nopea painallus laitteen ollessa pysähtyneenä		Sijoita laite siivottavan alueen (n. 1x1 metriä) vasempaa alakulmaan. Painikkeen painamisen jälkeen laite alkaa kiertämään aluetta siksak-kuviossa ja palaa telakalleen siivouksen ollessa valmis.
	Nopea painallus laitteen liikkeessa		Keskeytä / Lopeta: Laitte keskeyttää siivouksen tai palaa lataustelakalle.
 Täsmäsiivous	Nopea painallus laitteen ollessa pysähtyneenä		Sijoita laite siivottavan alueen (halkaisija n. 1,5 metriä) keskelle. Painikkeen painamisen jälkeen laite alkaa kiertämään aluetta spiraalina ja palaa telakalleen siivouksen ollessa valmis.
	Nopea painallus laitteen liikkeessa		Keskeytä / Lopeta: Laitte keskeyttää siivouksen tai palaa lataustelakalle.
 Reunasiivous	Nopea painallus laitteen ollessa pysähtyneenä		Laitte etsii seinän ja alkaa siivoamaan sitä pitkin automaattisesti. Siivouksen ollessa valmis laite palaa automaattisesti telakalle.
	Nopea painallus laitteen liikkeessa		Keskeytä / Lopeta: Laitte keskeyttää siivouksen tai palaa lataustelakalle.
 Äänitila	Paina kerran		Vaihtaa laitteen kielen englannin, saksan, venäjän, ja japanin välillä.

Tietoja

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laitteen valmistaja vakuuttaa laitteen olevan sitä koskevien EU-direktiivien mukainen:

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU

RoHS direktiivi 2011/65/EU ja 2015/863/EU

Laitteen 2.4Ghz radion toimintataajuus on rajoitettu 2400 MHz - 2483.5 MHz alueelle. Maksimi EIRP-lähetysteho 2412 MHz taajuudella on 20 dBm.

Radiovaatimukset:

EN 300 328 V2.2.0

Turvallisuus ja terveys:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017

EN 60335-2-2:2010+A1:2013

EN 62233:2008

EN 62311: 2008

EMC:

Draft EN 301 489-1 V2.2.3

Draft EN 301 489-17 V3.2.2

RoHS:

IEC 62321-3-1:2013

Bay Area Compliance Laboratories Corp., NB1313 suoritti vaatimustenmukaisuustarkistuksen sitä koskevien direktiivien mukaisesti ja myönsi EU-tyyppihyväksynnän.

Contact Us

Official site: smart.360.com

Customer service: zh-service@360.com



@360smartlife

Beijing One More Hour Technology Co.,Ltd

Room 701, 7th Floor, Building 2, 1st to 17th Floors, No.6 yard,

No.102, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing

European Contact for regulatory topics only:

Beijing One More Hour Technology Co.,Ltd. Room 701, 7th Floor, Building 2, 1st to 17th Floors, No.6 yard,

No.102, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing

Tel:+86-0755-61898999

Signed: 

Title: Product Manager

Place of issue: Beijing One More Hour Technology Co.,Ltd

Date: 2020.06.11

