



# Käyttöohje


Astianpesukone  
D621DW

# Sisällys

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Astianpesukoneesi .....</b>                          | <b>4</b>  |
| <b>Turvallisuusohjeet .....</b>                         | <b>5</b>  |
| Asennus .....                                           | 6         |
| Talvisäilytys/kuljetus .....                            | 6         |
| Ylitulvimissuoja .....                                  | 6         |
| Pakkaus .....                                           | 6         |
| Käytöstä poisto .....                                   | 6         |
| <b>Ennen ensimmäistä pesukertaa .....</b>               | <b>7</b>  |
| Veden kovuus .....                                      | 7         |
| Säädä Veden kovuus .....                                | 7         |
| Lisää suola .....                                       | 7         |
| Säädä Huuhtelukirkaste .....                            | 8         |
| Lisää huuhtelukirkastetta .....                         | 8         |
| <b>Pese astiat ympäristöystävällisemmin .....</b>       | <b>9</b>  |
| Astianpesukone säästää energiaa ja vettä .....          | 9         |
| <b>Täytä astianpesukone .....</b>                       | <b>10</b> |
| Herkästi vahingoittuvat astiat .....                    | 10        |
| Täyttö vaikuttaa pesutulokseen .....                    | 10        |
| Astianpesukoneen korit .....                            | 10        |
| Yläkori .....                                           | 10        |
| Alakori .....                                           | 11        |
| Ruokailuvälinekori .....                                | 12        |
| <b>Astianpesukoneen käyttö .....</b>                    | <b>13</b> |
| Annostelee astianpesuaine .....                         | 13        |
| Päävirtakytkin .....                                    | 13        |
| PROGRAM – Valitse ohjelma .....                         | 14        |
| – Valitse lisävalinnat .....                            | 15        |
| Astianpesukoneen käynnistäminen .....                   | 16        |
| TIME – Jäljelläoleva aika .....                         | 16        |
| Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman .....        | 16        |
| Jos haluat täyttää lisää astioita .....                 | 16        |
| Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi ..... | 16        |
| Pesuohjelman päätyttyä .....                            | 16        |
| Paras kuivaustulos .....                                | 16        |
| Tyhjennä astianpesukone .....                           | 17        |
| Ohjelmataulukko .....                                   | 18        |
| <b>Asetukset .....</b>                                  | <b>19</b> |
| Avaa asetusvalikko: .....                               | 19        |
| Voit nyt tehdä seuraavat asetukset: .....               | 19        |
| <b>Hoito ja puhdistus .....</b>                         | <b>21</b> |
| Lisää huuhtelukirkastetta .....                         | 21        |
| Lisää suola .....                                       | 21        |
| Puhdista suodattimet .....                              | 22        |
| Puhdista suihkuvarret .....                             | 23        |
| Puhdista astianpesukoneen sisä- ja ulkopinnat .....     | 24        |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Tukosten poistaminen .....                              | 24        |
| <b>Vianetsintä .....</b>                                | <b>26</b> |
| <b>Asennus .....</b>                                    | <b>31</b> |
| Turvallisuusohjeet .....                                | 31        |
| Luukun kuljetussuojus .....                             | 31        |
| Astianpesukoneen sijainti .....                         | 32        |
| Höyrysulkukalvon asennus .....                          | 32        |
| Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen ..... | 32        |
| Viemäriiitöntä .....                                    | 33        |
| Vesiliitöntä .....                                      | 34        |
| Sähköliitöntä .....                                     | 34        |
| Kiinnitä astianpesukone .....                           | 34        |
| <b>Huolto .....</b>                                     | <b>35</b> |
| <b>Tekniset tiedot ja energiamerkinnät .....</b>        | <b>36</b> |
| Tekniset tiedot .....                                   | 36        |
| Tietoa kuluttajille .....                               | 36        |
| Tietoja testauslaitokselle .....                        | 36        |

# Astianpesukoneesi

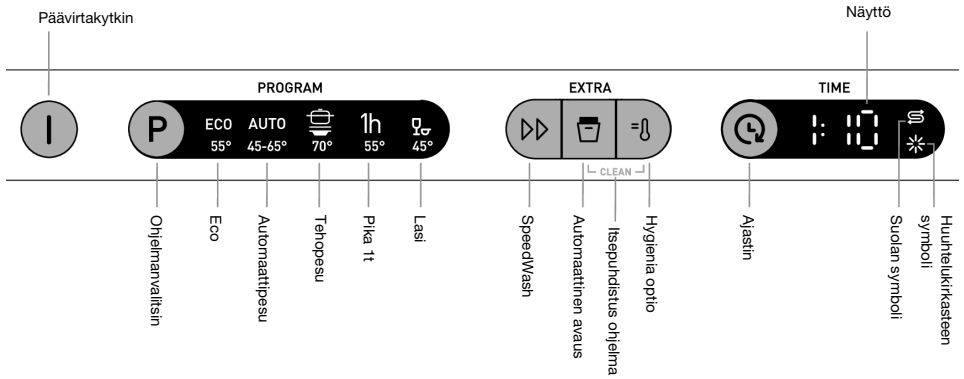

Asenna astianpesukone, katso luku Asennus. Aloita käyttö avaamalla luukku ja painamalla päävirtakytkintä.

Kun astianpesukone käynnistetään ensimmäisen kerran, hyvän pesutuloksen takaamiseksi asetukset on valittava oikein. Katso kappale Ennen ensimmäistä pesukertaa.

# Turvallisuusohjeet

- Lue ja säilytä käyttöohje!
- Vakiokattausten määrä: 13
- Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoitukseen.
- Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astiakoreja muilla kuin pestävillä astioilla.
- Älä jätä luukkua auki, koska se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin tarkoitettua koneastianpesuainetta!
- Tätä konetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai aistimellisia rajoitteita tai vähän kokemusta ja tietoa koneesta. Näiden henkilöiden toimintaa koneen parissa on kuitenkin valvottava tai heidät on perehdytettävä koneen käyttämiseen niin, että he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset eivät saa suorittaa koneen puhdistustöitä ilman valvontaa.
- Vaurioituneen liitäntäjohtoon saa vaihtaa vain valtuutettu asentaja.
- Käytä astianpesukonetta vain kodinomaisessa ympäristössä kotitaloustiskien pesemiseen. Kaikki muunlainen käyttö on kielletty.
- Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjäämiä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astianpesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita, joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.
- Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astianpesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavainen silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa voi olla pesuainejäämiä! Käynnistä astianpesukone aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

**VAROITUS!**

Veitset ja muut terävät esineet pitää asettaa ruokailuvälinekoriin kärki alaspäin tai lappeelleen muihin koreihin.

**VAROITUS!**

Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syövyttävää!

## Asennus

Katso luku Asennus.

## Talvisäilytys/kuljetus

Säilytä astianpesukone tilassa, jossa lämpötila ei pääse laskemaan pakkasen puolelle, ja vältä pitkiä kuljetusmatkoja pakkasella. Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se lepää takalevyn varassa.

## Ylitulvimissuoja

Ylitulvimissuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedenoton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalitason. Jos suoja laukeaa, näytöllä näkyy F54. Sulje vesihana ja ota yhteyks huoltoon.

## Pakkaus

Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen kierrätettäväksi tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus koostuu seuraavista:

- Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aaltopahvista.
- EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.
- Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.
- Suojamuovi on polyeteeniä (PE).

## Käytöstä poisto

Koneen valmistuksessa käytetyt kierrätettävät materiaalit on merkitty.

Kun kone poistetaan käytöstä, se on heti tehtävä toimimattomaksi. Irrota kone sähköverkosta ja katkaise virtajohto mahdollisimman lyhyeksi.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.

# Ennen ensimmäistä pesukertaa

## Veden kovuus

Hyvän tiskaustuloksen varmistamiseksi astianpesukone tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen jää valkoisia kerrostumia.

### Tarkasta veden kovuus

Veden kovuus ilmaistaan saksalaisella asteikolla (°dH) tai ranskalaisella asteikolla (°fH).

Vettä on pehmennettävä, jos tuloveden kovuus on yli 6°dH (9°fH). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla vedenpehmentimellä. Jotta vedenpehmentin toimisi optimaalisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukaiseksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostelee pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin: \_\_\_\_\_

Jos veden kovuus on yli 50°dH (89°fH), suosittelemme ulkoisen vedenpehmentimen käyttämistä.

### Lisääntynyt kulutus regeneroinnin aikana

Astianpesukoneen sisäänrakennettu vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisesti toiminnan ylläpitämiseksi. Regenerointi pidentää pesuohjelmaa ja lisää samalla energian ja veden kulutusta. Astianpesukoneen vedenpehmentimen regenerointitiheys riippuu valitusta asetuksesta.

Esimerkki: Jos ohjelma Eco suoritetaan veden kovuuden ollessa 14 °dH (25 °fH) vedenpehmentin regeneroidaan säännöllisin väliajoin (6 pesukerran jälkeen), energiankulutus kasvaa 0,015 kWh:lla ja vedenkulutus kasvaa 2,3 litralla, ja ohjelma-aika pitenee 3 minuutilla. Regenerointi tapahtuu varsinaisen pesun aikana.



### VAROITUS!


Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja astianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmentimen oikea asetus. Katso Veden kovuus luvussa Asetukset.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöllä, jos tuloveden kovuus on yli 6°dH (9°fH).

## Säädä Veden kovuus

Luvussa Asetukset kuvataan vedenpehmentimen säätäminen.

### § Lisää suola

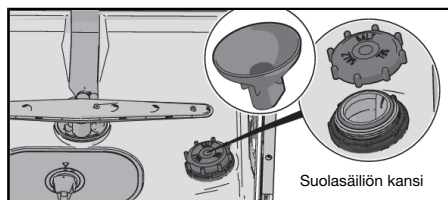

1. Avaa suolasäiliön kansi.

2. Aseta astianpesukoneen mukana toimitettu suppilo säiliön täyttöaukkoon. Kaada ensin säiliöön noin 1 l vettä.
3. Täytä sen jälkeen säiliö suolalla (enintään 630 gram). Käytä karkeaa suolaa tai astianpesukoneisiin tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois niin, että kannen saa kierrettyä kunnolla kiinni.


Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

## Säädä Huuhtelukirkaste

Luvussa Asetukset kerrotaan, miten huuhtelukirkasteen annostus asetetaan.

### \* Lisää huuhtelukirkastetta

Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

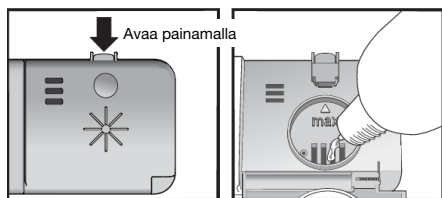

1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **max**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

# Pese astiat ympäristöystävällisemmin

## Astianpesukone säästää energiaa ja vettä

Astioiden peseminen kotitalousastianpesukoneessa kuluttaa tavallisesti vähemmän energiaa ja vettä kuin astioiden peseminen käsin.

### Älä huuhtelee astioita juoksevilla vedellä

Älä huuhtelee astioita juoksevan veden alla, sillä se lisää energian ja veden kulutusta. Poista vain suurimmat ruokajäämät ennen astioiden laittamista astianpesukoneeseen.

### Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine

Tutustu pakkauksen ympäristöselosteeseen!

Pesuaineen, huuhtelu- ja kirkasteaineen sekä suolan yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

### Täytä astianpesukone täyteen ennen käyttöä

Säästä energiaa ja vettä odottamalla, kunnes astianpesukone on täynnä (katso vakiokattauksien määrä).

### Pese alemmalla lämpötilalla

Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa lämpötilassa pesevän ohjelman.

### Valitse pesuohjelma – Eco

Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

Pesuohjelma on kehitetty pesemään tehokkaasti mahdollisimman pienellä energian- ja vedenkulutuksella. Ohjelma pesee pitkään alhaisella lämpötilalla.

### Valitse lisävalinta – Automaattinen avaus

Kuivaustulos on parempi, kun käytetään lisävalintaa Automaattinen avaus, joka avaa astianpesukoneen luukun automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta).

### Liittäminen kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

### Liitäntä lämpimään veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

### HUOM!

Tuloveden lämpötila ei saa ylittää sallittua arvoa. Jotkin kotitaloustavaroissa käytetyt materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta.

# Täytä astianpesukone

## Herkästi vahingoittuvat astiat

Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tähän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietty materiaalit eivät kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen koristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumiinin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä "Kestää konepesun".

## Täyttö vaikuttaa pesutulokseen

Täytä astianpesukone huolellisesti parhaan pesu- ja kuivaustuloksen saamiseksi mahdollisimman vähäisellä energian ja veden kulutuksella. Näin astianpesukone pystyy pesemään kaikki pinnat ja kuivaamaan astiat mahdollisimman hyvin.

- Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!
- Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviastioiden osalta.
- Pienet esineet voivat pudota astiakorien läpi, joten ne kannattaa sijoittaa ruokailuvärikoriin.

### HUOM!

Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.


## Astianpesukoneen korit


Astianpesukoneessa on yläkori ja ruokailuvälinekorilla varustettu alakori.

*Korien ulkoasu voi vaihdella astianpesukoneen mallin mukaan.*

## Yläkori


Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin. Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin! Aseta viinilasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelineeseen, jos sellainen on.

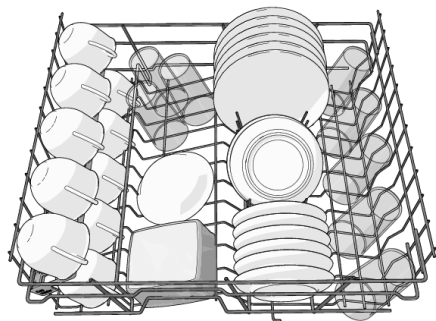

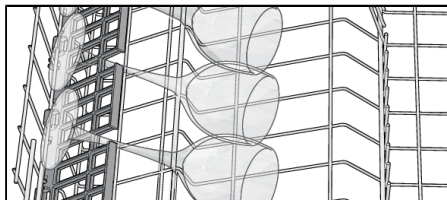


## Yläkorin nosto ja lasku

1. Vedä yläkori ulos.
2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja nosta sitä ylöspäin.
3. Nosta koria molemmiin käsin asteittain seuraavaan asentoon. (Yläkori voidaan säätää kolmeen asentoon.) Kun yläkori on ylimmässä asennossa ja sitä nostetaan, se laskee takaisin alimpaan asentonsa. Huomaa, että korin molempien sivujen on aina oltava samassa korkeudessa.

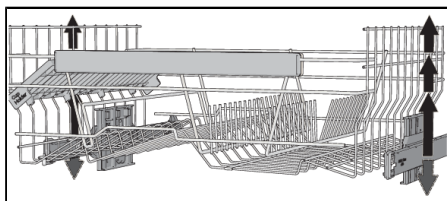


## Alakori

Aseta lautaset, pikkulautaset, tarjoiluvadit, kattilat ja ruokailuvälineet (ruokailuvälinekorissa) alakoriin.

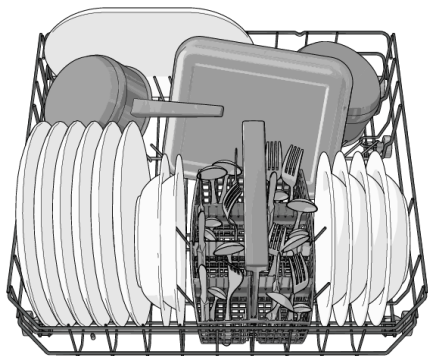

## Tapit

Kaada lautastuet alas kattiloita pestäessä. Vapauta lautastuet painamalla kiinnikettä sisäänpäin ennen asennon säätämistä.

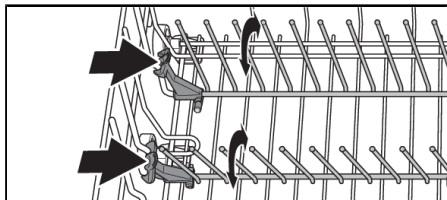


## Ruokailuvälinekori

Aseta ruokailuvälineet koriin kahva alaspäin (ei koske teräviä veitsiä) ja mahdollisimman väljästi. Varmista, että lusikoiden pesät eivät ole sisäkkäin.


Ruokailuvälinekori asetetaan alakoriin.

### Kannellinen ruokailuvälinekori

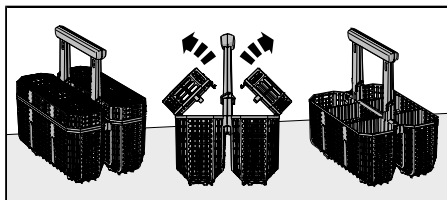

Ruokailuvälinekorin kansi voidaan irrottaa.


### Joustava ruokailuvälinekori

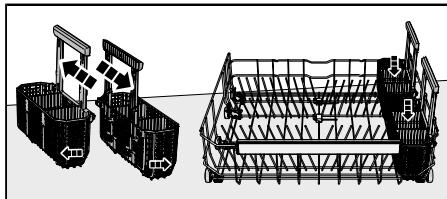

Joustava ruokailuvälinekori voidaan jakaa kahteen osaan, jotka voidaan ripustaa alakorin sivuosaan.

# Astianpesukoneen käyttö

## Annostelee astianpesuaine

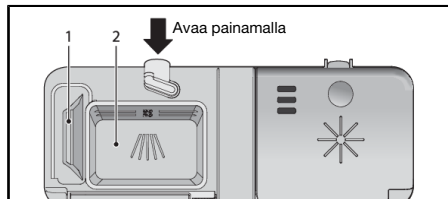

1. Esipesuainelokero
2. Pesuainelokero

Pesuaine on annosteltava veden kovuuden mukaan.

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska koneessasi on vedenpehmentin, annostelee pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää ympäristön kuormitusta.

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine lisätään. Koneessa on lokerot erikseen esipesulle ja varsinaiselle pesulle. Annostelee esipesulokeroon vähemmän pesuainetta, jos käytät jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan, jos haluat tietää pesuaineesta lisää.



### HUOM!

Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpesuainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa koneen toimintaa.

## Pesuainetabletit

Jaa tabletit kahtia, jos annostelijan kansi on vaikea sulkea. Pesuainetta ei ehkä annostella oikein, jos kansi on tiukassa eikä avaudu oikein.



### HUOM!

Pesuainetabletteja ei tulisi käyttää lyhyiden ohjelmien kanssa (alle 75 minuuttia). Käytä silloin konepesujauhetta tai -nestettä.

## Yhdistelmäpesuaineet

Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Luvussa Asetukset kuvataan, kuinka voit ottaa käyttöön toiminnon TAB (3in1/Yhdistelmäpesuaine). Huomaa, että suolasäiliöön on lisättävä suolaa. Jos et ole tyytyväinen pesu- ja kuivaustulokseen, ota toiminto TAB (3in1/Yhdistelmäpesuaine) pois käytöstä ja lisää suolaa, astianpesuainetta ja huuhtelu- ja kirkasteainetta. Katso luku Ennen ensimmäistä pesukertaa.



### HUOM!

Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttämällä tavallista pesuainetta ja annostelemalla huuhtelu- ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.



## Päävirtakytkin

Paina verkkokytkintä kunnes näyttö syttyy. Tarkasta myös, että vesihana on auki.

## **PROGRAM – Valitse ohjelma**

Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan. Eco on aina esivalittuna.

Paina ohjelmanvalitsinta yhden tai useamman kerran, kunnes haluttu ohjelmasyntämioli aktivoituu.

### **ECO**

#### **55° Eco**

Tämä ohjelma sopii normaaliikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

### **AUTO**

#### **45-65° Automaattipesu**

Astianpesukone tunnistaa astioiden likaantumisasasteen ja sovitaa vedenkulutuksen ja lämpötilan sen mukaan. Asennuksen jälkeen ohjelmaa pitää käyttää viisi kertaa ennen kuin se on mukautunut ja tuottaa parhaan tuloksen.

### **AUTO**

#### **45-65° + + QuickIntensive<sup>1)</sup>**

QuickIntensive (Automaattipesu + SpeedWash + Automaattinen avaus) on tehokas ohjelma kuivuneiden astioiden pesuun. (Ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruoan irrottamiseen esim. gratiinivuoista.)



#### **70° Tehopesu**

Ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka irrottaa rasvan hyvin likaisista astioista, kuten kattiloista, padoista ja gratiinivuoista. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa koneeseen lautasia ja muita astioita.



#### **55° Pika 1t**

Nopea ohjelma kuivuneiden astioiden pesuun. (Ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruoan irrottamiseen esim. gratiinivuoista.)

*SpeedWash-valinnan käyttäminen lyhentää ohjelmaa (15 minuuttia).*



#### **45° Lasi**


Hellävarainen pesuohjelma, jonka viileä lämpötila sopii aroille kristalli- ja lasiesineille. Annostele pesuainetta säästeliäästi ja sijoita esineet niin, etteivät ne osu toisiinsa pesun aikana. Ks. myös Herkästi vahingoittuvat astiat luvussa Täytä astianpesukone. Ohjelmalla voi hyvin pestä myös juuri käytettyjä posliiniasiioita, joihin ruokajäämät eivät ole ehtineet tarttua.

### **CLEAN Itsepuhdistus ohjelma**

Itsepuhdistusohjelma astianpesukoneen sisäpuolen, suihkuvarsien ja suihkuputkien hygieeniseen puhdistamiseen.

Ohjelma voidaan ajaa (ilman astioita koneessa) tavallisella konepesuaineella tai sitruunahapolla. Markkinoilla on myös astianpesukoneille suunniteltuja puhdistusaineita. Lisätietoja kalkkikerrostumien poistamisesta on myös Sisäpuoli luvussa Hoito ja puhdistus.

<sup>1)</sup> Ohjelma-aika 90 minuuttia.

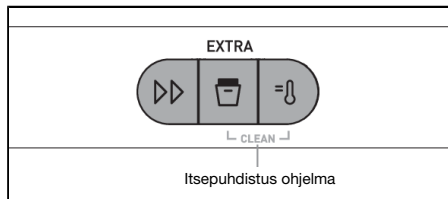

Käynnistä ohjelma painamalla pitkään Itsepuhdistus ohjelma-valintapainikkeita. Itsepuhdistus ohjelma käynnistyy, kun luukku sulkeutuu.

## – Valitse lisävalinnat

Valitse lisävalinta painamalla haluttua lisävalintapainiketta. Käytettävissä olevat lisävalinnat vaihtelevat ohjelmittain, eikä kaikkia lisävalintoja voi yhdistellä (käytettävissä olevissa lisävalinnoissa palaa himmeä valo).

### ▶▶ **SpeedWash**

Lisävalinta lyhentää ohjelma-aikaa, mutta suurentaa energian ja veden kulutusta.



### **Automaattinen avaus<sup>2)</sup>**

Astianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti ohjelman päättyttyä, mikä parantaa kuivaustulosta. Odota, kunnes astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta).

Lisävalinnassa Automaattinen avaus kuivausaika vaihtelee ohjelmasta riippuen.



### **HUOM!**

Parhaan kuivaustuloksen saamiseksi älä sulje luukkua, ennen kuin kuivausvaihe on päättynyt ja kone sammuu automaattisesti.



### **VAROITUS!**

Astianpesukoneen luukun avautumista ei saa estää eikä sitä saa sulkea, kun se avautuu automaattisesti. Tämä voi vahingoittaa luukun lukon toimintaa. Odota vähintään 5 minuuttia ennen luukun sulkemista.



### **Hygienia optio**

Lisävalinta sopii erittäin korkeaa hygieniää vaativille astioille, kuten tuttipulloille ja leikkuulaudoille. Lämpötilaa nostetaan sekä varsinaisen pesun että viimeisen huuhtelun aikana.



### **Ajastin**

Kun valitaan Ajastin, kone käynnistyy 1–24 tunnin kuluttua luukun sulkemisesta.

1. Aktivoi Ajastin painamalla painiketta kerran. Aseta siirtoaika painamalla toistuvasti lisävalintapainiketta tai pitämällä se painettuna.
2. Kun luukku suljetaan, astianpesukone alkaa laskea alaspäin tunnin kerrallaan ja käynnistyy valitun ajan kuluttua.

Jos haluat peruuttaa lisävalinnan Ajastin, avaa luukku ja pidä verkkokytintä painettuna, kunnes näyttö sammuu.

<sup>2)</sup> Lisävalinta Automaattinen avaus on joissakin ohjelmissa esivalittuna tehdasasetuksena.

## Astianpesukoneen käynnistäminen

Käynnistä astianpesukone sulkemalla luukku. Jos verkkokytkin on kytketty päälle, astianpesukone käynnistyy automaattisesti, kun luukku suljetaan.


## TIME - Jäljelläoleva aika

Kun olet valinnut ohjelman ja lisävalinnat, näytössä näkyy ohjelman kesto edellisellä kerralla.

Kun olet käynnistänyt astianpesukoneen, näytössä näkyy jäljellä oleva ohjelma-aika. Jäljellä oleva aika päivitetään viimeisen huuhteluveden lämmityksen jälkeen.

Aika voi vaihdella jonkin verran pesukerrasta toiseen tuloveden lämpötilan, astioiden määrän, ympäristön lämpötilan yms. mukaan.

### Luukun näyttö

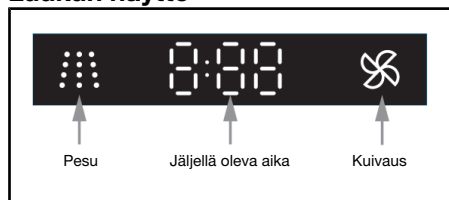

## Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman


Jos haluat vaihtaa ohjelmaa astianpesukoneen käynnistämisen jälkeen, avaa luukku ja pidä verkkokytkintä painettuna, kunnes näyttö sammuu. Lisää astianpesuainetta uudelleen, jos annostelijan pesuainelokeron luukku on avautunut. Paina sitten uudelleen verkkokytkintä, valitse uusi ohjelma ja sulje luukku.

## Jos haluat täyttää lisää astioita

Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Lisää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

## Jos astianpesukone pysähtyy sähkökatkoksen vuoksi

Jos ohjelma ei ole ehtinyt päättyä, keskeytynyt ohjelma jatkuu, kun virta jälleen kytkeytyy.



### HUOM!

Jos virta katkaistaan tai jos luukku on auki 2 minuuttia kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

## Pesuohjelman päätyttyä

Ohjelman päätyttyä näytössä näkyy "End".

Astianpesukoneen virta katkeaa automaattisesti ohjelman päätyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen.

## Paras kuivaustulos

- Täytä kone täyteen.
- Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin, että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös muoviasioiden osalta.
- Täytä huuhtelukirkastetta tai lisää sen annostusta.

- Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.
- Anna astioiden jäähtyä ennen otat ne pois.

## **Tyhjennä astianpesukone**

Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuvaa. Anna astioiden jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.

Ohjelmataulukko

| PROGRAM<br>- Ohjelma | Pesuaine,<br>lokero 1 / 2<br>(ml) | - Lisävalin-<br>nat      | Esipesu | Varsinai-<br>nen pesu | Huuhtelu-<br>jen määrä | Viimeinen<br>huuhtelu | Kulutustiedot <sup>1)</sup> |                     |                       |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
|                      |                                   |                          |         |                       |                        |                       | Pesuaika<br>(n. hh:min)     | Energia<br>(n. kWh) | Vedenkulu-<br>tus (l) |
| Eco <sup>2)</sup>    | --- / 25                          | Automaatti-<br>nen avaus | 0       | 55 °C                 | 2                      | 48 °C                 | 3:25                        | 0,77                | 9,9                   |
| Automaattipesu       | --- / 25                          | Automaatti-<br>nen avaus | 1-3     | 50-65 °C              | 2-3                    | 65 °C                 | 2:10-2:50                   | 0,9-1,5             | 9-18                  |
| Tehopesu             | 10 / 25                           |                          | 2       | 70 °C                 | 2                      | 70 °C                 | 2:55                        | 1,6                 | 15,5                  |
| Pilka 1t             | --- / 25                          |                          | -       | 55 °C                 | 2                      | 65 °C                 | 1:00                        | 0,8                 | 9                     |
| Lasi                 | --- / 20                          |                          | -       | 45 °C                 | 2                      | 50 °C                 | 1:40                        | 0,7                 | 8,5                   |

1) Kulutusarvot vaihtelevat jonkin verran riippuen tuloveden lämpötilasta, huonelämpötilasta, astioiden määrästä, valituista lisätoiminnoista jne. Ohjelman Eco arvot ovat paikkansapitäviä, muita voidaan pitää ohjeellisina.

2) Tämä ohjelma sopii normaaliolikaisten astioiden pesemiseen ja on tehokkain ohjelma energian ja veden kulutuksen osalta. EU:n ekosuunnitteludirektiivin noudattaminen arvioidaan tämän ohjelman perusteella.

# Asetukset

## Avaa asetusetalikkko:

- I

P + >>>

1

2


3

Avaa ensin luukku. Sammuta kone. Paina verkkokytktintä, kunnes näyttöön syttyy valo.

Paina ja pidä ohjelmanvalitsinta ja SpeedWash-lisävalintapainiketta painettuna 10 sekunnin kuluessa, kunnes asetusetalikkko avautuu.

Näyttöön tulee asetusetalikkko (nykyinen asetus ja nykyinen asetusetalvo). (Poistu valikosta selaamalla valikon läpi tai painamalla verkkokytktintä.)

## Navigointi asetusetalikkossa:

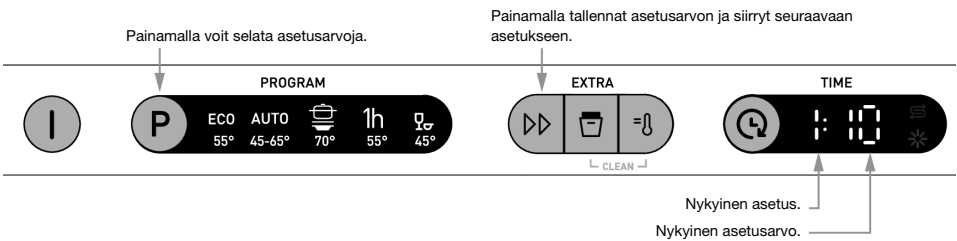

## Voit nyt tehdä seuraavat asetukset:

| Asetukset                | Vaihtoehto                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------|--------|------|--------|----------|------|---------|----------|------|
| 1                        | Huhtelukirkaste           | 1:00 - 1:05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |
|                          |                           | Huhtelukirkasteen annostuksen säätäminen<br>Lisää huhtelukirkasteen annostusta: <ul style="list-style-type: none"><li>Jos astioissa on vesitahroja.</li></ul> Vähennä huhtelukirkasteen annostusta: <ul style="list-style-type: none"><li>Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo.</li><li>Jos astioissa on raitoja.</li><li>Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää, huhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä.</li></ul> <i>Oletusetalvo: 05</i> |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |
| 2                        | Veden kovuus              | 2:00 - 2:09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |
|                          |                           | Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein! <table><tr><th>Saksalaiset kovuusasteet</th><th>Ranskalaiset kovuusasteet</th><th>Suosittelut asetus</th></tr><tr><td>0-5°dH</td><td>0-9°fH</td><td>2:00</td></tr><tr><td>6-8°dH</td><td>10-14°fH</td><td>2:01</td></tr><tr><td>9-11°dH</td><td>15-20°fH</td><td>2:02</td></tr></table>                                                                                         | Saksalaiset kovuusasteet | Ranskalaiset kovuusasteet | Suosittelut asetus | 0-5°dH | 0-9°fH | 2:00 | 6-8°dH | 10-14°fH | 2:01 | 9-11°dH | 15-20°fH | 2:02 |
| Saksalaiset kovuusasteet | Ranskalaiset kovuusasteet | Suosittelut asetus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |
| 0-5°dH                   | 0-9°fH                    | 2:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |
| 6-8°dH                   | 10-14°fH                  | 2:01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |
| 9-11°dH                  | 15-20°fH                  | 2:02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                           |                    |        |        |      |        |          |      |         |          |      |


| Asetukset |                                            | Vaihtoehto                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|           |                                            |                              | <b>Saksalaiset kovuusasteet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Ranskalaiset kovuusasteet</b> | <b>Suosittelut asetus</b> |
|           |                                            |                              | 12-14°dH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21-25°FH                         | 2:03                      |
|           |                                            |                              | 15-19°dH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26-34°FH                         | 2:04                      |
|           |                                            |                              | 20-24°dH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35-43°FH                         | 2:05                      |
|           |                                            |                              | 25-29°dH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44-52°FH                         | 2:06                      |
|           |                                            |                              | 30-39°dH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53-70°FH                         | 2:07                      |
|           |                                            |                              | 40-49°dH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71-88°FH                         | 2:08                      |
|           |                                            |                              | 50°dH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89°FH                            | 2:09                      |
|           |                                            |                              | <p>Muista täyttää suolasäiliö, kun olet asettanut vedenpehmentimen arvoksi 2:01 - 2:09.</p> <p><i>Tuloveden kovuuden ollessa alle 6°dH (9°FH) asetuksen on oltava 2:00. Silloin vedenpehmentin ei ole käytössä eikä suolaa tarvitse lisätä.</i></p> <p><i>Oletusasetus: 04</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |
| <b>3</b>  | <b>TAB</b><br>(3-in-1/Yhdistelmä-pesuaine) | 3:00 (Pois)<br>3:01 (Päällä) | <p>Aktivoi tämä lisävalinta käyttäessäsi nk. yhdistelmäainetta kuten 3 in 1. Pesuohjelma säädetään automaattisesti niin, että pesu- ja kuivaustulos on aina mahdollisimman hyvä. Kun lisävalinta on aktivoitu, huuhtelukirkastetta ei tarvitse täyttää, koska lisävalinta sulkee huuhtelukirkasteen annostelun. Se vähentää myös suolan annostelua vedenpehmentimessä. Huomaa, että suolasäiliöön on lisättävä suolaa.</p> <p>Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi on tärkeää tarkistaa, minkä tyyppisestä pesuaineesta tai yhdistelmätuotteesta on kysymys! Noudata pesuainepakkauksessa olevia annosteluohjeita. Noudata käyttöohjeita ja pakauksen tietoja!</p> |                                  |                           |

# Hoito ja puhdistus

## ✱ Lisää huuhtelukirkastetta

Kun huuhtelukirkaste loppuu, näyttöön syttyy yllä oleva symboli.

Täytön jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin symboli sammuu.

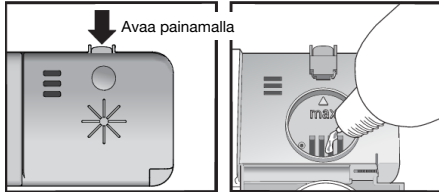


1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.
2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka on merkitty **max**.
3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.
4. Sulje kansi kunnolla.

## § Lisää suola

Kun suola loppuu, näyttöön syttyy yllä oleva symboli.

Täytön jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin symboli sammuu.

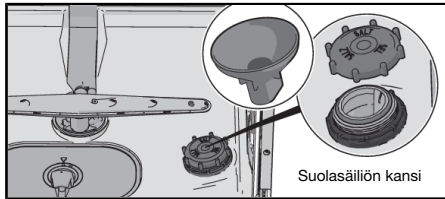

1. Avaa suolasäiliön kansi.
2. Aseta astianpesukoneen mukana toimitettu suppilo säiliön täyttöaukkoon. (Vettä tarvitaan vain ensimmäisellä kerralla.)
3. Täytä sen jälkeen säiliö suolalla (enintään 630 gram). Käytä karkeaa suolaa tai astianpesukoneisiin tarkoitettua erikoissuolaa.
4. Pyyhi ylimääräinen suola pois niin, että kannen saa kierrettyä kunnolla kiinni.

## ⚠ VAROITUS!


Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa pehmentimen tuhoutumisen!

# Puhdista suodattimet

## Karkeasiivilä


Karkeasiivilä kerää suuremmat ruokajäämät, jolloin ne eivät pääse poistopumppuun. Tyhjennä karkeasiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttötiheyden mukaan.

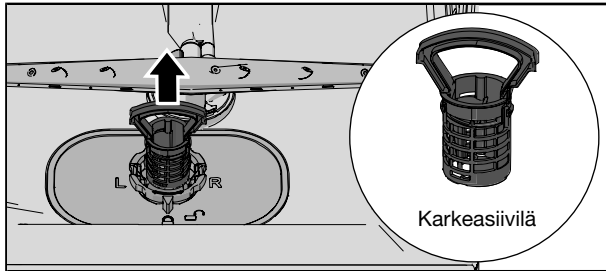

1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.
2. Tyhjennä karkeasiivilä.
3. Laita karkeasiivilä takaisin paikalleen. Paina alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

## Hienosiivilä

Hienosiivilään kertyvä lika huuhdellaan automaattisesti jokaisella pesukerralla. Puhdista hienosiivilä tarvittaessa. Siivilä tulee puhdistaa säännöllisesti astianpesukoneen käyttötiheyden mukaan.

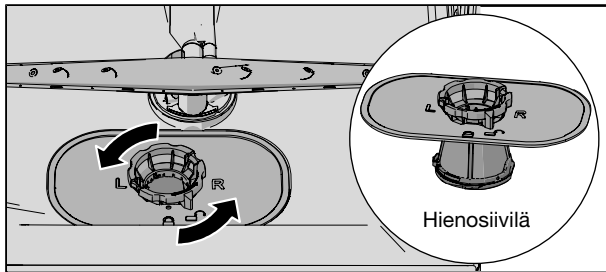


1. Käännä lukitusrengasta vastapäivään ja nosta hienosiivilää suoraan ylöspäin.
2. Puhdista hienosiivilä.
3. Aseta hienosiivilä takaisin paikalleen ja käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. Tarkista, että reunat ovat tiiviit. Muista laittaa karkeasiivilä takaisin paikalleen.

## HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.

## HUOM!

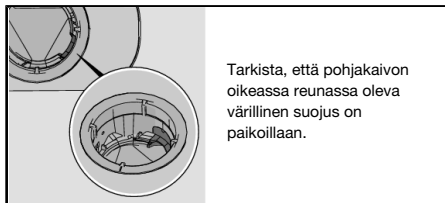


Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva värillinen suojus on paikoillaan.

## HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein, se voi vaikuttaa pesutulokseen. Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman siivilöitä.

## Puhdista suihkuvarret


Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tukkeutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla. Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

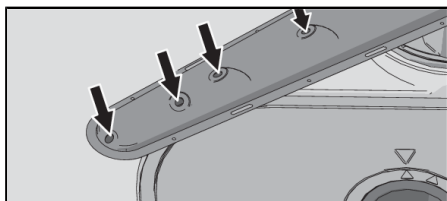

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi. Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.


### Alempi suihkuvarsi

- Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

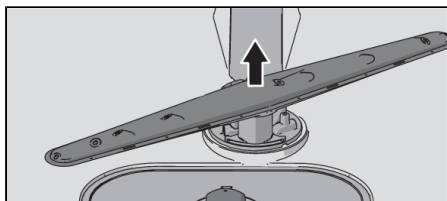

### Ylempi suihkuvarsi

1. Vedä yläkori ulos.
2. Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren laakerointia vastapäivään.

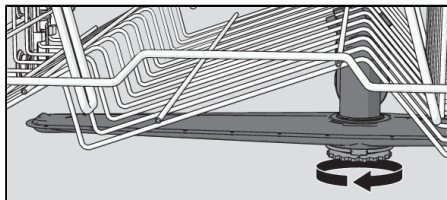

## Puhdista astianpesukoneen sisä- ja ulkopinnat

### Luukku ja luukun tiiviste

Avaa luukku. Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti kostealla liinalla. Puhdista astianpesukoneen alareunassa oleva luukun tiiviste tiskiharjalla.

### Näyttö ja painikkeet

Pidä näyttö ja painikkeet puhtaina. Pyyhi ne tarvittaessa kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusainetta, sillä se voi naarmuttaa pintaa.

Sammuta astianpesukone pääkytkimestä puhdistaessasi painikkeita, jotta et paina painikkeita tahattomasti.

### Sisäpuoli

Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa ja säännöllisessä käytössä.

Jos vesi on kalkkipitoista (kovaa), astianpesukoneeseen voi muodostua kalkkikertymiä. Lisää silloin (tyhjän koneen) pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja aja ohjelma Itsepuhdistus ohjelma. Markkinoilla on myös astianpesukoneille tarkoitettuja puhdistusaineita.


## Tukosten poistaminen

### Poistopumpun tukoksen avaaminen

Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun. Tukos on helppo avata itse.

1. Sammuta kone verkkokytkimellä ja vedä pistotulppa pistorasiasta.
  2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.
  3. Tyhjennä vesi pesutilasta.
  4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa reunassa oleva värillinen suojuks on otettava pois.
  5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin. Ota mahdollinen esine pois.
  6. Asenna poistopumpun suojuks sekä hienosiivilä ja karkeasuodatin takaisin.
  7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.
- Ellei konetta voi kuitenkaan käynnistää ja siitä kuuluu suriseva ääni, ylitulvimissuoja on aktivoitunut.
- Sulje vesihana.
  - Irrota pistotulppa pistorasiasta.

- Soita huoltoon.

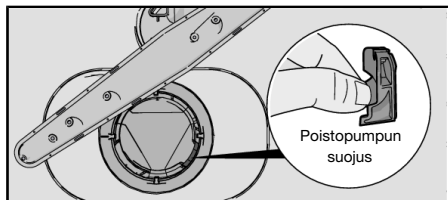


## HUOM!

Muista asentaa poistopumpun suojus takaisin.

## Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen

Jos tulovedessä on hienoja hiukkasia, tuloletkun ulompi siivilä voi tukkeutua, jolloin seurauksena on Vedenottohäiriö.

1. Sammuta kone verkkokytkimellä ja vedä pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Kierrä tuloletku irti.
4. Vedä tuloletkun ulompi siivilä varovasti pois ja puhdista se.
5. Aseta siivilä takaisin ja tarkasta, että tiiviste asettuu oikein.
6. Kierrä tuloletku kiinni.
7. Liitä pistotulppa pistorasiaan ja avaa vesihana. Anna paineen tasaantua hetki ja tarkasta, että liitäntä on tiivis.

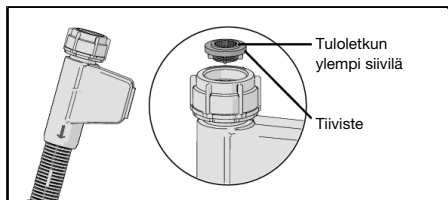

# Vianetsintä

| Näytössä näkyvät virhetyypit |                        | Toimenpide                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F10</b>                   | Ylitäyttö              | Puhdista poistopumppu. Ks. luku Hoito ja puhdistus. Ellei vika korjaannu, soita huoltoon.                                                                                                                      |
| <b>F11</b>                   | Vedenpoistohäiriö      | Ks. "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Ellei vika korjaannu, soita huoltoon.                                                                                                           |
| <b>F12</b>                   | Vedenottohäiriö        | Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukkeutunut. Ks. Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen luku Hoito ja puhdistus. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon. |
| <b>F40</b>                   | Vuoto tuloventtiilissä | Sulje vesihana ja soita huoltoon.                                                                                                                                                                              |
| <b>F52</b>                   | Vedenkorkeus vika      | Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukkeutunut. Ellei vika korjaannu, soita huoltoon.                                                                      |
| <b>F54</b>                   | Ylitäyttö              | Sulje vesihana ja soita huoltoon.                                                                                                                                                                              |
| <b>F56</b>                   | Vedenkiertovika        | Soita huoltoon.                                                                                                                                                                                                |
| <b>F67</b>                   | Vedenottohäiriö        | Tarkasta, että vesihana on auki. Tarkasta, ettei tuloletkun ulompi suodatin ole tukkeutunut. Ks. Tuloletkun siivilän tukoksen avaaminen luku Hoito ja puhdistus. Jos ongelma ei poistu, ota yhteyttä huoltoon. |

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

| Ongelma                                | Mahdollisia syitä                                                | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painikkeet eivät reagoi painallukseen. | Painikkeita on painettu liian nopeasti luukun avaamisen jälkeen. | Odota hetki ja yritä uudelleen.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | Painikkeet ovat likaisia.                                        | Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | Luukku on kiinni.                                                | Avaa luukku. Painikkeet reagoivat painalluksiin vain silloin, kun luukku on auki.                                                                                                                                                                                 |
| Luukkua ei voi sulkea.                 | Korit eivät ole oikeassa asennossa.                              | Tarkasta, että korit ovat paikallaan.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        |                                                                  | Tarkasta, etteivät astiat estä korien laittamista paikalleen.                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | Luukun lukko ei kytkeydy ja lukitu.                              | Tarkasta luukun lukko. Jos se ei kytkeydy ja lukitu, avaa luukku. Paina lisävalintapainiketta Automaattinen avaus, kunnes painike alkaa vilkkua. Odota, kunnes vilkkuminen loppuu (60 sekuntia). Sulje luukku. Tarkista, että luukun lukko kytkeytyy ja lukittuu. |

| Ongelma                      | Mahdollisia syitä                                                                                       | Toimenpide                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astianpesukone ei käynnisty. | Luukku ei ole suljettu kunnolla.                                                                        | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Olet avannut astianpesukoneen lisätäksesi sinne astioita ohjelman ollessa käynnissä.                    | Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua astianpesukone jatkaa keskeytyskohdasta.                                                                                                                                                                                      |
|                              | Luukun lukko ei ole kytkeytynyt ja lukittunut.                                                          | Tarkasta luukun lukko. Jos se ei kytkeydy ja lukitu, avaa luukku.<br>Paina lisävalintapainiketta Automaattinen avaus, kunnes painike alkaa vilkkua. Odota, kunnes vilkkuminen loppuu (60 sekuntia). Sulje luukku. Tarkista, että luukun lukko kytkeytyy ja lukittuu. |
|                              | Sulake on palanut.                                                                                      | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Pistotulppa ei ole pistorasiassa.                                                                       | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Vesihana on kiinni.                                                                                     | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Ylitulviminen/vuoto.                                                                                    | Tarkasta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | Koneesta kuuluu suriseva ääni (poistopumppu), joka ei lakkaa, kun virta katkaistaan päävirtakytkimestä. | Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja soita huoltoon.                                                                                                                                                                                                  |
| Astiat jäävät likaisiksi.    | Tarkasta, ettei lisävalinta Ajastin ole aktivoitu.                                                      | Jos haluat poistaa lisävalinnan Ajastin, pidä verkkokytkintä painettuna, kunnes näytön virta katkeaa. Käynnistä astianpesukone uudelleen.                                                                                                                            |
|                              | Suihkuvarret eivät pyöri.                                                                               | Nosta suihkuvarret pois puhdistista.<br>Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvarsien tiellä.                                                                                                                                                                          |
|                              | Huuhteluvarsien reiät tai laakeroinnit ovat tukkeutuneet.                                               | Puhdista suihkuvarret. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Väärä ohjelma.                                                                                          | Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Tehopesu.                                                                                                                                                      |
|                              | Pesuaineen virheellinen annostelu.                                                                      | Annostele veden kovuuden mukaan. Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pesutulosta.                                                                                                                                                                                  |
|                              | Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoretavaraa.                                                              | Vältä suurpakkauksia.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | Kone täytetty väärin.                                                                                   | Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laittamista korien nurkkiin.                                                                                                                                                          |


| Ongelma                                            | Mahdollisia syitä                                                                                                                                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aikana.                                                                                                                                            | Asettele astiat tukevasti.                                                                                                                                             |
|                                                    | Siivilät on asennettu väärin.                                                                                                                                                          | Tarkasta, että siivilöiden käden-sija on lukittu paikalleen.                                                                                                           |
|                                                    | Poistopumpun suojus puuttuu.                                                                                                                                                           | Tarkista, että pohjakaivon oi-keassa reunassa oleva värillinen suojus on paikoillaan. Katso lu-ku Hoito ja puhdistus.                                                  |
| Läikkiä ruostumattomassa teräk-sessä tai hopeassa. | Tietyt ruoka-aineet kuten sinapi, majoneesi, sitruuna, etikka, suola ja salaattinkastikkeet voi-vat aiheuttaa läikkiä ruostumat-tomaan teräkseen, jos ne jäävät kiinni pitkäksi aikaa. | Huuhtele tällaiset ruuantähteet pois, jos et käynnistä astianpe-sukonetta heti. Suosittelemme käyttämään Pika 1t-ohjelmaa ja lisävalintaa SpeedWash.                   |
|                                                    | Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä hopeaesineisiin, jos nämä materiaalit joutuvat koske-tuksiin pesun aikana. Myös alu-miini voi aiheuttaa läikkiä muihin astioihin.             | Tahroja ja astioiden himmenty-mistä voidaan ehkäistä erottele-malla eri metallityypit, kuten ho-pea, ruostumaton teräs ja alumi-ni.                                    |
| Astioihin jää läikkiä tai kalvo.                   | Pehmentimestä vuotaa suolaa.                                                                                                                                                           | Tarkista, että suolasäiliön kansi on kunnolla kiinni. Muussa ta-pauksessa soita huoltoon.                                                                              |
|                                                    | Vedenpehmentin asetettu vää-rin.                                                                                                                                                       | Katso luku Asetukset.                                                                                                                                                  |
|                                                    | Virheellinen huuhtelukirkasteen annostus.                                                                                                                                              | Katso luku Asetukset.                                                                                                                                                  |
|                                                    | Suolasäiliö tyhjä.                                                                                                                                                                     | Lisää suolaa. Katso luku Ennen ensimmäistä pesukertaa.                                                                                                                 |
|                                                    | Käytössä on 3in1/Yhdistelmäpe-suaine ja asetus TAB (3in1/Yh-distelmäpesuaine) on aktivoitu.                                                                                            | Ota asetus TAB (3in1/Yhdistel-mäpesuaine) pois päältä ja lisää suolaa sekä huuhtelu- ja kirkas-teainetta.                                                              |
|                                                    | Liian korkea lämpötila ja/tai pe-suaineen liika-annostus voi ai-heuttaa nk. etsaantumista (kris-talli)laseissa. Tätä ei valitettavas-ti voida korjata, ainoastaan eh-käistä!           | Pese (kristalli)lasi matalassa lämpötilassa ja annostele pesuai-netta varovasti. Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.                                                 |
| Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea kalvo.      | Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.                                                                                                                                               | Vähennä annostusta. Katso lu-vut Ennen ensimmäistä pesuker-taa ja Asetukset. Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelukirkas-tetta voi laimentaa lisäämällä puolet vettä. |

| Ongelma                                                    | Mahdollisia syitä                                                      | Toimenpide                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Läikkiä, jotka eivät lähde pesussa.                        | Huulipuna ja tee voivat aiheuttaa tahroja, joita on vaikea pestä pois. | Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkaisuainetta.                                                                                                                                                                       |
| Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä ohjelman päätyttyessä. | Pesuainelokero on ollut kostea, kun pesuaine annosteltiin.             | Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun pesuaine annostellaan.                                                                                                                                                           |
| Pesun aikana kuuluu kolinaa.                               | Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret eivät pyöri.              | Varmista, että astiat on sijoitettu tukevasti. Tarkasta suihkuvarsia pyörittämällä, että ne pyörivät vapaasti.                                                                                                        |
| 1 minuutti näkyy näytössä.                                 | Ohjelma kestää arvioitua kauemmin.                                     | Ei toimenpiteitä. Ohjelman seuraavalla käyttökerralla näytetään korjattu aika.                                                                                                                                        |
| Koneeseen jää vettä.                                       | Siivilät ovat tukossa.                                                 | Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.                                                                                                                                                                               |
|                                                            | Siivilät on asennettu väärin.                                          | Tarkasta, että siivilöiden kädensija on lukittu paikalleen.                                                                                                                                                           |
|                                                            | Poistopumpussa roskia.                                                 | Puhdista poistopumppu. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                                                                                                                                                 |
|                                                            | Poistopumpun suojus puuttuu.                                           | Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reunassa oleva värillinen suojus on paikoillaan. Katso luku Hoito ja puhdistus.                                                                                                   |
|                                                            | Taitos poistoletkussa.                                                 | Varmista, ettei poistoletkussa ole taitoksia eikä se tee jyrkkiä kulmia.                                                                                                                                              |
|                                                            | Tukos poistoletkussa.                                                  | Irrota poistoletku astianpesupöydän vesilukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole tarttunut roskia ja että liitosputken läpimitta on vähintään 14 mm.                                                                      |
| Koneessa paha haju.                                        | Koneen pesutilassa tai siivilöissä on likaa.                           | Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoavalla pesuaineella.                                                                                                                                                            |
|                                                            | Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.                 | Suorita ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila, noin kerran kuukaudessa. Voit myös valita itsepuhdistusohjelman. Katso Itsepuhdistus ohjelma luvussa Astianpesukoneen käyttö.                                          |
| Rasvakertymiä astianpesukoneessa.                          | Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu pitkähkön ajan.                 | Valitse ohjelma, jossa on korkea lämpötila, joka liuottaa rasvan erittäin likaisista astioista, esim. Tehopesu. Voit myös käyttää itsepuhdistusohjelmaa. Katso Itsepuhdistus ohjelma luvussa Astianpesukoneen käyttö. |
| Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi                      | Lisävalinta Automaattinen avaus ei ole käytössä.                       | Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.                                                                                                                                                                              |

| Ongelma | Mahdollisia syitä                                                                         | Toimenpide                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Kone ei ole kokonaan täytetty.                                                            | Täytä kone täyteen.                                                                                        |
|         | Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty annostus on liian pieni.                         | Täytä huuhtelukirkastetta tai lisää sen annostusta. Katso luvut Ennen ensimmäistä pesukertaa ja Asetukset. |
|         | Käytössä on 3in1/Yhdistelmäpesuaine ja asetus TAB (3in1/Yhdistelmäpesuaine) on aktivoitu. | Ota asetus TAB (3in1/Yhdistelmäpesuaine) pois päältä ja lisää suolaa sekä huuhtelu- ja kirkasteainetta.    |

# Asennus

[mm]

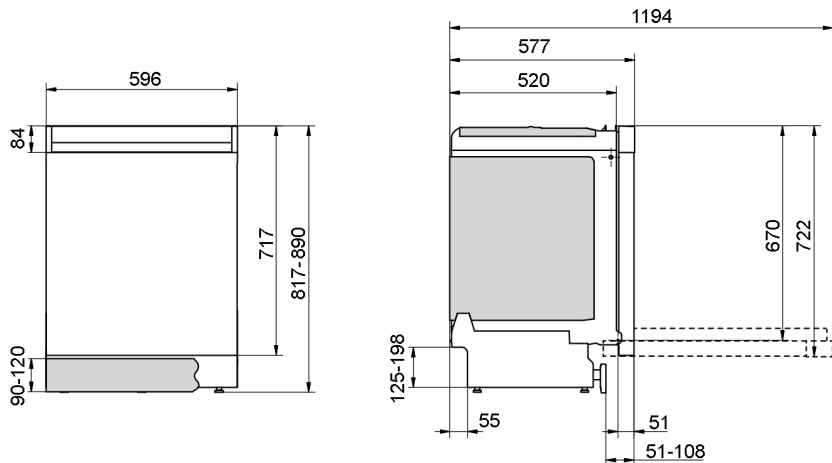

Mitat ovat nimellisiä. Ne voivat vaihdella.

## Turvallisuusohjeet

- Sähkö-, vesi- ja viemäriiliitäntä on jätettävä ammattitaitoisen asentajan tehtäväksi.
- Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koskevia määräyksiä.
- Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakäsineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!
- Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten vesivahinkojen ehkäisemiseksi.
- Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se Pika 1t-ohjelmalla käyttämällä lisävalintaa SpeedWash. Tarkista että astianpesukone ottaa vettä ja poistaa sen. Tarkista myös, ettei mikään liitäntä vuoda.




### **VAROITUS!**

Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on oltava jännitteetön asennustyön aikana!


## Luukun kuljetussuojus

Muista poistaa luukun kuljetussuojaus, kun purat astianpesukonetta pakkauksesta.

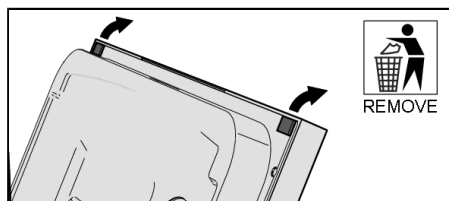

## Astianpesukoneen sijainti


Astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi työtason alle. Rakennemitat näkyvät kuvassa. Varmista, että poistoaukon reunat ovat tasaiset eivätkä vahingoita poisto- tai tuloletkua tai liitäntäjohtoa.

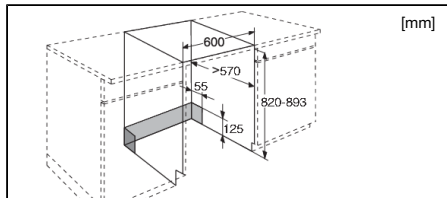

Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden on kestävä mahdollista kosteutta.

## Höyrysulkukalvon asennus

Asenna höyrysulkukalvo (toimitetaan asiakirjojen mukana). Höyrysulkukalvo suojaa työtasoa kosteudelta.

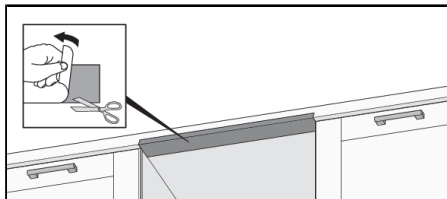


### HUOM!


Höyrysuojakalvon kiinnityspinnan pitää olla puhdas ja kuiva.

## Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone paikalleen

1. Aloita mittaamalla etäisyys lattiasta työtason alareunaan.
  2. Mittaa etäisyys lattiasta koneen yläreunaan.
  3. Säädä etujalkojen korkeus kiertämällä niitä joko myötäpäivään, jolloin korkeus kasvaa, tai vastapäivään, jolloin korkeus vähenee.
- Kallista konetta hieman eteenpäin ja säädä takajalan korkeutta etuosassa olevasta ruuvista. Ruuvaamalla myötäpäivään korkeus pienenee ja ruuvaamalla vastapäivään korkeus kasvaa.

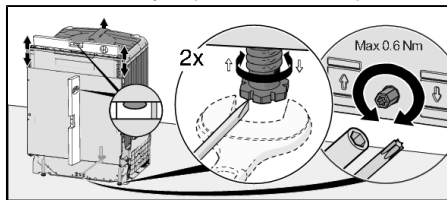

4. Varmista, että astianpesukoneen yläpinnan ja työtason alapinnan väliin jää vähintään 3 mm ilmarako.
5. Työnnä kone paikalleen.
  - Vedä poistoletkusta ja liitäntäputkesta, kun työnnät konetta paikalleen.
  - Tarkasta, ettei letkuun jää taitoksia tai jyrkkiä mutkia, ja ettei mikään voi vahingoittaa letkuja.




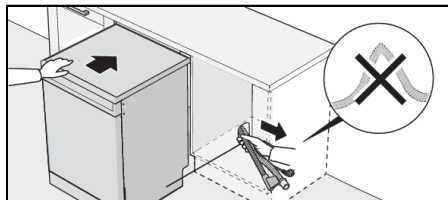


- Tarkasta, että astianpesukone asennetaan niin, että luukku aukeaa esteettä. Muutoin luukun lukon toiminta voi häiriintyä.

6. Hienosäädä etujalkojen korkeus (koneen kallistus saa olla enintään 5 mm).

## Viemäriliitäntä

Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiintokalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tarkoittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon. Astianpesukoneessa on suojarustus, joka estää sen tyhjenemisen vedestä tiskauksen aikana.

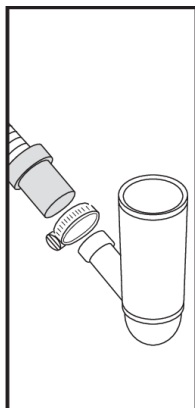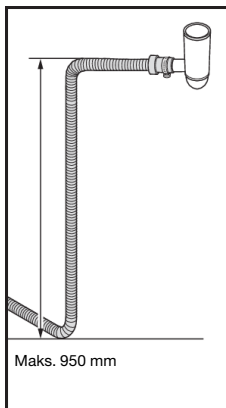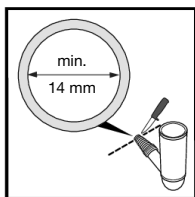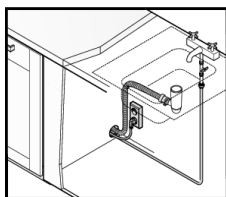

Poistoletkun voi myös vetää tiskialtaan vesilukon liittimeen. Liittimen sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 3 m (poistoletkun kokonaispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoliitosten ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm. Mieluiten poistoletku kuitenkin korvataan uudella letkulla, jossa ei ole liitoksia.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poistoletkuun tule taitoksia.

## Vesiliitântä

Käytä vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä vanhoja tai muita erillisiä letkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpaineen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tiiviitä.

## Liitântä kylmään veteen

Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

## Liitântä lämpimään veteen

Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla, kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä. Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

### HUOM!

Älä ylitä veden sallittua enimmäislämpötilaa. Kaikki keittiövälineiden materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuutta. Katso kohta Herkästi vahingoittuvat astiat luvussa Täytä astianpesukone.

## Sähköliitântä

Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastattava sähköverkon tietoja.



Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuksen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!

### HUOM!

Sähköjohdon vaihtamisen sekä koneen turvallisuuteen ja suorituskykyyn liittyviä korjauksia ja kunnossapitotehtäviä saa tehdä vain valmistajan hyväksymä huoltoteknikko tai joku muu vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

## Kiinnitä astianpesukone

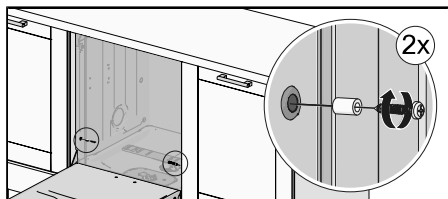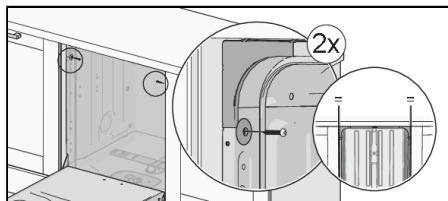


Tarkista kiinnityksen jälkeen, että etujalat lepäävät lattiaa vasten.

# Huolto

Lue luku Vianetsintä ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Jos vikaa ei voi korjata itse, ota yhteyttä huoltoon ammattitaitoista korjausta varten, katso [www.upo.fi](http://www.upo.fi). Verkkosivuilta löydät myös tietoa siitä, kuinka kauan varaosia on saatavilla ja millaiset viat voit korjata itse.

Ilmoita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Huomaa, että muiden kuin ammattilaisten tekemät korjaukset voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja vaikuttaa tuotteen takuuseen.

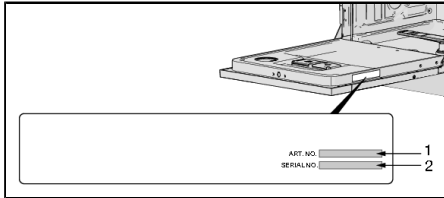

# Tekniset tiedot ja energiamerkinnät

## Tekniset tiedot

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Korkeus:       | 817-890 mm          |
| Leveys:        | 596 mm              |
| Syvyys:        | 577 mm              |
| Paino:         | 35 kg <sup>1)</sup> |
| Vedenpaine:    | 0,03–1,0 MPa        |
| Sähköliitäntä: | Katso arvokilpi     |
| Liitäntäteho:  | Katso arvokilpi     |

<sup>1)</sup> Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.

## Tietoa kuluttajille


Tietoa tuotteesta on osoitteessa [www.upo.fi](http://www.upo.fi), josta löydät myös linkin EU:n EPREL-tuotetietokantaan. Voit myös mennä suoraan osoitteeseen <https://eprel.ec.europa.eu>. Etsi mallin nimen perusteella ohjeiden mukaan.

Katso tiedot arvokilvestä. Merkitse muistiin mallin nimi (3).

## Tietoja testauslaitokselle

Tietoa tästä tuotteesta on saatavana EU:n EPREL-tuotetietokannassa, ja tiedot voi tilata myös sähköpostitse [dishwashers@appliance-development.com](mailto:dishwashers@appliance-development.com).

Ilmoita kysymyksen yhteydessä arvokilven tiedot. Merkitse muistiin tuotenumero (1), sarjanumero (2) ja mallin nimi (3).

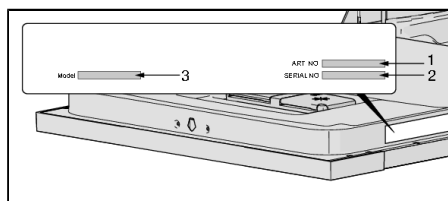



807767-a6



*Oikeus muutoksiin pidätetään.*