



Westend G100 käyttöohje

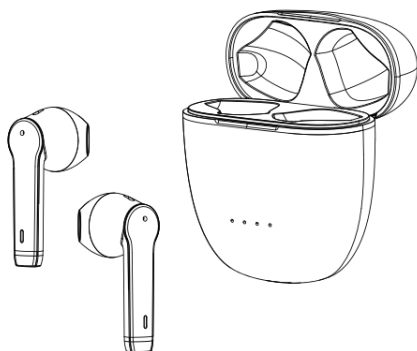


TWS: G100

1 Olennaiset osat

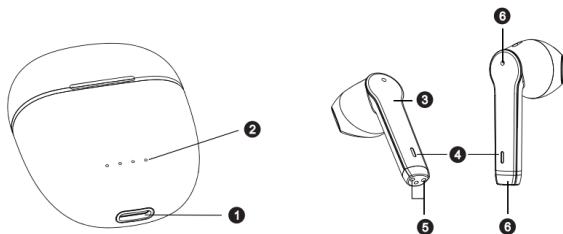

1. Usb-C latauspistoke
2. Latausrasian led-valot
3. Kosketuspinta
4. Kuulokkeiden led-valo
5. Latauksen kontaktipinta
6. Mikrofoni

② Latauksen led-valot

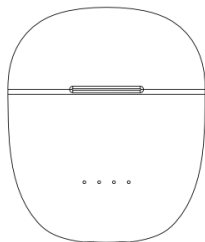

Latausrasian varaustila

•	o	oo	<25%
•	•	oo	25%-50%
•	•	•o	50%-75%
•	•	••	75%-100%

Case charging

•	o	oo	<25%
•	•	oo	25%-50%
•	•	•o	50%-75%
•	•	••	75%-100%

•	o	oo	<25%
•	•	oo	25%-50%
•	•	•o	50%-75%


•	•	••	75%-100%
---	---	----	----------

Kuulokkeiden lataustila

• ○ ○ •	Lataa
○ ○ ○ ○	Täynnä

3 Käyttöönotto

1. Ota kuulokkeet pois latausrasiasta ja paina kuulokkeen kosketuspintaa 3:n sekunnin ajan. Kuulokkeet menevät päälle paritustilaan.
2. Avaa puhelimen bluetooth-asetukset ja parita kuulokkeet (G100)

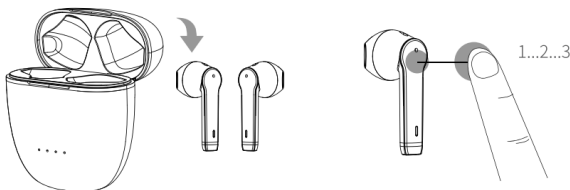

Kuulokkeiden automaattinen sulkeutuminen

Kuulokkeet menevät kiinni jos niitä ei ole viiteen minuuttiin paritettu minkään laitteen kanssa tai jos akun lataus menee liian alas.

4 Toiminnot


Toiminnot	Kuulokkeiden toiminto	Huomioäänet	Ledien toiminta
Laita päälle	Avaa latausrasia	Merkkiääni	Valkoinen merkkivalo syttyy yhden sekunnin ajaksi
	Paina kuulokkeen hipaisukytkintä kahden sekunnin ajan		
Sammuta	Aseta kuulokkeet latauskoteloon ja sulje kansi	Merkkiääni	Ei valomerkkiä
	Paina kosketusalueetta 5 sekunnin ajan		
Parita	1. Ota kuulokkeet pois latausrasiasta ja paina kuulokkeen hipaisukytkintä 3:n sekunnin ajan. Kuulokkeet menevät	Ei merkkiääntä	White light of main ear flashes normally
Sisääntuleva puhelu	Napauta kaksi kertaa joko vasenta tai oikeaa kuuloketta	Ei merkkiääntä	Ei valomerkkiä
Puhelun hylkääminen	Paina vasenta tai oikeaa kuuloketta kahden (2) sekunnin ajan.	Merkkiääni	Ei valomerkkiä
Puhelun päättäminen	Napauta kaksi kertaa joko vasenta tai oikeaa kuuloketta	Merkkiääni	Ei valomerkkiä
Soita/pysäytä	Kaksoisnapauta G100:n kosketusalueetta, joko vasenta tai oikeaa	Ei merkkiääntä	Ei valomerkkiä
Volume +	Napauta kerran oikeaa kuuloketta	Merkkiääni	Ei valomerkkiä
Volume-	Napauta kerran vasenta kuuloketta	Merkkiääni	Ei valomerkkiä
Edellinen kappale	Paina vasenta kuuloketta kahden (2) sekunnin ajan	Merkkiääni	Ei valomerkkiä
Seuraava kappale	Paina oikeaa kuuloketta kahden (2) sekunnin ajan	Merkkiääni	Ei valomerkkiä
Pelimoodi	Napauta kolme kertaa oikeaa kuuloketta	Merkkiääni "gogo"	Ei valomerkkiä

Pelimoodi pois päältä	Napauta kolme kertaa vasenta kuuloketta	Merkkiäni "Roger that"	Ei valomerkkiä
Sirin aktivointi	Napsauta kolme kertaa vasenta kuuloketta	NA	Ei valomerkkiä
Kuulokkeiden lataaminen	Laita kuulokkeet rasiaan	NA	Led valot syttyvät latauksen merkiksi
Latausrasian lataaminen	Yhdistä oheinen usb-c latausjohto latausrasiaan ja kytke laturiin	NA	Latausvalo vilkkuu

5 Tehdasasetusten palautus

- ① Ota kuulokkeet pois rasiasta ja paina toisen kuulokkeen kosketuspintaa 5:n sekunnin ajan. Kuulokkeet menevät pois päältä.
- ② Napauta jompaa kumpaa kuuloketta neljä kertaa peräkkäin niin, että neljännellä kerralla jätät sormen kiinni viiden sekunnin ajaksi.
- ③ Tehdasasetukset palautuvat ja valo alkaa vilkkumaan kuulokkeissa.
- ④ Parita kuulokkeet uudestaan alusta alkaen.

①

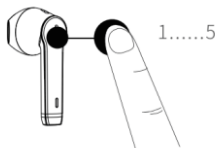

②

