

N'OVEEN

ILMAVERHO - ASENNUSOHJE



HC1500 / HC2000 / HC2050 / HC2100 / HC2200 / HC2500 / HC3100/3200

TÄRKEÄT TURVATOIMET

Kiitos tuotteen ostamisesta. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

1. Ripusta laite seinään ja suuntaa ilman ulostuloaukko alaspäin. Älä asenna laitetta hätäisesti tai epävakaasti.
2. Älä käytä laitetta paikassa, jossa on syttyvää tai räjähtävää kaasua. Älä peitä ilman ulostuloaukkoa.
3. Jos virtajohto on vaurioitunut, sen on vaaran välttämiseksi vaihdettava valmistajan tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta.
4. Lämmitintä ei saa sijoittaa suoraan pistorasian alle. Pistorasian on oltava maadoitettu, sen jännitteen on oltava 220-240 V ja se on suojattava 10 A:n sulakkeella. Pistorasian ja virtapistokkeen on oltava hyvässä kunnossa. 5. Laitteen on oltava kunnossa.
5. Jos laitetta ei käytetä tai korjata, irrota se pistorasiasta.
6. Älä koske koneeseen märillä käsillä.
7. Jos moottori ei toimi kunnolla, pysäytä se välittömästi.
8. Kun käytät laitetta, älä avaa ovia tai ikkunoita, sillä se voi vaikuttaa lämmitysvaikutukseen.
9. Jos haluat sammuttaa laitteen, paina on/off-painiketta. Lämmitin käy 30 sekuntia, kunnes kylmä ilma puhalletaan ulos, minkä jälkeen laite lakkaa toimimasta ja voit vetää pistokkeen irti.
10. Älä käytä tätä laitetta kylpyhuoneessa.
11. Ajastin asettaa lämmittimen toiminta-ajan.
12. Kaukosäädin toimii 1 paristolla.
13. Lämmitin on asennettava vähintään 2 metriä lattian yläpuolelle.
14. Jos tämä laite tarvitsee huoltoa, anna sen korjauttaa pätevä henkilö tai valtuutettu huoltokeskus.
15. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajalliset fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

16. Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei heitä valvota.

17. 3-8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle ja pois päältä vain, jos se on sijoitettu tai asennettu normaaliin käyttöasentoon ja jos heitä on valvottu tai opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään siihen liittyvät riskit. 3-8-vuotiaat lapset eivät saa kytkeä, säätää tai puhdistaa laitetta eivätkä suorittaa huoltotoimenpiteitä.

18 VAROITUS - Jotkin tämän tuotteen osat voivat kuumentua voimakkaasti ja aiheuttaa palovammoja. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä lapsiin ja haavoittuvassa asemassa oleviin henkilöihin.

LAITTEEN KUVAUS

HC1500/HC2000

Ei	Kohteen nimi	Ei	Kohteen nimi
1	Kansi	12	Sormus
2	Näyttö	13	Laakeri
3	Hallintopaneeli	14	Circle
4	Ohjauspaneeli	15	Kiristysrengas
5	Vastaanotin	16	Moottorin viimeistely
6	Nappi	17	Moottori
7	PTC-lämmityselementti	18	Suojakela
8	PTC-läppä	19	Kaapelia vakauttava ote
9	Ilman ulostulo	20	Virtajohto
10	Keraaminen lämpösuojaus	21	Laatta
11	Termostaatti	22	Perusta

HC2050

Ei	Kohteen nimi	Ei	Kohteen nimi
1	Kansi	12	Sormus
2	Näyttö	13	Laakeri
3	Hallintopaneeli	14	Circle

4	Ohjauspaneeli	15	Kiristysrengas
5	Vastaanotin	16	Moottorin viimeistely
6	Nappi	17	Moottori
7	PTC-lämmityselementti	18	Suojakela
8	PTC-läppä	19	Kaapelia vakauttava ote
9	Ilman ulostulo	20	Virtajohto
10	Keraaminen lämpösuojaus	21	Laatta
11	Termostaatti	22	Perusta

HC2100

Ei	Kohteen nimi	Ei	Kohteen nimi
1	Kansi	13	Ohjauskortti
2	Moottorin levy	14	Painettu piirilevy
3	Moottori	15	Moottorin holkki
4	Laakeriholkki	16	Moottori
5	Pyörä	17	Kalvo
6	Laakeripesä	18	Kondensaattori
7	PTC-levy	19	Suojakela
8	PTC-lämmityselementti	20	Kaapelia vakauttava ote
9	Termostaatti	21	Päätelaitteet
10	Keraaminen lämpösuojaus	22	Virtajohto
11	Ilman ulostulo	23	Base
12	PVC-tarra		

HC2200

Ei	Kohteen nimi	Ei	Kohteen nimi
1	Nappi	15	Lämmityselementin kotelo
2	Ohjauspaneeli	16	Liitin
3	Painettu piirilevy	17	Askelmoottori
4	Koristeelliset lautaset	18	Askelmoottorin ohjauslevy
5	Kansi	19	Terän ohjain
6	Laakeripesä	20	Sulkimen
7	Moottorin kiinnitys	21	Kondensaattori
8	Puhaltimen moottori	22	Syöttölevy
9	Laakeri	23	Suojakela
10	Pyörä	24	Kaapelin vakautuskiinnike
11	PTC-lämmityselementti	25	Puristin
12	Ilman ulostulo	26	Virtajohto
13	Keraaminen lämpösuojaus	27	Alempi kansi
14	Termostaatti		

HC2500

Ei	Kohteen nimi	Ei	Kohteen nimi
1	Virtalähteen diodi	14	Askelmoottori
2	Näytön kansi	15	Heiluri
3	Näytön kotelo	16	Tuulettimen suojus
4	Näytön LED	17	Moottorin holkki
5	Näytön PCB	18	Moottori
6	Koristeellinen paneeli	19	Tuuletin
7	Etukansi	20	Kaapelinpidin
8	Termostaatti	21	Virtajohto
9	Lämpösulake	22	Virtalähteen levy
10	PTC-kiinnitys	23	Takakansi
11	PTC-lämmityselementti	24	Virtakytkin 0 / I
12	Ilman ulostulo	25	ON / OFF-painike
13	Askelmoottorin holkki		

HC3100/3200

Ei	Kohteen nimi	Ei	Kohteen nimi
1	Koristeellinen paneeli	14	Tuulettimen suojus
2	Etukansi	15	Moottorin holkki
3	PVC-tarra	16	Moottori
4	Sisäinen näyttö	17	Tuuletin
5	PCB painettu piirilevy (ohjauspaneeli)	18	Kaapelinpidin
6	Termostaatti	19	Virtajohto
7	Lämpösulake	20	Virtalähde
8	PTC-kiinnitys	21	Takakansi
9	PTC-lämmityselementti	22	Virtakytkin 0 / I
10	Ilman ulostulo	23	ON / OFF-painike
11	Askelmoottorin holkki		
12	Askelmoottori		
13	Heiluri		

LAITTEEN ASENNUS


Patteri on asennettava ja sitä on käytettävä turvallisuusstandardien mukaisesti.

Noudata turvallisuusohjeita kaikkien vaarojen välttämiseksi.

- Asennuksen on vaarojen välttämiseksi annettava huoltoteknikon tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön tehtäväksi.

- **Tärkeä!** Varmista, että porausreikien lähellä ei ole sähkökaapeleita tai muita asennuksia (esim. vesijohtoja). Varmista, että laite on kiinnitetty tukevasti ja pystysuoraan seinään.

Tee seinään kaksi reikää 2 metriä lattian yläpuolelle ja vähintään 0,25 metrin päähän nurkista; varmista, että reikien halkaisija on sama kuin pulttien halkaisija. Kiinnitä kaksi ruuvia kääntöpyöriin, ruuvien päiden on ulotuttava 10 mm. Ripusta laite, kun pultit on säädetty oikein.

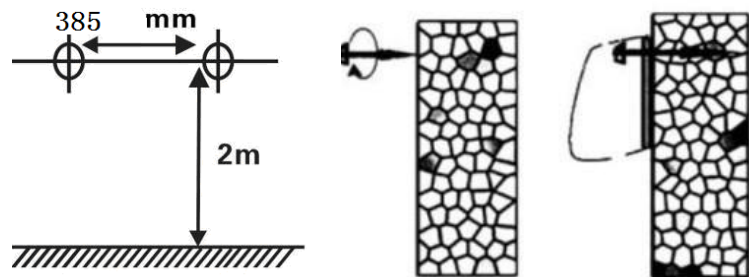

HC1500/HC2000/HC2050: 385 mm

HC2100: 535 mm

HC2200: 545mm

HC2500: 330 mm

HC3100/3200: 330 mm

⇒ Katso kuva 1

LAITTEEN TOIMINTA

1. Ennen kuin työnnetät pistokkeen pistorasiaan, varmista, että sähkönsyöttö vastaa laitteen tyyppikilvessä olevaa merkintää.
2. Poista lämmitin varovasti muovipussista ja pahvilaatikosta.
3. Asenna lämmitin seinään ja aseta pääpainike asentoon "-". Kytke pistoke

verkkovirtaan 220-240 V ~ "Virta"-ilmaisain syttyy ja lämmitin näyttää oletuslämpötilan ja vilkkuu 3 sekuntia.

1) Aika-asetus HC1500 / HC2000 / HC2050 / HC2200

Aseta sopiva aika ennen lämmittimen kytkemistä päälle. Paina " , ohjauspaneelissa näkyy nykyinen huonelämpötila.

VIIKONPÄIVÄ Paina "Set"-painiketta kerran, jolloin "I/W"-ilmaisain syttyy. (HC1500/HC2000/HC2050) tai "W-Timer/W". (HC2200), käytä "I / W" -painikkeita.

"   " viikonpäivän asettaminen välillä 1-7 (1 = maanantai, 2 = tiistai ... 7 = sunnuntai).

TUNTI Paina "Set"-painiketta uudelleen, jolloin "II / H"-ilmaisain syttyy.

(HC1500/HC2000/HC2050) tai "24h/H". (HC2200), käytä painikkeita "   " kellonajan asettaminen 01:stä 00:aan (01 = ensimmäinen tunti, 02 = toinen tunti ... 00 = 24. tunti).

PÖYTÄKIRJAT Paina "Set"-painiketta uudelleen, "Fan / M" -merkkivalo syttyy.

(HC1500/HC2000/HC2050) tai "Auto/M". (HC2200), käytä painikkeita "   " minuuttien asettamista varten 00-59 (01 = 1 minuutti, 02 = 2 minuuttia jne.)

AIKA-ASETUS HC2100/HC2500/HC3100/3200

Aseta sopiva aika ennen lämmittimen kytkemistä päälle. Paina " , kaukosäätimestä, LED-näytössä näkyy 00:00 ja "Mo"-ilmaisain syttyy.

AIKA Paina "Set"-painiketta, näytössä alkaa vilkkua arvo "00:00", käytä painikkeita "

"   " kellonajan asettaminen 01:stä 00:aan (01 = ensimmäinen tunti , 02 = toinen tunti ... 00 = 24. tunti).

MINUUTIT Paina uudelleen "Set"-painiketta, näytössä alkaa vilkkua arvo "00:00",

käytä painikkeita "   " asettaa minuutit 00-59 (01 = 1 minuutti, 02 = 2 minuuttia jne.).

VIIKONPÄIVÄ Paina "Set"-painiketta uudelleen, "Mo"-ilmaisain vilkkuu, käytä

painikkeita "   " asettaa viikonpäivän ma-to-su (ma = maanantai... su = sunnuntai).

PS: (for HC1500/HC2000/HC2050/HC2100/HC2200/HC2500/HC3100/3200) Paina "Set"-painiketta, numero vilkkuu näytössä 5 sekunnin ajan, aseta arvo tänä aikana, muuten laite palaa valmiustilaan. (Laite säilyttää sopivan ajan virran katkaisuun asti).

2) Yleinen palvelu

Kytke lämmitin päälle painamalla ON / OFF-painiketta, laite puhalttaa kylmää ilmaa.

ja "Fan / M" -merkkivalo syttyy. (HC1500/HC2000/HC2050) tai  (HC2100/HC2500) tai "Power/Fan" (HC2200) punaisella.

Kun "MODE"-painiketta painetaan, laite puhalttaa lämmintä ilmaa ja merkkivalot palavat.

"I / W" ja "Fan / M". (HC1500/HC2000/HC2050) tai  ja  (HC2100/HC2500) tai "I/II": väri vihreä (HC2200) tai  (HC3100/3200) ovat päällä.

Paina "MODE"-painiketta uudelleen, laite puhalttaa kuumaa ilmaa.

ja ilmaisimet "II / H" "Fan / M". (HC1500/HC2000/HC2050) tai  ja  (HC2100/HC2500) tai "I/II": punainen (HC2200) tai (HC3100/3200) on käytössä.

Paina MODE-painiketta kolmannen kerran - laite puhalttaa kylmää ilmaa.

ja "Fan / M" -merkkivalo palaa.

PS: Ohjauspaneeli ja kaukosäädin toimivat samalla tavalla.

HC2100-toiminto:

PS: Paina  ohjauspaneelissa: paina 1 - COOL AIR (JÄÄHDYTETTY ILMA); 2 - HEAT AIR (LÄMMITETTÄVÄ ILMA); 3 - HOT AIR (LÄMMITETTÄVÄ ILMA); 4 - OSCILLATION FUNCTION (JÄÄHDYTYSTOIMINTO); 5 - OFF

3) 24H ajastintoiminto

1. Kytke laite päälle toimintatilassa: puhallin, lämmin/lämmin ilma. TIMER"-painike

(HC1500/HC2000/HC2050/HC2200) lub  (HC2100) paneelissa ja painiketta  " kaukosäätimessä toimivat samalla tavalla.

2. Paina "TIMER"-painiketta (HC1500/HC2000/HC2050/HC2200) lub

 (HC2100) tai  (HC2500/HC3100/3200), aseta aika 24 tunniksi, paina ja pidä

painettuna "TIMER"-painiketta tai , lisätäksesi aikaa 00:sta 24:ään (00 = ajastin pois päältä, 01 = 1 tunti, 02 = 2 tuntia ... 24 = 24 tuntia), "TIMER"-merkkivalon

(HC1500/HC2000/HC2050) tai  (HC2100/HC2500/HC3100/3200) tai "24h/H" (HC2200) on päällä.

PS: "00" tarkoittaa, että ajastinta ei ole asetettu, "TIMER"-merkkivalo.

(HC1500/HC2000/HC2050) tai  (HC2500/HC3100/3200) tai "24h/H" (HC2200) on poistettu käytöstä.

4. LÄMMITYSLÄMPÖTILAN SÄÄTÖ (TERMOSTAATTI)

1. Kytke laite päälle puhallin- tai lämmin/lämmin ilma -tilassa. Tämä toiminto toimii vain kaukosäätimellä.
2. Paina " ", aseta haluttu lämpötila 10 °C ja 49 °C välille.
3. Paina painiketta.
3. Kun ilman lämpötila laskee 2 astetta asetetun lämpötilan alapuolelle, laite aloittaa lämmityksen asetuksella "I/W". (1000 W).
4. Kun ilman lämpötila laskee 4 astetta asetetun lämpötilan alapuolelle, laite alkaa lämmittää asetuksella "II / H" (2000 W). (2000 W).
5. Kun ilman lämpötila on 1 asteen korkeampi kuin asetettu lämpötila, laite puhalttaa kylmää ilmaa.

5. HC1500/HC2000/HC2200 VIIKKO-OHJELMOINTITOIMINTO

1. Kytke laite päälle puhallin- tai lämmin/lämmin ilma -tilassa. Tämä toiminto toimii vain kaukosäätimellä.
2. **VIIKON PÄIVÄ:** Paina -painiketta "", "I / W" ja "W-Timer" -merkkivalot syttyvät, "1" osoittaa "maanantai".

AIKA: Paina "" toisen kerran, ilmaisimien "II / H". (HC1500/HC2000/HC2050) tai "24h/H". (HC2200) syttyy, käytä näppäimiä " " kellonajan asettaminen 01:stä 00:aan (01 = ensimmäinen tunti, 02 = toinen tunti ... 00 = 24. tunti).

MINUUTIT: Paina "" kolmannen kerran, merkkivalo "Tuuletin / M" palaa.

(HC1500/HC2000/HC2050) tai "Auto/M". (HC2200) syttyy, käytä painikkeita. " " asettaa minuutit 00-59 (01 = 1 minuutti, 02 = 2 minuuttia jne.).

Aloitusaika-----

TIME Paina "" neljännen kerran, ilmaisimien "II / H". (HC1500/HC2000/HC2050) tai "24h/H". (HC2200) syttyy, käytä näppäimiä " " kellonajan asettaminen 01:stä 00:aan (01 = ensimmäinen tunti, 02 = toinen tunti ... 00 = 24. tunti).

MINUTES Paina "W-Timer" viidennen kerran, merkkivalo "Fan / M" (tuuletin / M) näkyy (HC1500HC1500/HC2000/HC2050) tai "Auto/M". (HC2200) syttyy, käytä painikkeita.

"- + " asettaa minuutit 00-59 (01 = 1 minuutti, 02 = 2 minuuttia jne.).

Sulkemisaika-----

Edellä mainitut asetukset ovat valmiit maanantaiksi.

3. Paina painiketta "W-Timer" jälleen "I/W"-ilmaisoin (HC1500/HC2000/HC2050) tai "W-Timer/W". (HC2200) syttyy, 2 osoittaa "tiistai". Lämmittimen alku- ja loppuaika-asetukset ovat samat kuin maanantaina.

4. Kun olet tehnyt päivien 1-7 asetukset (1 = maanantai, 2 = tiistai ... 7 = sunnuntai), paina "Delay" kaukosäätimellä lämpötilan asettamiseksi maanantaista sunnuntaihin ja käyttämällä näppäintä "- +", lämpötilan asettamista varten, joka vaihtelee 10 °C ja 49 °C välillä.

PS: Viikko-ohjelmointitoiminnossa kunkin päivän lämpötilan asettamisen jälkeen termostaattitoiminto käynnistyy, ja se toimii kuten kohdassa 4) TERMOSTAATTI.

Voit asettaa eri alkamis- ja päättymisaikoja ja lämpötiloja viikon aikana.

VIIKKO-OHJELMOINTITOIMINTO HC2100/HC2500/HC3100/3200:LLE

1. Kytke laite päälle puhallin- tai lämmin/lämmin ilma -tilassa. Tämä toiminto toimii vain kaukosäätimellä.

2. Paina ensin "W-Timer", käytä sitten painikkeita "- +", valitaksesi tilan. Tässä toiminnossa on 6 tilaa: P1-P5 ovat esiasetettuja aikatauluja alla olevan taulukon mukaisesti:

Päivä	Maanantai	Tiistai	Keskiviikko	Torstai	Perjantai	Lauantai	Sunnuntai
Tila							
P1	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00
P2	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00
P3	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	OFF	OFF
P4	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	OFF	OFF
P5	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00:00-24:00	00:00-24:00

3. P6 on käyttäjän asettama, käytä painikkeita "- +", valitaksesi P6-tilan:

VIIKON PÄIVÄ: Paina , indeksi  syttyy,  tarkoittaa "maanantaita".

AIKA: Paina  toisen kerran, "00:00" alkaa vilkkua näytössä, käytä painiketta "00:00".   kellonajan asettaminen 01:stä 00:aan (01 = ensimmäinen tunti , 02 = toinen tunti ... 00 = 24. tunti).

MINUUTIT: Paina  kolmannen kerran, "00:00" alkaa vilkkua näytössä, käytä painiketta   minuuttien asettamiseen 00-59 (01 = 1 minuutti, 02 = 2 minuuttia jne.).

Indikaattori  ON ilmaisee käynnistysajan.

AIKA: Paina  neljännen kerran, "00:00" alkaa vilkkua näytössä, käytä painiketta   kellonajan asettaminen 01:stä 00:aan (01 = ensimmäinen tunti , 02 = toinen tunti ... 00 = 24. tunti).

MINUUTIT: Paina  viidennen kerran, "00:00" alkaa vilkkua näytössä, käytä painiketta   minuuttien asettamiseen 00-59 (01 = 1 minuutti, 02 = 2 minuuttia jne.).

Indikaattori  on ilmaisee alkamisajan.

Edellä mainitut asetukset on tehty maanantaiksi.

4. Paina  jälleen, indikaattori  syttyy,  tarkoittaa "tiistai" . Lämmittimen alku- ja loppuajan asetukset ovat samat kuin maanantain asetukset.

5. Kun olet suorittanut maanantaista sunnuntaihin ulottuvat asetukset, paina painiketta  kaukosäätimellä lämpötilan asettamiseksi maanantaista sunnuntaihin ja käyttämällä näppäintä  , lämpötilan asettamista varten, joka vaihtelee 10 °C ja 49 °C välillä.

PS: Viikko-ohjelmointitoiminnossa kunkin päivän lämpötilan asettamisen jälkeen termostaattitoiminto käynnistyy, ja se toimii kuten kohdassa 4) TERMOSTAATTI.

Voit asettaa eri alkamis- ja päättymisaikoja ja lämpötiloja viikon aikana.

6) "Avaa ikkuna" -toiminto

1. Kytke laite päälle puhallin- tai lämmin/lämmin ilma -tilassa. Tämä toiminto toimii vain kaukosäätimellä.

2. paina , "AUTO"-merkkivalo syttyy HC1500/HC2000/HC2050-versiossa, HC2100/HC2500/HC3100/3200-versiossa kuvake tulee näkyviin, HC2200-versiossa "Auto/M"-kuvake tulee näkyviin. Laite toimii älykkäänä energiansäästömallina. (Tässä toiminnossa laite tarkistaa ja tallentaa ympäristön lämpötilan välittömästi. Lämmitin lakkaa toimimasta, kun lämpötila laskee ≥ 3 °C. Käyttäjän on käynnistettävä laite uudelleen "ON / OFF" -painikkeella).

3. paina painiketta uudelleen , "AUTO"-ilmaisain tai -kuvake  sammuu. "Avaa ikkuna" -toiminto on poistettu käytöstä..

7) Viivästetty käynnistystoiminto (koskee

HC1500/HC2000/HC2050/HC2100/HC2500/HC3100/3200).

1. Tämä toiminto voidaan aktivoida, jos:

- kun laite on valmiustilassa.
- ennen laitteen käynnistämistä.
- käynnistäminen kaukosäätimellä.

2. paina , LED-merkkivalo syttyy ja paina sitten , Viiveen" ja "I / W" merkkivalot syttyvät. Käytä painikkeita   kellonajan asettaminen 01-24 tuntiin (01 = 1 tunti, 24 = 24 tuntia ... 00 = toiminto pois päältä).

Aloitusaika-----

3. Paina painiketta uudelleen , Delay- ja II/W-merkkivalot syttyvät. Käytä painikkeita   kellonajan asettaminen 01-24 tuntiin (01 = 1 tunti, 24 = 24 tuntia ... 00 = toiminto pois päältä).

Sulkemisaika-----

PS: Paina , näytössä, numero vilkkuu 5 sekunnin ajan, jonka aikana voit asettaa arvon, muuten laite palaa valmiustilaan.

(Tämä toiminto on vain kertatoiminto, ja se on nollattava virran katkaisun jälkeen.)

8) Lapsisuojaus


1. Tämä toiminto voidaan aktivoida vain kaukosäätimellä. Kun laite on kytketty, tätä toimintoa voidaan käyttää missä tahansa tilassa.

2. paina , Kaikki merkkivalot ja LED-näyttö kytkeytyvät pois päältä lukuun

ottamatta virran merkkivaloa. Tässä tilassa sekä ohjauspaneeli että kaukosäädin ovat poissa käytöstä. 3. Paina OK-painiketta.

3. Paina painiketta uudelleen "Lock", kaikki merkkivalot syttyvät ja ohjauspaneelin ja kaukosäätimen toiminta on vapautettu.

OHJAUSPANEELI HC1500/HC2000/HC2050:

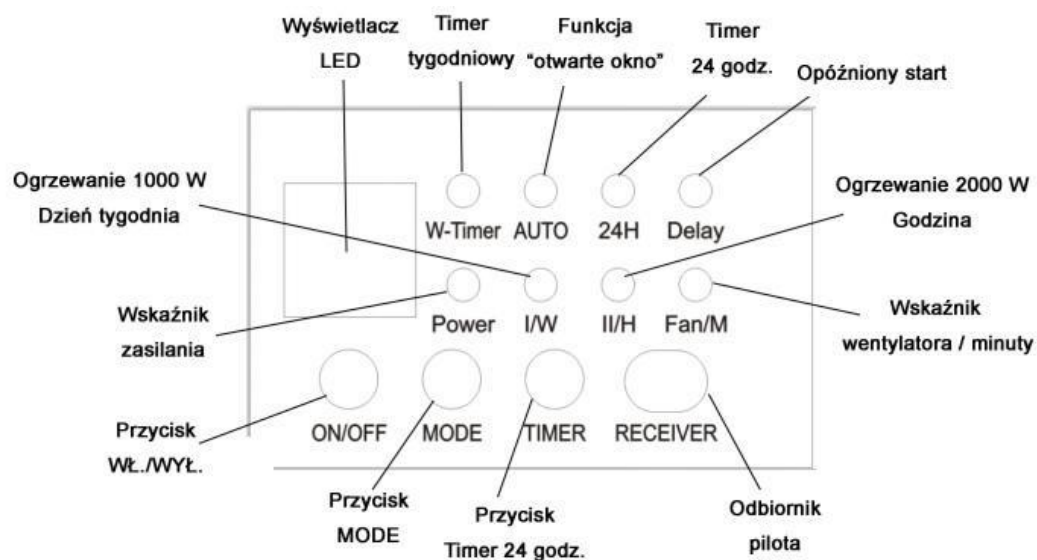


Wyświetlacz LED
Timer tygodniowy
Funkcja "otwarte okno"
Timer 24 godz.
Opóźniony start

LED-näyttö
Viikoittainen ajastin
Avaa ikkuna" -toiminto
24 tunnin ajastin
Viivästetty käynnistys

Ogrzewanie 2000W Godzina Wskaźnik wentylatora/minuty Odbiornik pilota Przycisk Timer 24.godz Przycisk MODE Przycisk WŁ/WYŁ Wskaźnik zasilania Ogrzewanie 1000W Dzień tygodnia	Lämmitys 2000W Tuntikohtainen Tuuletin/minuutti-ilmais Kaukosäätimen vastaanotin 24 tunnin ajastinpainike MODE-painike ON/OFF-painike Virran merkkivalo Lämmitys 1000W Viikonpäivä
--	---


OHJAUSPANEELI HC2100:

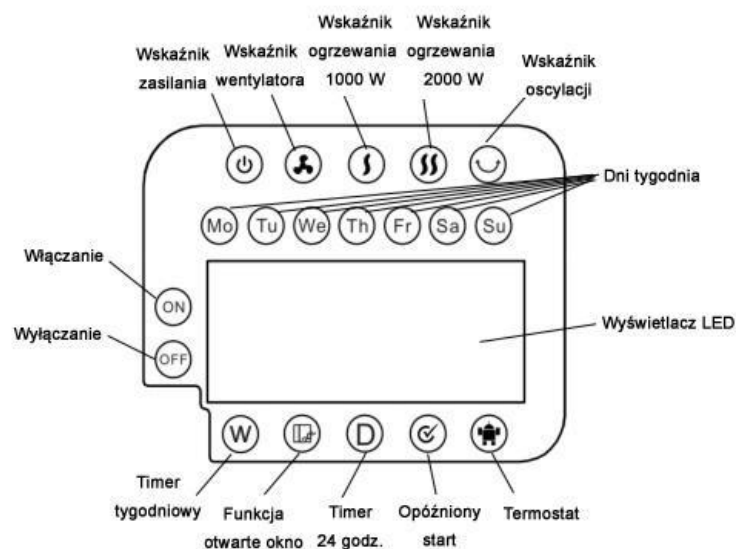

Wskaźnik zasilania Wskaźnik wentylatora Wskaźnik ogrzewania 1000W Wskaźnik ogrzewania 2000W Wskaźnik oscylacji Dni tygodnia Wyświetlacz LED	Virran merkkivalo Tuulettimen merkkivalo Lämmityksen merkkivalo 1000W Lämmityksen merkkivalo 2000W Värähtelyindikaattori Viikonpäivät LED-näyttö
--	---

Termostat Opóźniony start Timer 224.godz Funkcja otwarte okno Timer tygodniowy Wyłączenie Włączenie	Termostaatti Viivästetty käynnistys Ajastin 224 tuntia Avaa ikkuna -toiminto Viikoittainen ajastin Kytke pois päältä Kytke päälle
--	--


OHJAUSPANEELI HC2200:

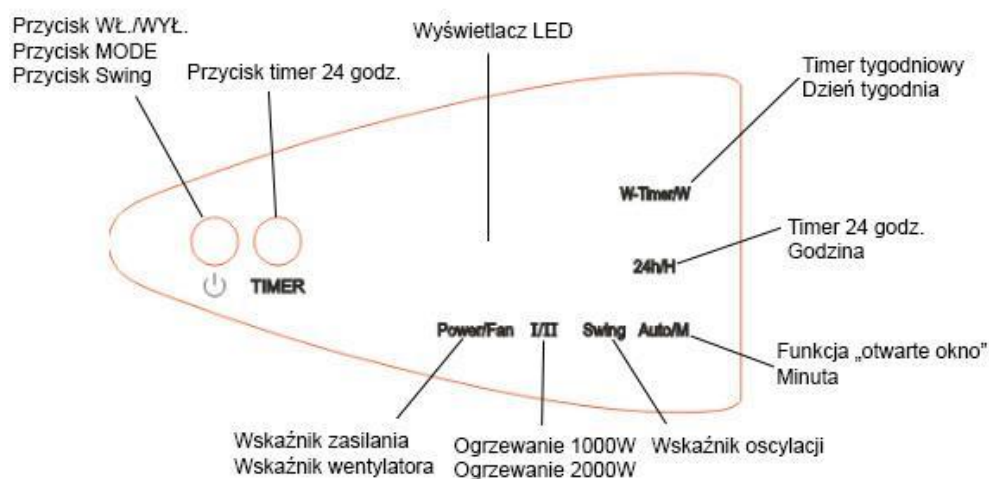

Przycisk WŁ./WYŁ Przycisk MODE Przycisk Swing Przycisk timer 24.godz Wyświetlacz LED	ON/OFF-painike MODE-painike Swing-painike 24 tunnin ajastinpainike LED-näyttö
---	--


Timer tygodniowy Dzień tygodnia Timer 24 godz. Godzina Funkcja "otwarte okno" Minuta Wskaźnik oscylacji Ogrzewanie 1000W Ogrzewanie 2000W Wskaźnik zasilania Wskaźnik wentylatora	Viikoittainen ajastin Viikonpäivä 24 tunnin ajastin Aika Avaa ikkuna" -toiminto Minuutti Värähtelyindikaattori Lämmitys 1000W Lämmitys 2000W Virran merkkivalo Tuulettimen merkkivalo
--	--

OHJAUSPANEELI HC2500

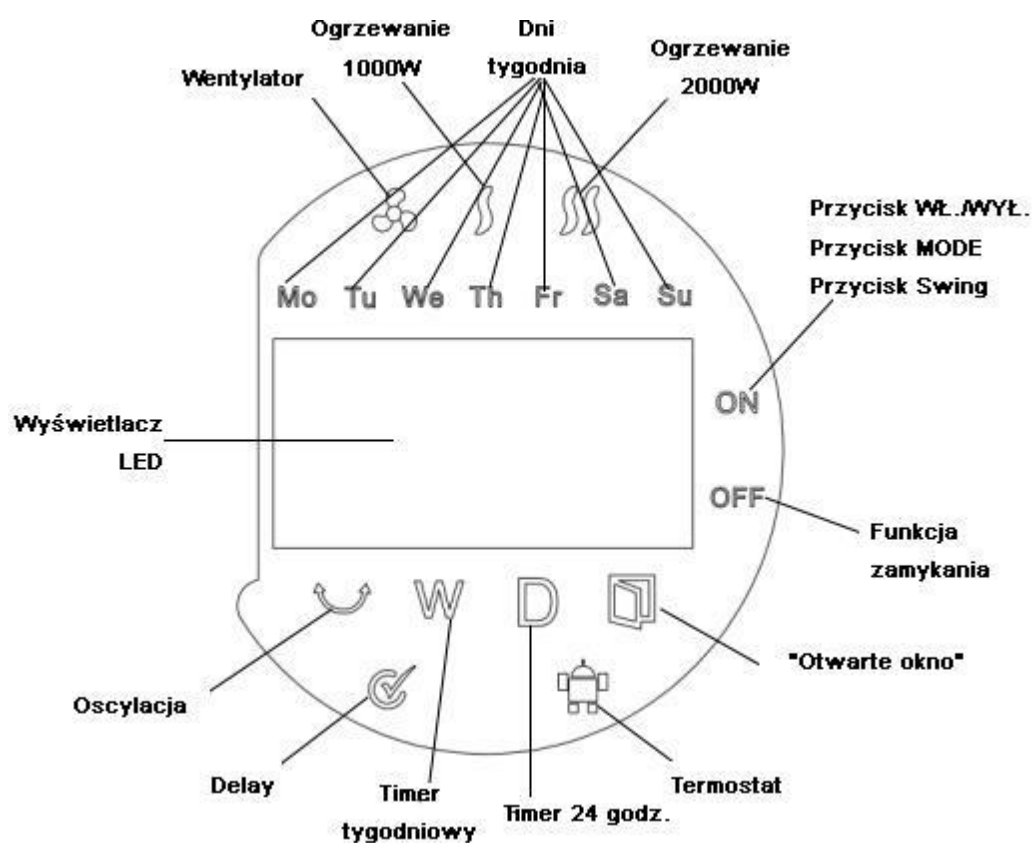

Wentylator Ogrzewanie 1000W Dni tygodnia Ogrzewanie 2000W Przycisk WŁ/WYŁ Przycisk MODE Przycisk Swing Funkcja zamykania "Otwarte okno" Termostat Timer 24 godz. Timer tygodniowy Delay Oscylacja Wyświetlacz LED	Tuuletin Lämmitys 1000W Viikonpäivät Lämmitys 2000W ON/OFF-painike MODE-painike Swing-painike Sulkemistoiminto "Avaa ikkuna" -toiminto Termostaatti 24 tunnin ajastin Viikoittainen ajastin Viive Värähtely LED-näyttö
---	--

OHJAUSPANEELI HC3100/3200

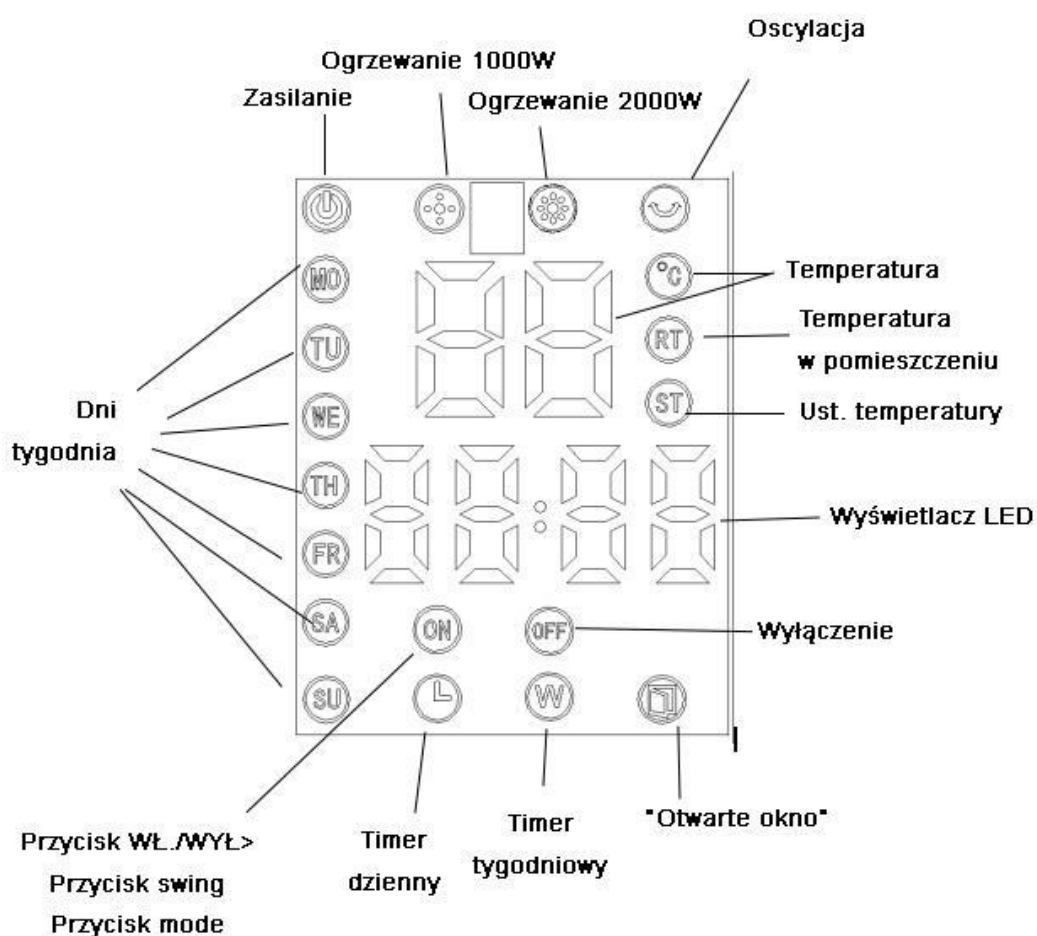

Zasilanie	Virtalähde
-----------	------------

Ogrzewanie 1000W Ogrzewanie 2000W Oscylacja Temperatura Temperatura w pomieszczeniu Ustawienia temperatury Wyświetlacz LED Wyłączenie "Otwarte okno" Timer tygodniowy Timer dzienny Przycisk WŁ/WYŁ Przycisk swing Przycisk mode Dni tygodnia	Lämmitys 1000W Lämmitys 2000W Värähtely Lämpötila Huoneenlämpötila Lämpötila-asetukset LED-näyttö Sammuttaminen "Avaa ikkuna" Viikoittainen ajastin Päivittäinen ajastin ON/OFF-painike Swing-painike Mode-painike Viikonpäivät
--	--

KAUKOSÄÄDIN HC1500/HC2000/HC2050

Kaukosäädin toimii CR2025 3V paristolla.



1. **"ON / OFF"** Päävirtapainike
2. **"24H"** Ajastimen asettaminen 1-24 tunnista.
3. **"MODE"** 3 toimintoa valittavana: KYLMÄ ILMA, LÄMMIN, KUUMA
4. **"LOCK"** Lasten turvatoiminto
5. **"AUTO"** Avaa ikkuna -toiminto
6. **"Viive"** Laitteen aloitus- ja lopetusajan asettaminen.
7. **"W.Timer"** Ajastimen asettaminen koko viikoksi.
8. **"+"** Lämpötilan nostaminen
9. **"-"** Alentaa lämpötilaa
10. **"Set"** Ajastimen asettaminen

KAUKOSÄÄDIN HC2100

Kaukosäädin toimii CR2025 3V paristolla.



1. **"ON / OFF"** Päävirtapainike
2. **"24H"** Ajastimen asettaminen 1-24 tunnista.
3. **"Mode"** 3 toimintoa valittavana: KYLMÄ ILMA, LÄMMIN, KUUMA
- Swing" Terän liike: ylös- ja alaspäin
5. **"LOCK"** Lasten turvatoiminto
6. **"AUTO"** "Avaa ikkuna" -toiminto.
7. **"Tem."** Näyttää huoneen lämpötilan
8. **"Viive"** Laitteen aloitus- ja lopetusajan asettaminen.
9. **"W.Timer"** Ajastimen asettaminen koko viikolle.
10. **"+"** Lämpötilan nostaminen
11. **"-"** Alentaa lämpötilaa
12. **"Set"** Kellon asettaminen

KAUKOSÄÄDIN HC2200

Kaukosäädin toimii CR2025 3V paristolla.



1. **"ON / OFF"** Päävirtapainike
2. **"24H"** Ajastimen asettaminen 1-24 tunnista.
3. **"Mode"** 3 toimintoa valittavana: KYLMÄ ILMA, LÄMMIN, KUUMA
- Swing" Terän liike: ylös- ja alaspäin
5. **"LOCK"** Lasten turvatoiminto
6. **"AUTO"** Avaa ikkuna -toiminto
7. **"Viive"** Asetuslämpötila arkipäivinä
8. **"W.Timer"** Ajastimen asettaminen koko viikolle.
9. **"+"** Lämpötilan nostaminen
10. **"-"** Alentaa lämpötilaa
11. **"Set"** Kellon asettaminen

KAUKOSÄÄDIN HC2500

Kaukosäädin toimii CR2025 3V paristolla.



1. **"ON / OFF"** Päävirtapainike
2. **"24H"** Ajastimen asettaminen 1-24 tunnista.
3. **"Mode"** 3 toimintoa valittavana: KYLMÄ ILMA, LÄMMIN, KUUMA
- Swing" Terän liike: ylös- ja alaspäin
5. **"LOCK"** Lasten turvatoiminto
6. **"AUTO"** "Avaa ikkuna" -toiminto.
7. **"Tem."** Näyttää huoneen lämpötilan
8. **"Viive"** Laitteen aloitus- ja lopetusajan asettaminen.
9. **"W.Timer"** Ajastimen asettaminen koko viikolle.
10. **"+"** Lämpötilan nostaminen
11. **"-"** Alentaa lämpötilaa
12. **"Set"** Kellon asettaminen

KAUKOSÄÄDIN HC3100/3200

Kaukosäädin toimii CR2025 3V paristolla.



1. **"ON / OFF"** Päävirtapainike
2. **"24H"** Ajastimen asettaminen 1-24 tunnista.
3. **"Mode"** 3 toimintoa valittavana: KYLMÄ ILMA, LÄMMIN, KUUMA
- Swing" Terän liike: ylös- ja alaspäin
5. **"LOCK"** Lasten turvatoiminto
6. **"AUTO"** "Avaa ikkuna" -toiminto.
7. **"Viive"** Aloitus- ja lopetusajan asettaminen
8. **"W.Timer"** Ajastimen asettaminen koko viikolle.
9. **"+"** Lämpötilan nostaminen
10. **"-"** Alentaa lämpötilaa
11. **"Set"** Ajastimen asettaminen

SUOJAUS YLIKUUMENEMISTA VASTAAN

Lämmitin on suojattu ylikuumenemissuojalla, joka sammuttaa laitteen automaattisesti ylikuumenemisen sattuessa. Esimerkiksi ilman sisään- tai ulostulon täydellisen tai

osittaisen tukkeutumisen vuoksi. Tässä tapauksessa irrota laite pistorasiasta, odota noin 30 minuuttia, kunnes se on jäähtynyt, ja poista kaikki ritilöitä tukkivat esineet. Kytke sitten laite uudelleen päälle.

HUOMAUTUS: Kun ilmaverho on kytketty pois päältä, tuuletin jatkaa toimintaansa noin 30 sekunnin ajan jäähdyttääkseen laitetta.

PUHDISTUS JA HUOLTO

1. Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, pyyhi se ja laita se laatikkoon. Aseta laatikko tuuletettuun ja kuivaan paikkaan.

2. Odota, että laite on jäähtynyt, irrota se pistorasiasta ja puhdista se sitten. Käytä puhdasta, kosteaa liinaa tai mietoa puhdistusainetta. Älä koskaan pese laitetta suoraan vedellä; älä päästä vettä laitteen sisään. Älä koskaan puhdista laitetta hapoilla, kemiallisilla ohentimilla, bensiinillä, bentseenillä jne.

3. Tarkista laite ennen uutta käyttöä ja varmista, että ilman ulostulosäleikkö ei ole minkään esineen tukkimana.

Tarkista laite ennen uutta käyttöä ja varmista, että ilman ulostulosäleikkö ei ole minkään esineen tukkimana.

TEKNISET TIEDOT

Teho: 2000 W

Virtalähde: 220-240 V ~ 50 Hz (HC1500/HC2000) / 220-240 V ~ 50/60 Hz
(HC2100/HC2200)

Kaukosäädin

MAAHANTUONTI:

L-Energy Oy
Ruosilantie 14
00390 Helsinki
www.l-energy.fi