

WESTEND

G69 ANC Käyttöohje



Westend Musical Instruments Oy Ltd | www.westendxfi.com
Osoite: Rantamäki 1 B4 02230 Espoo Finland

Paritus

1: Automaattinen pariliitos

Kuulokkeet käynnistyvät automaattisesti, synkronoituvat keskenään ja siirtyvät pariliitostilaan kun otat ne pois latauskotelosta.

2: Kuulokkeiden synkronointi uudestaan.

Jos kuulokkeet eivät synkronoidu keskenään tai siirtyvät katkaistuun tilaan käytön aikana.


a): Sammuta molemmat kuulokkeet ja kytke ne takaisin päälle.

b): Jos tämä ei auta, aseta molemmat kuulokkeet takaisin koteloon, sulje latauskotelo ja avaa sitten uudelleen.

c): Kun kuulokkeet ovat ulos latauskotelosta, paina molempia kuulokkeita ja pidä niitä painettuna 3 sekunnin ajan. Tämä pakottaa kuulokkeet sammumaan ja päälle ja synkronoitumaan keskenään.

3: Avaa Bluetooth-asetus älylaitteessasi ja etsi G69 ANC.

Käyttö

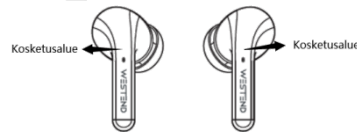

1: Virta päälle/pois.

1) Ota kuulokkeet ulos latauskotelosta, kytke ne automaattisesti päälle;

Aseta kuulokkeet takaisin latauskoteloon, sammuvat automaattisesti;

2) Paina 3 sekuntia käynnistääksesi

Paina 5 sekuntia sammuttaaksesi.

2: Toista/keskeytä musiikki.

Kun kuuntelet musiikkia:

Napauta kerran vasenta/oikeaa kuuloketta toistaaksesi tai keskeyttääksesi musiikin.

3: Edellinen /Seuraava kappale

Kun kuuntelet musiikkia:

Kaksoisnapauta vasenta kuuloketta siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen.

Siirry seuraavaan kappaleeseen kaksoisnapauttamalla oikeaa kuuloketta.

4: ANC-tila

Kun otat kuulokkeet ulos latauskotelosta, se on tavallinen Bluetooth-tila.

Paina oikeaa kuuloketta pitkään 2 sekunnin ajan siirtyäksesi

läpinäkyvään tilaan;

Paina oikeaa kuuloketta 2 sekunnin ajan päästäksesi

kohinanvaimennustilaan;

Paina oikeaa kuuloketta 2 sekunnin ajan päästäksesi tavalliseen

Bluetooth-tilaan.

5: Pelitila (50 ms-60 ms)

Kun otat kuulokkeet ulos latauskotelosta, se on normaali normaalitila.

Paina vasenta kuuloketta pitkään 2 sekunnin ajan siirtyäksesi pelitilaan;

Paina vasenta kuuloketta pitkään 2 sekunnin ajan siirtyäksesi

musiikkitilaan;

6: Vastaa / Katkaise puhelu

Kun tulee puhelu:

Napauta vasenta tai oikeaa kuuloketta kerran vastataksesi puheluun.

Lopeta puhelu napauttamalla uudelleen vasenta tai oikeaa kuuloketta.

7: Hylkää

Kun tulee puhelu:

Hylkää puhelu kaksoisnapauttamalla vasenta tai oikeaa kuuloketta.

8: Äänivastustaja

Napauta vasenta tai oikeaa kuuloketta 3 kertaa aktivoitaksesi

äänivastustajan.

Lataaminen

Lataa kotelo ja kuulokkeet täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa

1: Latauskotelon lataaminen

Pakkauksessa on C-tyyppin kaapeli. Liitä se Type-C-latausporttiin ja toinen

pää USB-virtalähteeseen ladataksesi kotelon

Valkoinen valo vilkkuu osoittaen, että lataus on alkanut.

Kun se on ladattu täyteen, valkoinen valo pysyy kiinteänä.

Double tap left earphones to go to previous song.

Double tap right earphones to go to next song.

2: Kuulokkeiden lataaminen

Kun akku on vähissä, kuulokkeet vilkkuvat viiden sekunnin välein

vasemmalla ja oikealla puolella ja kuulet varoitusmerkin tai -äänen. Se

sammuu, kun kuulokkeiden akku on täysin tyhjä.

Aseta kuulokkeet latauskoteloon.

Kuulokkeiden valkoinen valo syttyy, kun lataus on alkanut. Valo sammuu,

kun lataus on valmis.

Tekniset tiedot

Tuotemalli: G69 ANC

Bluetooth-ratkaisut: JL7003

Bluetooth-versio: V5.3+BR+EDR+BLE

Bluetooth-dekoodaus: SBC

Tuki A2DP, AVRCP, H-FP

Bluetoothin toimintataajuus: 2,402 GHz - 2,480 GHz

Taajuusvaste: 20Hz-20KHz

Kaiuttimen koko: 10 mm

Herkkyys: 118dB ±1.5dB S.P.L taajuudella 1KHz

Kaiuttimen impedanssi: 32Ω±15 % taajuudella 1mW / 1000Hz

Mikrofonin tekniset tiedot: 2718

Mikrofonin herkkyys: -42±1dB

Tehokas etäisyys: 15m (ihanteellisessa ympäristössä ilman suuria esteitä)

Kuulokkeiden akun kapasiteetti: 50mAh, 551012

Latauskotelon akun kapasiteetti: 350 mAh, 751535

Toisto aika: 7-8 tuntia (korkealaatuinen musiikki ja äänennoimakkuus

voivat nopeuttaa akun kulutusta)

Puhe aika: 7-8 tuntia

Kuulokkeiden latausaika: noin 1 tunti

Rasian latauskerrat: noin 4,5 kertaa



light at the same time, you will listen to a warning sign or tone. It will turn off when the earphones completely out of battery.

WESTEND

G69 ANC User Manual



Westend Musical Instruments Oy Ltd | www.westendxfi.com
Address: Rantamäki 1 B4 02230 Espoo Finland

Paring

1: Auto Pairing

Earphones will automatically turn on, sync together and enter pairing mode as you take them out of the charging case.

2: Syncing your earphones..

If earphones do not sync together or enter disconnected state during use.


1): Turn off both earphones and turn back on.

2): If that does not work, place both earphones back into case, close the charging case and then open again.

3): While earphones are out from the charging case, press and hold both earphones for 3 seconds. This will force the earphones to turn off and on and will sync with each other.

3: Open up Bluetooth setting on your smart device and scan for **G69 ANC**.

Operation

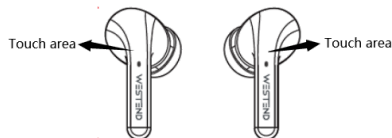

1: Power on/off .

- (a) Take the earphones out from the charging case, automatically turn on; Put the earphones back to the charging case, automatically turn off;
(b) Long press 3 seconds to turn on
Long press 5 seconds to turn off.

2: Play/Pause music.

When listening to music.
Tap left/right earphones once to play or pause the music.

3: Previous /Next Song

4: ANC Mode

When taking the earphones out of the charging case, it is regular Bluetooth mode.

Long press right earphone for 2 seconds to enter **Transparent mode**;
Long press right earphone for 2 seconds again to enter **Noise reduction mode**;

Long press right earphone for 2 seconds again to enter **regular Bluetooth mode**.

5: GAME Mode(50ms-60ms)

When taking the earphones out of the charging case, it is regular Normal mode.

Long press left earphones for 2 seconds to enter **game mode**;
Long press left earphones for 2 seconds to enter **music mode**;

6: Answer/Hang up

When there is an incoming call.
Tap left or right earphones once to answer the call.
Tap left or right earphones again to end the call.

7: Reject

When there is an incoming call.
Double tap left or right earphone to reject the call.

8: Voice assistant

Tap left or right earphone 3 times to activate voice assistant.

Charging Function

Fully charge the case and earphones before using for the first time.

1: Charging the charging case

- (a) There is a Type-C cable included in the packaging. Connect it to the Type-C charging port and the other end into a USB powered source to charge your case.
(b) White light will flash to indicate charging has begun.
(c) Once fully charged, the white light stays firm.

2: Earphone charging

When battery is low, each 5s flash once for left and right side white

- (a) Place the earphones into the charging case.
(b) White light on the earphones turn on when charging has begun. The light will turn off when charging is complete.

Product Specification

Product model: G69 ANC+ENC
Bluetooth solutions: JL7003
Bluetooth version: V5.3+BR+EDR+BLE
Bluetooth decoding: SBC
Support A2DP, AVRCP, H-FP
Bluetooth working frequency: 2.402GHz-2.480GHz
Frequency response: 20Hz-20KHz
Speaker size: 10mm
Sensitivity: 118dB ±1.5dB S.P.L at 1KHz
Speaker impedance: 32Ω±15% at 1mW / 1000Hz
Microphone specifications: 2718
Mic sensitivity: -42±1dB
Effective distance: 15m (in an ideal environment without any large obstacles)
Earphones battery capacity: 50mAh, 551012
Charging case battery capacity: 350mAh, 751535
Playing time: 7-8 hours (High quality music and volume may accelerate battery consumption)
Talk time: 7-8 hours
Earphone charging time: about 1 hour
Charging times for the headset: about 4.5 times



	When listening to music,		
--	--------------------------	--	--