


Pikakäynnistysopas

1 Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen


Asenna kaksi 1,5 V AAA-paristoa. Varmista, että (+) ja (-) merkit täsmäävät (tarkasta oikea napaisuus). Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään. Vaihda vanhat paristot vain samanmallisiin. Aseta takakansi takaisin paikalleen.

2 Liitä antennijohto televisioon

TELEVISION TAKAOSA

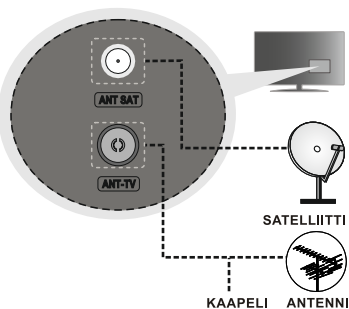

3 Liitä TV virtapistokkeeseen

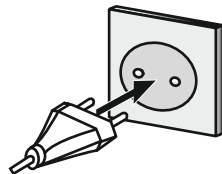

4 Kytke TV päälle

Jos TV on valmiustilassa, syttyy valmiustilan LED. Kytkeäksesi TV:n päälle valmiustilasta suorita jokin seuraavista:


Paina valmiustila-painiketta kaukosäätimessä.

Paina ohjauspainiketta TV:ssä.

TV kytkeytyy päälle.



2

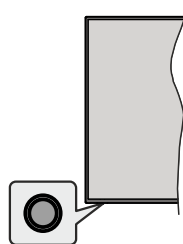


5 Alkuasetusten ohjattu toiminto

Kun TV kytetään päälle ensimmäisen kerran, lisälaitteiden haku suoritetaan ennen alkuasetuksen käynnistymistä. Noudata ruutuun tulevia ohjeita kauko-ohjaimen ja muiden langattomien lisälaitteiden laiteparin muodostamiseksi TV:n kanssa. Paina **Exit** lisälaitteiden lisäämisen lopettamiseksi ja asetuksen aloittamiseksi. Tervetuloa-viesti näytetään yhdessä kielivaihtoehtojen kanssa. Valitse haluamasi kieli luettelosta ja paina **OK**. Noudata ruudussa olevia ohjeita alkuasetusten päättämiseksi. Käytä suuntapainikkeita ja **OK**-painiketta kauko-ohjaimessa valintaan, asettamiseen, vahvistamiseen ja jatkamiseen.

Huomautus: Täydelliset tiedot ja ohjeet alkuasetuksesta on TV:n käyttöoppaassa.

6 Vaihda tulolähdettä

Jos haluat liittää laitteen TV:seen, varmista, että sekä TV että laite on sammutettu ennen liittäjän suorittamista. Käytä sopivaa kaapelia laitteiden liittämiseen. □ Kun olet liittänyt kaikki oheislaitteet TV:seen, voit kytkeä eri sisääntulolähteitä. Paina **Lähde**-painiketta kauko-ohjaimessa toistuvasti tai käytä suuntapainikkeita ja paina **OK**-painiketta lähteiden vaihtamiseksi Live TV -tilassa. Tämän lisäksi voit vaihtaa haluttuun sisääntulolähteeseen valitsemalla halutun vaihtoehdon Tulot-valikosta aloitusnäytöllä tai **TV-vaihtoehdot>Lähde** valikosta Live TV -tilassa.

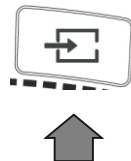

7 Television liittäminen Internetiin

Voit yhdistää Internetiin TV:n kautta liittämällä sen laajakaistajärjestelmään. Verkkoasetukset on asetettava suoratoistosisällön katsomiseksi ja Internet-sovellusten käyttämiseksi. Nämä asetukset voidaan asettaa **Verkko ja Internet** valikosta **TV-vaihtoehdot>Asetukset** valikossa Live TV -tilassa tai **Asetukset**-valikosta aloitusnäytöllä. Voit myös korostaa liitetty/ei liitetty kuvakkeen aloitusnäytöllä ja painaa **OK** tämän valikon avaamiseksi.


Langallinen liitäntä

Liitä TV modeemiin/reitittimeen Ethernet-kaapelilla. TV:n takaosassa on lähiverkkoliitäntä. □ Liittäjän tila **Ethernet** oassa **Verkko ja Internet** valikossa vaihtuu Ei liitetty tilasta **Liitetty** tilaan.

Langaton liitäntä

Langaton LAN-modeemi/reititin vaaditaan TV:n yhdistämiseen Internetiin langattoman LAN-yhteyden kautta. Korosta **Wi-Fi** vaihtoehto **Verkko ja Internet** valikossa ja paina **OK** langattoman yhteyden muodostamiseksi. Käytettävissä olevat verkot näytetään. Korosta haluttu verkko luettelosta ja paina **OK**. Voit joutua syöttämään salasanan yhdistämiseksi valittuun verkkoon, jos se on salasanasuojattu.

Langallinen liitäntä

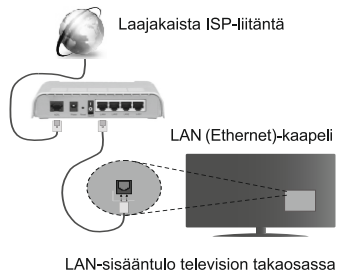

Langaton liitäntä




Snabbstartguide

1 Sätt i batterierna i fjärrkontrollen


Sätt i två 1,5V - storlek AAA-batterier. Kontrollera att (+) och (-) matchar (kontrollera polariteten). Blanda inte gamla och nya batterier. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ. Placera tillbaka locket.

2 Anslut antennen till din TV

BAKSIDAN AV TV:N

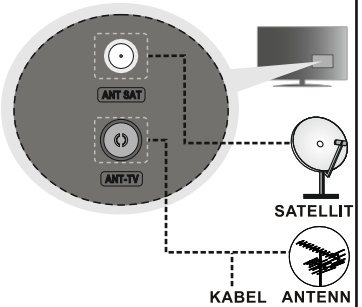

3 Anslut TV:n till eluttaget.

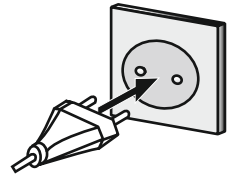


4 Slå på TV:n

Om TV:n är i standby-läge tänds standby-lysdioden. För att slå på TV:n ifrån standby-läget kan du antingen:

Tryck på Standby -knappen på fjärrkontrollen.

Tryck på kontrollknappen på TV: n.

TV:n slås sedan på.

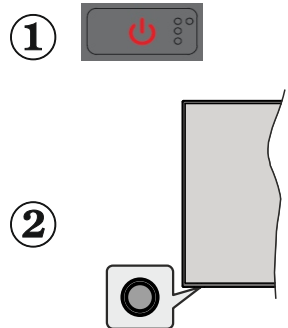

5 Intial Installationsguiden

När den slås på för första gången, kommer en sökning efter tillbehör att utföras innan den intima inställningen startar. Följ informationen på skärmen för att para din fjärrkontroll och andra trådlösa tillbehör med din TV. Tryck på **Exit (Avsluta)** för att avsluta lägga till tillbehör och starta installationen. Meddelandet "välkommen" visas tillsammans med de språkvalsalternativ som visas på skärmen. Välj önskat språk i listan och tryck på **OK** för att fortsätta. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra den intima installationsprocessen. Använd riktningssknapparna och knappen **OK** på fjärrkontrollen för att välja, ställa in, bekräfta och fortsätta.


Observera: För detaljerad information och instruktioner om den intima installationsprocessen, se instruktionsboken på den här TV: n.

6 Byta ingångskälla

Om du vill ansluta en enhet till TV: n, se till att både TV: n och enheten är avstängda innan du gör någon anslutning. Använd en lämplig kabel för att ansluta två enheter tillsammans. □ När du har anslutit externa system till din TV kan du växla till olika ingångskällor.

Tryck på knappen **Source** på fjärrkontrollen i följd eller använd riktningssknapparna och tryck sedan på knappen **OK** för att växla till olika källor när N live tv-läge.

Förutom detta kan du växla till önskad ingångskälla genom att välja önskat alternativ från menyn **ingångar** på startskärmen eller **TV-alternativ >källa** meny n Live TV-läge.

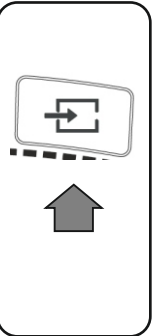

7 Anslut din TV till internet

Du kan komma åt Internet via din TV genom att ansluta t till ett bredbandssystem. Det är nödvändigt att konfigurera nätverksinställningarna n för att njuta av en mängd olika strömmande innehåll och Internet-applikationer. Dessa inställningar kan konfigureras från menyn **nätverk och Internet** som finns under meny **TV-Alternativ>Inställningar >n Live TV-läge** eller under menyn **Inställningar** på startskärmen. Du kan också markera den anslutna / inte anslutna con på startskärmen och tryck på **OK** för att komma åt den här menyn.


Trådbunden Anslutning

Anslut din TV till modem/routern via en Ethernet-kabel. Det finns en LAN-port på baksidan av din TV. □ Statusen för anslutningen under **Ethernet** avsnitt n menyn **nätverk och Internet** ändras från **inte ansluten till ansluten**.


Trådlös Anslutning

Ett trådlöst LAN-modem / router s krävs för att ansluta TV: n till Internet via trådlöst LAN. Markera **Wi-Fi** alternativ n menyn **nätverk och Internet** och tryck på **OK** för att aktivera trådlös anslutning. Tillgängliga nätverk kommer att listas. Markera nätverket från listan och tryck på **OK** för att ansluta. Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till det markerade nätverket, om nätverket är lösenordsskyddat.

Trådbunden Anslutning

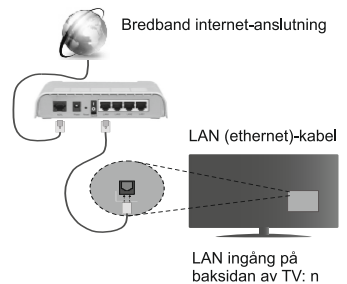

Trådlös Anslutning

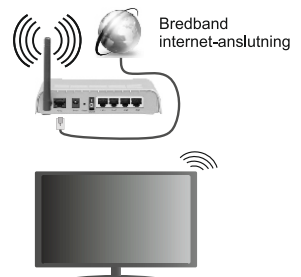


Quick Start Guide

1 Insert the batteries into the Remote Control


Insert two 1.5V - size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

2 Connect the antenna to your TV

REAR SIDE OF THE TV

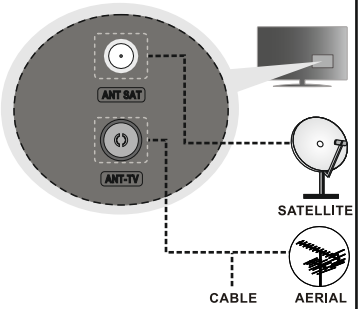

3 Connect the TV to the mains socket

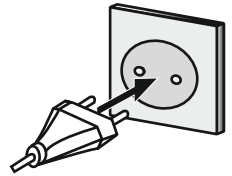


4 Switch the TV on

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

Press the Standby button on the remote control.

Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

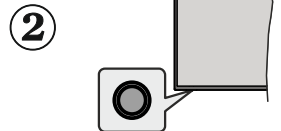

5 Initial Setup Wizard


When turned on for the first time, a search for accessories will be performed before the initial setup starts. Follow the on-screen information to pair your remote control and other wireless accessories with your TV. Press **Exit** to end adding accessories and start the setup. "Welcome" message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue. Follow the on-screen instructions to complete the initial setup process. Use the directional buttons and the **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

Note: For detailed information and instructions on the initial setup process refer to the Instruction Book of this TV.

6 Change the Input Source

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. Use a suitable cable to connect two units together.

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Besides this, you can switch to the desired input source by selecting the desired option from the **Inputs** menu on the Home Screen or **TV options > Source** menu in Live TV mode.

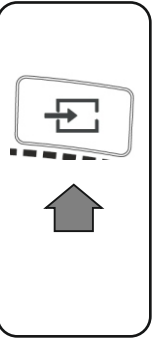

7 Connect your TV to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from the **Network & Internet** menu located under the **TV options > Settings** menu in Live TV mode or under the **Settings** menu on the Home Screen. You can also highlight the Connected/Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu.


Wired Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear side of your TV. The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will be changed from **Not connected** to **Connected**.

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the Internet via wireless LAN. Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Highlight your network from the list and press **OK** to connect. You may be asked to enter a password to connect to the selected network, in case the network is password protected.

Wired Connection

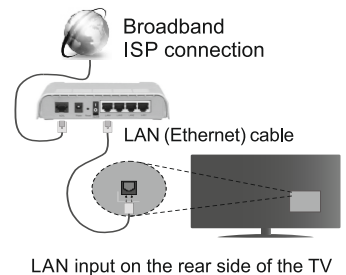

Wireless Connection

