


USER MANUAL

CHEST FREEZER

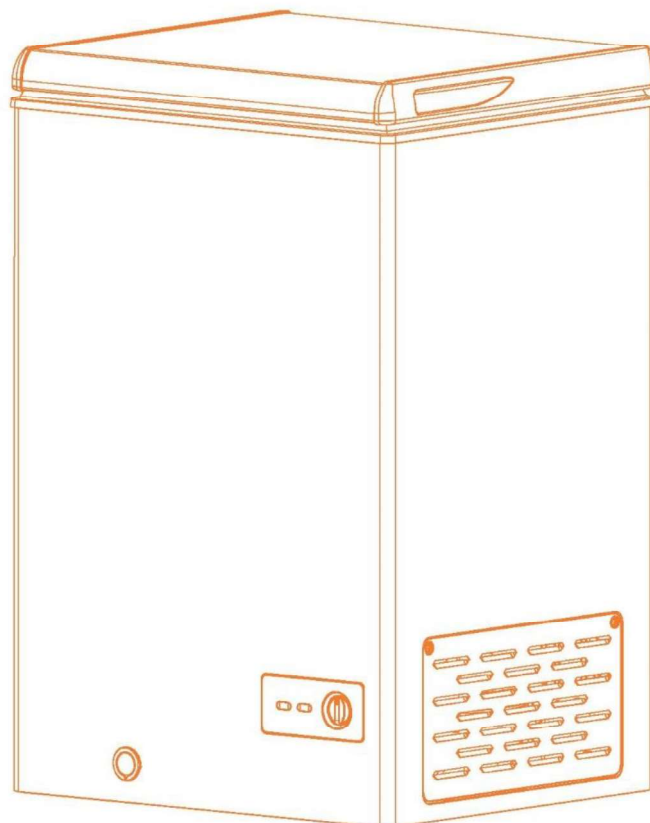

DIAGRAMS

FIG. 1


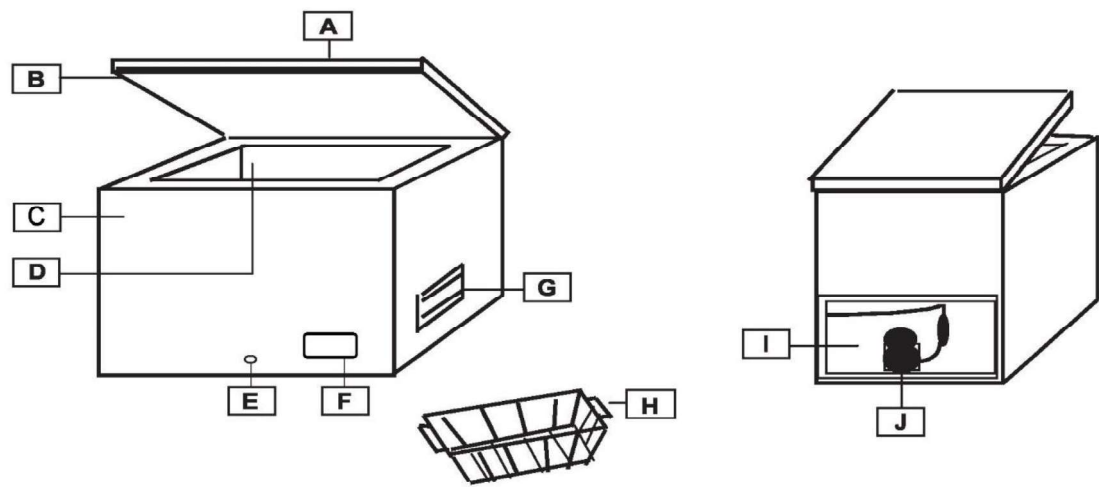


FIG. 2

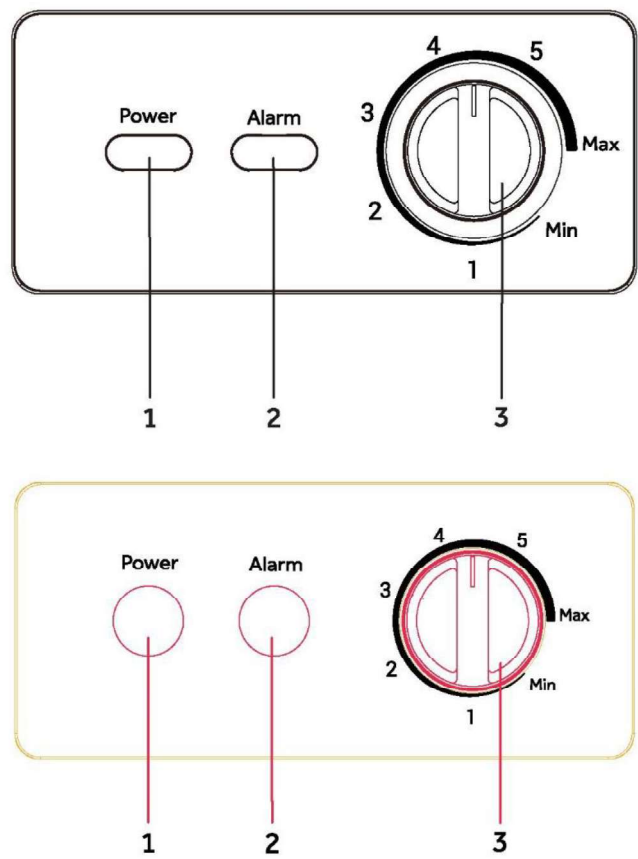

Kiitos, että ostit tämän tuotteen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kylmälaitteen käyttöä sen suorituskyvyn maksimoimiseksi. Säilytä kaikki asiakirjat myöhempää käyttöä tai muita omistajia varten. Tämä tuote on tarkoitettu vain kotikäyttöön tai vastaavan tyyppiseen käyttöön esimerkiksi:

- henkilökunnan taukotiiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muilla työpaikoilla
- maataloilla sekä asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintilojen kaltaisissa ympäristöissä
- aamiaismajoituksissa (B & B)
- pitopalveluissa ja vastaavissa käyttökohteissa, jotka eivät ole vähittäismyyntiä.

Tätä laitetta saa käyttää vain elintarvikkeiden säilyttämiseen. Muu käyttö katsotaan vaaralliseksi, eikä valmistaja ole vastuussa laiminlyönneistä. Lisäksi on suositeltavaa huomioida takuuehdot.

TURVALLISUUSOHJEET

Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti!

Ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja huollosta.

Laitteen valmistaja ei ole vastuussa sellaista seurauksista, jotka johtuvat laitteen ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättämisestä.

Säilytä kaikki asiakirjat, jotta voit luovuttaa ne seuraavalle mahdolliselle omistajalle.

- **Älä liitä laitetta verkkovirtaan, ennen kuin kaikki pakkaus- ja suojamateriaalit on poistettu. Pidä kaikki pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta. Laatikkopahvi ja muovipussit voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran!**
- **Anna laitteen olla käyttämättömänä vähintään 4 tuntia ennen sen käynnistämistä, jotta kompressorin öljy pääsee asettumaan, jos tuotetta on kuljetettu vaakatasossa.**
- **Varmista, ettei ole kuljetusvaurioita.**
- **Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.**
- **Pidä laitteen kotelon tai rakenteelliset tuuletusaukot vapaina esteistä.**
- **Älä koskaan pese kompressorin paikkaa vedellä. Pyyhi se kuivalla liinalla huolellisesti puhdistuksen jälkeen ruostumisen estämiseksi.**
- **Laite on painava ja sen vuoksi sen käsittelemiseen tarvitaan aina vähintään kaksi henkilöä.**

- **Asenna ja säädä laitteen jalkoja tarpeen mukaan niin että laite on tasapainossa ja tasaisesti. Asennuspaikan on oltava sopivan kokoinen ja sovelluttava laitteen käyttötarkoitukseen.**
- **Varmista, että laitteen arvokilvessä ilmoitetut sähkötiedot vastaavat käytettävissä olevaa virransyöttöä. Jos näin ei ole, ota yhteyttä sähköasentajaan.**
- **Verkkoliitäntä: 220–240 V, 50 Hz. Epänormaali jännitevaihtelu voi estää laitteen käynnistymisen tai vaurioittaa lämpötilan säätöä tai kompressoria tai aiheuttaa epänormaalia käyntiääntä. Tässä tapauksessa laitteeseen on asennettava automaattinen jännitteensäädin.**
- **Vain Iso-Britannia: Laitteen virtajohtoon on liitetty 3-haarainen (maadoitettu) pistoke, joka sopii 3-haaraiseen (maadoitettuun) pistorasiaan. Kolmatta tappia (maadoitus) ei koskaan saa leikata pois tai poistaa jollakin muulla tavalla. Pistoke tulisi olla käytettävissä laitteen asennuksen jälkeen.**
- **Varmista, että virtajohto ei ole jäänyt laitteen alle kuljetuksen tai siirron aikana tai sen jälkeen, koska tämä voisi aiheuttaa virtajohdon katkeamisen tai vahingoittumisen. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.**
- **Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan äläkä altista laitetta suoralle auringonvalolle ja vedelle.**



- Älä asenna laitetta lämmittimien tai syttyvien materiaalien lähelle.
- VAIN pakasteosan sisältävät laitteet: älä avaa ovea sähkökatkoksen aikana. Pakastettujen ruokien laadun ei pitäisi kärsiä, mikäli sähkökatkos kestää vähemmän kuin arvokilvessä ilmoitetun ajan (lämpötilan nousuaika). Jos sähkökatkos kestää kauemmin, ruokapakasteiden kunto tulisi tarkistaa ja ruoka tulisi syödä välittömästi tai se tulisi keittää ja pakastaa sitten uudelleen.
- On aivan normaalia, jos laitteen oven avaaminen tuntuu vaikealta heti oven sulkemisen jälkeen. Tämä johtuu paine-erosta, joka tasaantuu hiljalleen. Oven avaaminen käy normaalisti muutaman minuutin kuluttua.
- Älä säilytä laitteessa lääkkeitä, bakteereita tai kemiallisia aineita. Laite on kotitalouslaite eikä sitä ole tarkoitettu sellaisten tuotteiden säilytykseen, jotka vaativat tarkkoja säilytyslämpötiloja.
- Älä vedä tai taita virtajohtoa tai kosketa pistoketta märillä käsillä.
- Älä säilytä laitteessa syttyvää ponnekaasua (esimerkiksi suihkepulloja) sisältäviä tuotteita tai tuotteita, jotka voivat räjähtää. Räjähdysvaara!
- Älä laita kylmälaitteen päälle epävakaita esineitä (esimerkiksi raskaita esineitä tai vedellä täytettyjä astioita). Näin voit välttää onnettomuudet, jotka voisivat aiheutua esineiden tippumisesta käyttäjän päälle, tai sähköiskusta kosketuksesta veteen.
- Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruoansäilytystiloissa, mikäli ne eivät ole valmistajan suosittelemia.
- Älä koske sisäisiin jäähdytyslementteihin (erityisesti märin käsin) halkeamien tai vammojen välttämiseksi.
- Vaaratilanteita voi aiheutua erityisesti lapsille tai henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti vajavaisten fyysisten, aistillisten tai henkisten kykyjensä vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä laitteen turvallisesta käytöstä.
- Varmista, että lapset ja tällaiset henkilöt ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät riskit ja vaarat. Turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön on valvottava tai opastettava lapsia ja kyseisiä käyttäjäryhmiä, kun he käyttävät laitetta. Vain yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää laitteen.
- VAIN pakasteosan sisältävät laitteet: älä säilytä pakasteosassa pulloitettuja tai purkitettuja nesteitä (erityisesti hiilihappopitoisia juomia). Pullot ja purkit voivat räjähtää!
- VAIN pakasteosan sisältävät laitteet: älä koskaan laita suoraan pakasteosasta otettua ruokaa suoraan suuhusi. Alhainen lämpötila voi aiheuttaa vammoja!
- Huolehdi siitä, että oven tiivisteet ja muoviosat ovat puhtaat eikä niissä ole öljyä tai rasvaa. Muussa tapauksessa muoviosat ja tiivisteet haurastuvat.

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen minkään toimenpiteen tekemistä.
- Älä yritä nopeuttaa sulatusta käyttämällä mekaanisia laitteita tai muita keinoja, lukuun ottamatta laitteen valmistajan suosittelemia menetelmiä.
- Älä käytä teräväkärkisiä tai -reunaisia esineitä, kuten veitsiä tai haarukoita, huurteen poistamiseen.
- Älä koskaan käytä sulatukseen hiustenkuivaajia, sähkölämmittimiä tai muita vastaavia sähkölaitteita.
- Pidä pistoke puhtaana. Pistokkeessa oleva pöly voi aiheuttaa tulipalon.
- Älä yritä korjata, purkaa tai muokata laitetta itse. Jos laite on korjattava, ota aina yhteyttä asiakaspalveluumme.
- Valvo lapsia, kun laitetta puhdistetaan tai huolletaan.
- Älä puhdista kylmiä lasihyllyjä kuumalla vedellä. Nopeat lämpötilanmuutokset voivat aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
- **VAROITUS:** Jäähdytyspiirin letkut sisältävät pienen määrän ympäristöystävällistä mutta herkästi syttyvää kylmäainetta (R600a) ja eristyskaasua (syklopentaani). Se ei vahingoita ilmakehän otsonikerrosta eikä kiihdytä kasvihuoneilmiötä. Jäähdytyspiiristä mahdollisesti vuotanut kylmäaine voi vahingoittaa silmiä tai syttyä palamaan.
- Jos jäähdytyspiiri vaurioituu:
 - Sammuta laite ja irrota verkkovirtapistoke.
 - Pidä avotuli ja/tai syttymislähteet loitolla laitteesta.

- Tuuleta huonetta perusteellisesti useita minutteja.
- Ilmoita asiasta asiakaspalveluun.
- **VAROITUS:** Älä vahingoita pistoketta tai sähköjohtoa, sillä se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- **VAROITUS:** Älä käytä monipistokkeisia jatkojohtoja äläkä siirrettäviä virtalähteitä. Emme suosittele jatkojohtojen ja monitoimisten matka-adapterien käyttöä.
- Älä istu tai seiso laitteen päällä. Voit vahingoittaa itseäsi tai laitetta. Tätä laitetta ei ole suunniteltu pinottavaksi muiden laitteiden kanssa torniksi.
- Tuote on suunniteltu ja valmistettu vain kotikäyttöön.
- Laitteessa tulee käyttää vain valmistajan toimittamia alkuperäisiä osia. Valmistaja takaa turvavaatimusten täyttymisen vain näin osien osalta.
- Oven jättäminen auki pitkäksi aikaa voi aiheuttaa laitteen sisältämien tuotteiden huomattavan lämpötilan nousun.
 - Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Puhdista myös säännöllisesti vedenpoistojärjestelmät.
 - Puhdista vesisäiliöt, jos ne eivät ole olleet käytössä 48 tuntiin. Huuhtelee vesijärjestelmä antamalla veden virrata, jos vettä ei ole käytetty 5 päivään.
 - Säilytä raaka liha ja kala kylmälaitteessa asianmukaisissa

astioissa, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa ja jotta niistä ei tipu nesteitä muihin elintarvikkeisiin.

- Kahdella tähdellä merkityt pakastinosastot (jos laitteessa on sellaisia) soveltuvat esipakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen sekä jäätelön ja jääpalojen säilytykseen ja valmistukseen.

- Yhdellä, kahdella tai kolmella tähdellä merkityt osastot (jos laitteessa on sellaisia) eivät sovellu tuoreen ruoan pakastamiseen.

- Jos laite ei ole käytössä pitkään aikaan, sammuta laite, sulata se, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta laitteeseen ei muodostu homeita.

- Viinikaapit: tämä laite on tarkoitettu yksinomaan viinin säilyttämiseen
- Vapaasti seisova laite: tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana laitteena eikä sitä saa käyttää sisäänrakennetun mallin tavoin
- Laitteet, joissa ei ole neljällä tähdellä merkittyä osastoa: tämä kylmälaite ei sovellu elintarvikkeiden pakastamiseen

Vanhojen laitteiden hävittäminen



Tämä laite on merkitty EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää sekä saastuttavia aineita (jotka voivat aiheuttaa haitallista vaikutusta ympäristölle) että peruskomponentteja (joita voidaan käyttää uudelleen). On tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käsitellään erityisellä tavalla, jotta kaikki saastuttavat materiaalit voidaan poistaa ja hävittää asianmukaisesti ja kaikki materiaalit voidaan ottaa talteen ja kierrättää.

Yksilöillä on tärkeä rooli sen varmistamisessa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Tätä varten on tärkeää noudattaa muutamaa perussääntöä:

- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on luovutettava kunnan tai rekisteröityjen yritysten hallinnoimiin keräyspisteisiin. Monissa maissa suurille sähkö- ja elektroniikkalaiteromuille voi olla kotikeräys.

Kun ostat uuden laitteen, vanha laite voidaan monissa maissa palauttaa kauppiaille, jonka on otettava se vastaan ilmaiseksi kertaluonteisesti, kunhan laite on samantyyppinen ja toimii samalla tavalla kuin toimitettu laite.

Vaatimustenmukaisuus

Lisäämällä tähän tuotteeseen **CE**-merkinnän varmistamme, että tämä tuote täyttää kaikki olennaiset eurooppalaiset lakisääteiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.

Takuu

Vähimmäistakuu on: 2 vuotta EU-maissa, 3 vuotta Turkissa, 1 vuosi Isossa-Britanniassa, 1 vuosi Venäjällä, 3 vuotta Ruotsissa, 2 vuotta Serbiassa, 5 vuotta Norjassa, 1 vuosi Marokossa, 6 kuukautta Algeriassa, Tunisia ei vaadi lakisääteistä takuuta.

Energiansäästö

Tehokkaampaa energiansäästöä varten suosittelemme seuraavaa:

- Asenna laite kauas lämmönlähteistä, ei alttiina suoralle auringonvalolle ja hyvin tuuletettuun tilaan.
- Älä laita kuumaa ruokaa kylmälaiteeseen, jotta se ei nosta laitteen sisäistä lämpötilaa ja aiheuta siten kompressorin jatkuvaa toimintaa.
- Älä täytä laitetta liikaa elintarvikkeilla asianmukaisen ilmankierron varmistamiseksi.
- Sulata laite, jos sen sisäpuolella on jäätä helpottaaksesi kylmän siirtymistä.
- Sähkökatkoksen yhteydessä on suositeltavaa pitää kylmälaitteen ovi suljettuna.
- Avaa tai pidä laitteen ovet mahdollisimman vähän auki.
- Vältä laitteen säätämistä liian kylmiin lämpötiloihin.
- Poista laitteen takapuolella oleva pöly

VAROTOIMET

- Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole aiheeseen liittyvää kokemusta ja tietoa, voivat käyttää laitetta edellyttäen, että heitä valvotaan tai heille annetaan ohjeet laitteen käyttöön turvallisella tavalla ja he ymmärtävät vaaratekijät.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa käyttäjän ylläpitotoimia ilman valvontaa.
- Laite tulee sijoittaa siten, että pistokkeeseen pääsee käsiksi.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- VAROITUS: Pidä laitteen kotelossa tai rungossa olevat tuuletusaukot vapaina esteistä.
- VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta käyttämällä mekaanisia laitteita tai muita keinoja, lukuun ottamatta laitteen valmistajan suosittelemia menetelmiä.
- VAROITUS: Älä vaurioita jäähdytyspiiriä.
- VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita laitteen ruoansäilytystiloissa mikäli ne eivät ole valmistajan suosittelemia.
- Ota yhteyttä huoltoedustajaan laitteen hävittämiseksi, koska siinä on käytetty paisutusaineena syttyvää kaasua.
- Jos lamppu on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan ammattitaitoisen henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.
- Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvää ponnekaasua sisältäviä aerosolipulloja.
- Arkkupakastin soveltuu käytettäväksi lämmittämättömissä tiloissa ja ulkorakennuksissa, joiden lämpötila on vähintään -12 °C.
- Koska laitteessa on käytetty syttyviä kylmäaineita, asenna, käsittele ja huolla laitetta tarkasti ohjeiden mukaisesti ja ota yhteyttä alan ammattilaiseen tai huoltopalveluumme laitteen hävittämiseksi.
- Valaistuksella varustetuissa laitteissa on sisäänrakennettu lamppukytkin. Kun laite avataan, valo syttyy automaattisesti ja sammuu automaattisesti, kun laite suljetaan (ei kaikissa malleissa).
- Laki edellyttää laitteen maadoittamista.



- Tässä laitteessa oleva symboli  osoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteenä. Se tulee viedä asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätystä varten. Kun varmistat, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, autat ehkäisemään ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvia mahdollisia haittavaikutuksia, joita tämän laitteen epäasianmukainen hävittäminen voisi aiheuttaa. Lisätietoa tämän laitteen kierrätyksestä voi saada tarvittaessa paikallisilta viranomaisilta, kotitalouksien jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
- VAROITUS: Varmista laitetta sijoittaessa, ettei virtajohto jää jumiin eikä vaurioidu.
- VAROITUS: Älä jätä monipistokkeisia jatkojohtoja äläkä siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.
- 3–8-vuotiaat lapset saavat täyttää ja tyhjentää kylmälaitteen.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa olosuhteissa, kuten:
 - henkilökunnan keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muilla työpaikoilla
 - maataloilla sekä asiakaskäytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintilojen kaltaisissa ympäristöissä
 - aamiaismajoituksen (B & B) tyypisissä ympäristöissä
 - ateriapalvelu- ja muissa kuin vähittäismyyntiin liittyvissä käyttökohteissa.
- Noudata seuraavia ohjeita ruoan saastumisen välttämiseksi:
 - Oven jättäminen auki pitkäksi aikaa voi aiheuttaa laitteen sisältämien tuotteiden huomattavan lämpötilan nousun.
 - Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Puhdista myös säännöllisesti vedenpoistojärjestelmät.
 - Säilytä raaka liha ja kala pakastimessa asianmukaisissa astioissa, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa ja jotta niistä ei tipu nesteitä muihin elintarvikkeisiin.
 - Jos jäähdytyslaite ei ole käytössä pitkään aikaan, sammuta laitteesta virta, sulata se, puhdista, kuivaa ja jätä ovi auki, jotta jäähdytyslaitteeseen ei muodostu homeita.
- Elintarvikkeiden turvallisen säilymisen varmistamiseksi valmis ruoka ja raaka liha/kala on säilytettävä erillään.
- Tämä kylmälaite on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti seisovana laitteena eikä sitä saa käyttää sisäänrakennetun mallin tavoin.

KAAVIOT

KUVA 1.

- A Kansi
- B Tiiviste
- C Kaappi
- D Säilytysosasto
- E Sulatusveden tyhjennystulppa
- F Ohjauspaneeli
- G Ilmanvaihtoritilä
- H Kori
- I Kompressoriosasto
- J Kompressor

KUVA 2.

- 1 Lämpötilan säädin (termostaatti)
 - 2 Ohjausvalo
 - 3 Hälytysvalo
- Merkkivalot
- Vihreä = OHJAUS (laite on käynnissä)
- Punainen = HÄLYTYS (sisälämpötila liian korkea)

ENNEN KÄYTTÖÄ

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden säilytykseen kotikäytössä.
- Jos pakkauksesta purettu laite on vaurioitunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
- Verkkovirran on oltava laitteen arvokilven mukainen.

ASENNUS

- Pura laite kokonaan pakkauksesta. Poista ja hävitä kaikki pakkausmateriaalit asianmukaisesti ennen asennusta ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Laite on asennettava kuivaan ja hyvin tuuletettuun tilaan, se ei saa altistua suoralle auringonvalolle eikä sitä saa sijoittaa lähelle lämmönlähteitä.
- Jätä laitteen väliin ympärille vähintään 10 cm tyhjää tilaa ilmanvaihtoa ja lämmönpoistoa varten.
- Virtalähteen on oltava arvokilven mukainen ja noudattava paikallisia määräyksiä.
- On suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia ennen laitteen virran kytkemistä asennuksen jälkeen. Tämä auttaa kylmäainepiiriä tasaantumaan.
- Asenna laite tilaan, jossa laitetta ympäröivän ilman lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:

-Laajennettu lauhkea: kylmälaite toimii suunnitellusti, kun ympäristön lämpötila on 10–32 °C.

-Lauhkea: kylmälaite toimii suunnitellusti, kun ympäristön lämpötila on 16–32 °C.

-Subtrooppinen: kylmälaite toimii suunnitellusti, kun ympäristön lämpötila on 16–38 °C.

-Trooppinen: kylmälaite toimii suunnitellusti, kun ympäristön lämpötila on 16–43 °C.

KÄYNNISTYS

- Työnnä pistoke pistorasiaan. Kaikki merkkivalot syttyvät ja sammuvat. Laitteen lämpötila näytetään.
- Odota tunnin ajan, että lämpötila laitteen sisällä laskee ja aseta sitten elintarvikkeet laitteen sisälle.

LÄMPÖTILAN ASETTAMINEN

Säädä lämpötilaa minimin (lämmin) ja maksimin (kylmä) välillä kääntämällä termostaattia (1).

Säilytyslämpötila laskee, kun lämpötilaa säädetään minimiasetuksesta kohti maksimiasetusta.

On suositeltavaa asettaa lämpötila -18 °C:een.

ELINTARVIKKEIDEN PAKASTAMINEN

- Kääri tai säilö elintarvikkeet alumiinifolioon, ilmatiiviisiin astioihin tai pakastepusseihin ennen pakastamista.
- Anna kuumien elintarvikkeiden jäähtyä ennen niiden asettamista laitteeseen.
- Pienempi ruoka-annos pakastuu nopeammin. Suositeltu annoskohtainen enimmäispaino on 2,5 kg.
- Vältä lämpimien elintarvikkeiden asettamista suoraan kosketukseen jo pakastettujen elintarvikkeiden kanssa. Pakaste voi sulaa, eikä se välttämättä säily aiottua säilytysaikaa.
- Laitteen kapasiteettia, joka näkyy arvokilvessä, ei saa ylittää.
- Kun laitteeseen lisätään kerralla suurempi määrä tuoreita elintarvikkeita, on suositeltavaa kytkeä päälle Super Freeze -toiminto (jos käytettävissä) 24 tuntia ennen pakastamista.
- Pakastetuotteiden säilymisaika vaihtelee tuotteen tyyppin ja pakkauksen mukaan. Noudata siksi tarkasti pakkauksissa olevia valmistajan ohjeita.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Varmista aina ennen laitteen huolto- tai puhdistustoimia, että virransyöttö on katkaistu.
- Jos laite poistetaan käytöstä pitkäksi aikaa, jätä se auki epämiellyttävien hajujen välttämiseksi.
- Elintarvikkeiden turvallisen säilyvyyden varmistamiseksi noudata tässä käyttöohjeessa olevia pakastimen käyttö- ja puhdistusohjeita. Tarkat ohjeet ovat seuraavat.

- Puhdista pakastimen sisäpuoli vähintään kerran vuodessa. Käytä lämmintä vettä ja ruokasoodaa – sekoita noin ruokalusikallinen ruokasoodaa litraan vettä. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä puhdistusjauheita tai muita hankaavia puhdistusaineita.
Älä pese irrotettavia osia astianpesukoneessa.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, hankaavia aineita, ammoniakkeja, kloorivalkaisuainetta, pesuainetiivisteitä, liuottimia tai metallisia hankaustyynyjä. Jotkin näistä kemikaaleista saattavat vahingoittaa pakastimen pintaa tai muuttaa sen väriä.
- Älä koskaan käytä metallisia hankaustyynyjä, harjoja, hankaavia puhdistusaineita tai emäksisiä liuoksia millään pinnalla.
- Puhdista oven tiiviste kolmen kuukauden välein puhdistusohjeiden mukaan. Tiivisteet on pidettävä puhtaina ja taipuisina tiiviyden varmistamiseksi. Liitoskohtien, aukkojen ja vastaavien kohtien puhdistukseen voidaan käyttää yksinkertaisia puhdistustyökaluja, kuten pehmeää harjaa. Tarvittaessa irrotettavat hyllyt, telineet, laatikot ja vastaavat tarvikkeet poistaa laitteesta ja pestä tiskialtaassa.

SULATUS

Laite on sulatettava, kun seinässä olevan jään paksuus on 5–6 mm.

Älä käytä sähköisiä, teräviä tai mekaanisia työkaluja apuna sulatuksessa tai jäänpoistossa, lukuun ottamatta valmistajan tai hyväksytyn huoltokeskuksen toimittamia tai hyväksymiä työkaluja.

Jään poistamiseen sisäseinistä voi käyttää muovi- tai puukaavinta, jossa ei ole teräviä reunoja. Älä koskaan käytä metallikaavinta.

Toimi seuraavasti:

1. Varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta.
2. Kuivaa kädet huolellisesti, jotta jäähän koskeminen ei aiheuta ihovaurioita (käsineiden käyttö on suositeltavaa).
3. Poista kaikki pakasteet laitteesta, laita ne kylmälaukuun, aseta jäädytetyt kylmävaraajat pakasteiden päälle pitämään ne mahdollisimman kylminä, ja aseta kylmälaukku viileään, kuivaan paikkaan.
4. Irrota laitteen pohjassa oleva vedenpoistotulppa (jos sellainen on). Muussa tapauksessa laitteen pohjalla oleva sulamisvesi on pyyhittävä sienellä tai pyyhkeellä.
5. Kaavi jää varovasti laitteen sisäpuolelta ja laita se tiskialtaaseen sulamaan.
6. Puhdista laitteen sisäpuoli huolellisesti, huuhtelee se lämpimällä vedellä ja poista roiskeet tai nesteet.

7. Pyyhi laite imukykyisellä liinalla tai sienellä huolellisesti ja anna kuivua noin 3–4 minuuttia.
8. Vaihda tyhjennystulppa (jos sellainen on).
9. Sulje laitteen ovi, aseta pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä laite.
10. Laita pakasteet takaisin laitteeseen.

Pakasteiden sulamisen välttämiseksi sulatus on tehtävä enintään kahden tunnin kuluessa, jotta pakasteiden lämpötila ei nouse merkittävästi. Muussa tapauksessa niiden säilymisäika lyhenee.

VIANETSINTÄ

1. Ovea vaikea avata?

Oven sulkemisen jälkeen sitä voi olla vaikea avata uudelleen muutamaan minuuttiin. Tämä on normaalia ja tarkoittaa, että oven tiiviste toimii oikein. Odota muutama minuutti, ja ovi aukeaa taas helposti.

2. Ei toimintaa (laite ei käy / ei kylmene)

- Onko syynä sähkökatkos?
- Onko pistoke kunnossa ja kunnolla kytketty pistorasiaan?

3. Laite toimii vajaateholla / punainen valo palaa

- Onko laitteen kansi suljettu kunnolla?
- Onko sisäseinissä huomattavaa jään muodostumista?
- Onko laite alttiina suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteelle?
- Onko laitteeseen laitettu liikaa lämpimiä ruokia?
- Ilmastoluokka on ilmoitettu laitteen takaosassa olevassa arvokilvessä. Siinä määritellään ympäristön lämpötilat, joissa laite toimii oikein.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10–32 °C
N	+16–32 °C
ST	+16–38 °C
T	+16–43 °C

4. Laite pitää ääntä.

Ääntä syntyy, kun kompressorin moottori toimii ja jäähdytyspiirissä virtaa kylmäainetta. Nämä äänet ovat normaaleja.

5. Kondensaation muodostuminen ulkoseiniin

Tietyissä ilmakehäolosuhteissa kondensaatiota voi muodostua laitteen ulkoseiniin. Tämä on normaalia eikä vaikuta laitteen toimintaan.

HUOLTOPALVELU

1. Vian ratkaiseminen itse

Jos epäilet laitteessa olevan vikaa, varmista, että olet noudattanut kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun suoraan tai jälleenmyyjän kautta.

2. Huoltopalvelu

Katso käytettävissä olevat huoltopalvelut laitteen mukana tulleesta takuukortista.

Jotta saat apua heti, varaa seuraavat tiedot valmiiksi, jotta laite voidaan tunnistaa:

- ✓ Laitteen merkki
- ✓ Malli
- ✓ Sarjanumero
- ✓ Ongelma tai vika
- ✓ Ostopäivä
- ✓ Ostopaikka/jälleenmyyjä

Jos haluat ottaa yhteyttä tekniseen tukeen, vieraile verkkosivustollamme osoitteessa: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. Valitse osiosta "verkkosivusto" tuotteesi merkki ja maasi. Sinut siirretään seuraavaksi sivulle, josta löydät puhelinnumeron ja lomakkeen, jonka täyttämällä voit pyytää teknistä tukea

VARAOSIEN SAATAVUUS

Termostaatteja, lämpötilan tunnistimia, painettuja piirilevyjä ja valonlähteitä on saatavilla varaosina vähintään seitsemän vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisen mallin viimeinen kappale on tullut myyntiin. Ovien kädensijoja, ovien saranoita, laatikoita ja koreja on saatavilla varaosina vähintään seitsemän vuoden ajan ja ovitiivisteitä vähintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisen mallin viimeinen kappale on tullut myyntiin.

TAKUU

Vähimmäistakuu on: 2 vuotta EU-maissa, 3 vuotta Turkissa, 1 vuosi Isossa-Britanniassa, 1 vuosi Venäjällä, 3 vuotta Ruotsissa, 2 vuotta Serbiassa, 5 vuotta Norjassa, 1 vuosi Marokossa, 6 kuukautta Algeriassa, Tunisia ei vaadi lakisääteistä takuuta.

VAROTOIMET

- Kun laite on tarkoitus hävittää, poista sen ovi ja jätä hyllyt paikoilleen. Tämä vähentää lapsille aiheutuvan vaaran riskiä. Lisäksi ammattitaitoisen henkilön on hävitettävä syttyvä vaahto.

ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ

- Kun laite on ollut käytössä jonkin aikaa, sen sisäseiniin muodostuu huurretta tai jäätä. Tämä lisää energiankulutusta. Sulata pakastin säännöllisesti energian säästämiseksi ja parhaan suorituskyvyn säilyttämiseksi. Katso lisätietoja kohdasta "Sulatus".

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tässä asiakirjassa kuvatus tuotteen valmistaja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuote täyttää sitä koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n olennaiset turvallisuutta, terveyttä ja suojausta koskevat vaatimukset ja että vastaavat testiraportit ovat asiaankuuluvien viranomaisten saatavilla tarkastusta varten ja ne voidaan pyytää laitteen myyjältä, erityisesti valmistajan laatima tai valmistajan hyväksymän EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Lisäksi valmistaja vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa kuvatut osat, jotka joutuvat kosketuksiin tuoreiden elintarvikkeiden kanssa, eivät sisällä myrkyllisiä aineita.

Valmistaja tekee jatkuvasti kaikkien tuotteiden jatkokehitystyötä. Laitteen rakennetta, kokoonpanoa ja teknologiaa voidaan näin ollen muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Lisätietoa tuotteesta saa osoitteesta <https://eprel.ec.europa.eu/tai> skannaamalla laitteen energiamerkissä olevan QR-koodin