



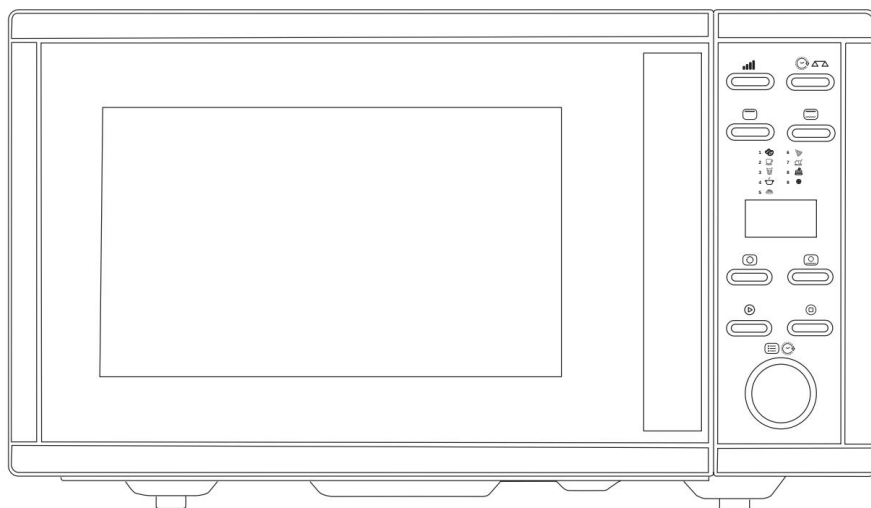
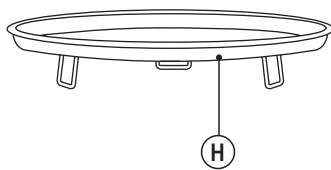


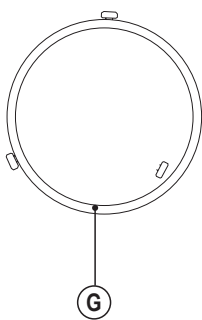

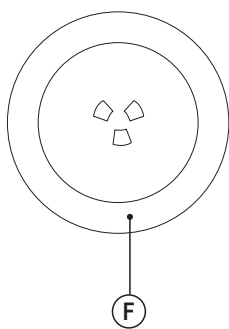

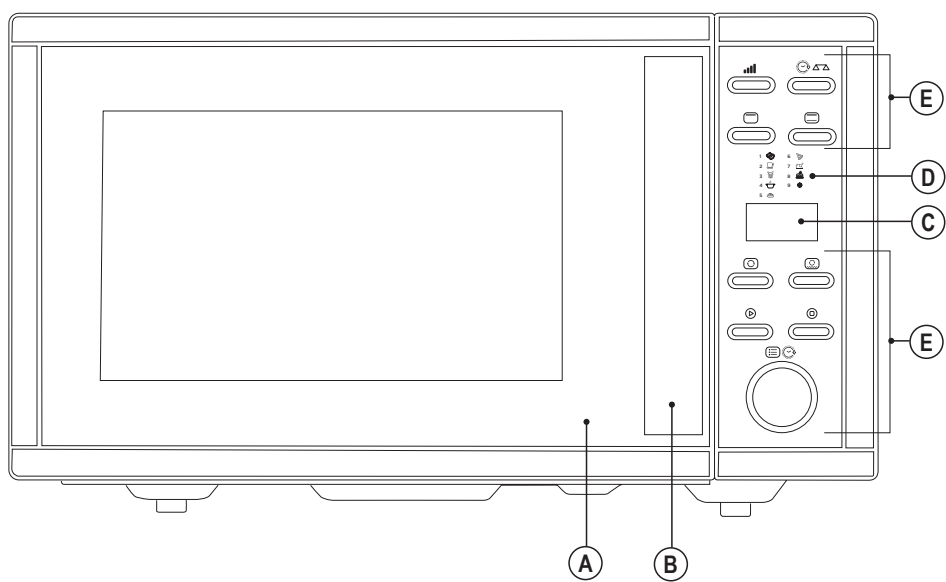

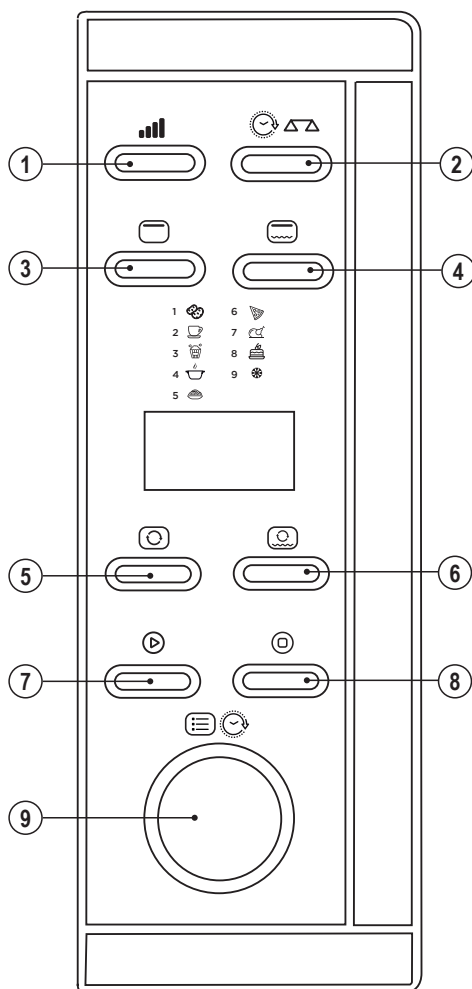

Mikroaaltouuni BXMZ901E

Hyvä asiakas,

Kiitos, että valitsit BLACK+DECKER-tuotemerkin.

Teknologiansa, suunnittelun ja toiminnan sekä tiukimpien laatustandardien ylittämisen ansiosta voidaan taata täysin tyydyttävä käyttö ja pitkä tuotteen käyttöikä.

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen.

TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUS

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

LUE HUOLELLISESTI JA
SÄILYTÄ TULEVAT VARAT.

VAROITUS: Jos ovi tai oven tiivistys

ovat vaurioituneet, uunia ei saa
käyttää kunnes se on korjattu
valtuutetun henkilön toimesta.

VAROITUS:

ainoastaan pätevä huolto liike tulee
suorittaa huollon tai korjauksen

VAROITUS: Nesteet ja muut

elintarvikkeita ei saa lämmittää suljetussa
astiassa, koska ne voivat räjähtää.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön

ei teolliseen tai ammattikäyttöön Sitä
ei ole tarkoitettu käytettäväksi

kuten bed and breakfastissa,
hotelleissa, motelleissa ja muissa
yleisissä tiloissa, kuten maalaistaloissa,
henkilökunnan tiloissa kaupoissa,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä.

Laite vaatii sopivan

ilmanvaihdon toimiakseen kunnolla. Jätä
yläpuolelle 20 cm tilaa sekä 5 cm
molemmin puolin.

Käytä vain sopivia astioita
mikroaaltouuneissa käytettäväksi.

Metalliset astiat ruoka- ja
juomat eivät ole sallittuja

Kun lämmität ruokaa muoviasiassa tai
paperiastiat, seuraa
lämmitystä välttääksesi
syttymis riskin

Mikroaaltouuni on tarkoitettu

ruoan ja juoman lämmittämiseen. Muiden
esineiden kuivattaminen lämmittäminen
mikrossa kielletty syttymis vaaran
välttämiseksi

Jos savuaa, sammuta ja

irrota laite pistorasiasta ja pidä
ovi kiinni tukahduttaakseen
mahdolliset liekit.

Juomien lämmitys mikroaaltouunissa

voi aiheuttaa viivästyneen
kiehumisen; siksi on oltava varovainen
astiaa käsitellessäsi.

Tuttipullojen sisältö

ja vauvanruokapurkkeja on sekoitettava tai ravistettava ja lämpötila tarkistettava ennen käyttöä palovammojen välttämiseksi.

Munia kuorineen ja kokonaisia kovaksi keitettyjä kananmunia ei saa lämmittää mikroaaltouunissa, koska ne voivat räjähtää, vaikka mikroaaltouunissa kuumennus olisi päättynyt.

Puhdista ennen käyttöä kaikki tuotteen osat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, kuten puhdistusosassa kerrotaan.

Uuni on puhdistettava säännöllisesti ja mahdolliset ruokajäämät poistettava.

Jos uunia ei pidetä puhtaana, se voi heikentää pintaa, mikä voi vaikuttaa haitallisesti laitteen käyttöikään ja mahdollisesti aiheuttaa vaaratilanteita.

Laitetta ei saa puhdistaa höyrypuhdistimella.

Mikroaaltouuni on tarkoitettu käytettäväksi vapaasti

seisovana. Laitetta ei saa sijoittaa kaappiin.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa.

jos heitä on valvottu tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.

Tämä laite ei ole lelu. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.

Puhdistus ja käyttäjähuolto
lapset eivät saa tehdä niitä ilman valvontaa.

Oven ja muiden käytettävissä olevien pintojen lämpötila voi olla korkea laitteen ollessa käytössä.

Älä käytä laitetta yhdessä ohjelmoijan, ajastimen tai muun laitteen kanssa, joka käynnistää sen automaattisesti.

Älä poista kiihkelevyn suojusta

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava, vie laite valtuutettuun tekniseen tukipalveluun. Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse vaaran välttämiseksi.

Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, ei ammattikäyttöön, teolliseen käyttöön.

Varmista, että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen

pistorasiaan. Liitä laite rasiaan, jossa on vähintään 10 ampeerin maadoitus.

Laitteen pistokkeen on sovittava kunnolla pistorasiaan. Älä muuta pistoketta. Älä käytä pistokesovittimia.

Älä työnnä virtajohtoa väkisin. Älä koskaan käytä virtajohtoa laitteen nostamiseen, kantamiseen tai irrottamiseksi pistorasiasta.

Älä anna virtajohdon roikkua tai joutua kosketuksiin laitteen kuumien pintojen kanssa.

Tarkista virtajohdon tila. Vaurioituneet tai sotkeutuneet kaapelit lisäävät sähköiskun vaaraa.

Älä koske pistokkeeseen märin käsin.

Älä käytä laitetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut.

Jos jokin laitteen koteloista rikkoutuu, välittömästi irrota laite verkkovirrasta sähköiskun mahdollisuuden välttämiseksi.

Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut lattialle, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos siinä on vuoto.

Älä aseta laitetta kuumille pinnoille, kuten keittolevyille, kaasupolttimille, uuneille tai vastaaville.

Laitetta tulee käyttää ja se on asetettava tasaiselle, tukevalle alustalle

KÄYTTÖ JA HOITO:

Vedä laitteen virtajohto kokonaan ulos

Älä käytä laitetta tyhjänä.

Älä käytä laitetta, jos virtakytkin ei toimi

Irrota laite sähköverkosta, kun sitä ei käytetä ja ennen puhdistustöitä.

Varmista, että pöly, lika tai muut vieraat esineet eivät peitä laitteen tuulettimen ritilää.

Käytä laitetta ja sen lisävarusteita ja työkaluja näiden ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon työolosuhteet ja suoritettava työ.

Laitteen käyttäminen muihin kuin suunniteltuihin toimintoihin voi aiheuttaa vaaratilanteen.

VAROITUS: Älä käytä laitetta, jos lasi on haljennut tai rikki.

Palvelu:

VAROITUS: Huolto- tai korjaustoissa, jotka vaativat vain koulutettuja tekniikoja, tulee poistaa mikroaaltouunin suojakansi, koska tällaiset toimenpiteet ovat vaarallisia.

Väärinkäyttö tai käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuun ja valmistajan vastuun.

KUVAUS

A Mikroaaltouunin ovi

B Avauskahva

C LED-näyttö

D Automaattinen valikko opas

E Ohjauspaneeli

F Pyörivä lasialusta

G Lasialustan pyörät

H Leivinpelti

1 Tehon valitsin

2 Ajustinpainike/painon säätö

3 Grillivalitsin

4 Yhdistelmätoimintojen valitsin

5 Konvektio valitsin

6 Mikro+konvektiovalitsin

7 Käynnistysnäppäin

8 Pysäytä/Peruuta-painike

9 Monitoiminuppi

Jos laitteesi mallissa ei ole yllä kuvattuja lisävarusteita, voit ostaa ne myös erikseen teknisestä tuesta.

ASENNUS

Muista poistaa kaikki pakkausmateriaalit laitteen sisäpuolelta

Älä peitä tai tuki mitään laitteen aukkoja.

Pistokkeen on oltava helposti saatavilla, jotta se voidaan irrottaa hätätilanteessa.

Tarkista uuni vaurioiden varalta, kuten väärin kohdistettu tai taipunut luukku, vahingoittuneet oven tiivisteet ja tiivistepinta, rikkoutuneita tai löystyneitä oven saranoita ja salpoja ja kolhuja ontelon sisällä tai luukussa. Jos uunissa on vaurioita, älä käytä mikroa ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Älä aseta mitään mikroaaltouunin päälle.

Pidä mikron sivut 5 cm sivuilta ja 20 cm takaa erillään

seinämistä ilmanvaihdon takaamiseksi

Älä käytä mikroa ulkona

Lasialustan asennus

Poista kaikki pahvi ja muovi laitteen sisältä.

Aseta lasialustan pyörä (G) laitteen pohjalle varmistamalla, että ne pysyvät sisäpohjan syvennyksen sisällä.

Aseta lasilevy pyörien päälle keskikohtaa vasten

Ensimmäisen kerran kytkeminen (yleiset ohjeet)

Kun mikro kytetään ensimmäisen kerran verkkovirtaan, kuuluu

äänimerkki ja kaikki symbolit syttyvät. Paina tällä hetkellä pysäytys/
peruutuspainiketta siirtäksesi valmiustilaan.

Kypsennysprosessissa, jos laite ei tunnista

-toimintoa, mikro palaa valmiustilaan 20 sekunnin kuluttua.

Jos painat pysäytys/peruutus-painiketta kypsennyksen aikana kerran, ohjelma keskeytyy ja paina käynnistys -painiketta jatkaaksesi, mutta jos painat pysäytä/peruuta-painiketta kahdesti, ohjelma peruuntuu.

Kypsennyksen päätyttyä näytössä näkyy Lopeta ääni kahden minuutin välein, kunnes käyttäjä painaa mitä tahansa painiketta tai avaa luukun.

Tässä mikroaaltouunissa on jäähdystystoiminto. Kahden minuutin käytön jälkeen jäähdystysuuletin pysyy päällä noin 3 minuuttia mikroaaltouuniin oikean tuuletuksen varmistamiseksi.

Kellonajan asettaminen

Mikrossa on 24 tai 12 tunnin kello. Voit valita asettamisen kellonajan 24 tai 12 tunnin jaksossa painamalla kello-painiketta.

Paina valmiustilassa kello-painiketta kerran tai kahdesti valitse 24 tai 12 tunnin kello.

Aseta tuntinumero kääntämällä monitoiminnupia.

Paina kello-näppäintä kerran.

Aseta minuuttiluku kääntämällä monitoiminnupia.

Vahvista painamalla kello-näppäintä.

HUOM: Kypsennyksen aikana kellonajan painamalla kello-painiketta.

KÄYTTÖOHJEET

Ennen käyttöä:

Varmista, että kaikkien tuotteiden pakkaukset on poistettu.

Valmistele laite haluamasi toiminnon mukaan

Avaa luukku

Avaa luukku vetämällä kahvasta.

Pikakypsennys

Aseta ruoka mikroaaltouuniin ja sulje luukku

Paina käynnistyspainiketta. Mikroaaltouuni alkaa toimia

maksimiteholla 30 sekunnin ajan.HUOM: Voit lisätä pikakypsennykseen 30 sekuntia joka kerta, kun painat käynnistyspainiketta.

Mikroaaltouuni:

Aseta ruoka laitteeseen ja sulje luukku.

Paina valmiustilassa virran valitsinta valitaksesi haluamasi teho.

Valitse kypsennysaika kääntämällä monitoiminnupia.

Aloita kypsennys painamalla käynnistyspainiketta.

HUOM: Tässä mikroaaltouunissa on 10 tehotasoa. Paina tehovalitsinta useita kertoja käydäkseen niiden läpi. 100 % (900 W), 90 % (810 W), 80 % (720 W), 70 % (630 W), 60 % (540 W), 50 % (450 W), 40 % (360 W), 30 % (270 W), 20 % (180 W), 10 % (90 W).

HUOM: Maksimi kypsennysaika on 95 minuuttia.

GRILLIKYSENNYS

- Aseta ruoka laitteeseen ja sulje luukku.

- Paina valmiustilassa toimintovalitsinta kerran.

- Aseta kypsennysaika kääntämällä monitoiminnupia.

- Aloita kypsennys painamalla käynnistyspainiketta.

HUOM: Maksimi kypsennysaika on 95 minuuttia.

Yhdistelmä ruoanlaitto

- Aseta ruoka laitteeseen ja sulje luukku.

- Paina valmiustilassa yhdistelmävalitsinta kerran tai kahdesti valitaksesi Co-1- tai Co-2-tilan.

- Valitse aika kääntämällä monitoiminnupia.

- Käynnistä toiminto painamalla käynnistyspainiketta

HUOM: Co-1 käyttää 30 % mikroaaltotehoa ja 70 % grillitehoa.

Co-2 käyttää 55 % mikroaaltotehoa ja 45 % grillitehoa.

Konvektio

Konvektiokypsennyksen aikana kuumaa ilmaa kierrätetään uunin sisällä, jotta ruuat saadaan nopeasti ja tasaisesti rapeita. Tässä uunissa on eri lämpötiloja: 200 °C, 190 °C, 180 °C, 170 °C, 160 °C, 150 °C, 140 °C, 130 °C, 120 °C, 110 °C.

Uunin esilämmitys:

- Paina valmiustilassa konvektiovalitsinta valitaksesi halutun lämpötilan.

- Vahvista painamalla käynnistyspainiketta kerran. Uuni alkaa toimia ja siitä kuuluu ääntä, kun haluttu

lämpötila on saavutettu. 5 sekunnin välein kuuluu ääni

HUOM: Jos et tee mitään, kun uuni on esilämmitetty, äänimerkki kuuluu 5 sekunnin välein 30 minuutin ajan. Tämän ajan jälkeen se sammuu automaattisesti.

Kypsennetään konvektiolla esilämmityksen jälkeen

- Avaa luukku ja aseta ruoka-astia pyörivän alustan keskelle.
- VINKKI: voit käyttää uunipeltiä tarttumattomana peltinä, kuten uunissa.
- Aseta kypsennysaika kääntämällä monitoiminuppia.
- Aloita kypsennys painamalla käynnistyspainiketta.

HUOM: Kypsennyksen aikana voit tarkistaa lämpötilan painamalla kiertoilmapainiketta.

Mikroaaltouuni + konvektio

Tämä uuni voi yhdistää mikroaaltouunin tehon konvektiotehoon ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia ruoanlaittoon. Siinä on neljä sekoitus astetta: 200 °C, 170 °C, 140 °C, 110 °C.

- Paina valmiustilassa mikro+konvektiovalitsinta valitaksesi haluamasi lämpötila.
- Valitse aika kääntämällä monitoiminuppia

kypsennyksen Vahvista painamalla käynnistyspainiketta.

Sulatus

- Aseta ruoka laitteeseen ja sulje luukku.
- Käänä valmiustilassa nuppia vastapäivään ja valitse automaattinen tila 9.
- Valitse aika kääntämällä monitoiminuppia sulattamiseen Vahvista painamalla käynnistyspainiketta.

HUOM: Sulatusprosessin aikana järjestelmä piippaa ja pysähtyy kesken ajan, jotta voit kääntää ruoan ympäri. Kun olet tehnyt sen, paina monitoiminuppia jatkaa.

Monivaiheinen kypsennys

Mikro voidaan ohjelmoida enintään kolmelle automaattiselle kypsennysajalle. Oletetaan, että haluat asettaa seuraavan kypsennysohjelman:

Kypsennä ruokaa mikroaaltouunissa maksimiteholla 10 minuutin ajan ja sen jälkeen grillaa 5 minuuttia.

Monivaiheinen kypsennys

Tämä mikroaaltouuni mahdollistaa ruoanvalmistuksen 3 eri kypsennysvaiheessa. Oletetaan esimerkiksi, että haluat käyttää 100 % mikroaaltotehoa 15 minuutin ajan ja grilliä 5 minuutin ajan.

- Paina käynnistys painiketta kerran

- Valitse 15 minuuttia monitoiminupilla.
- Paina sen jälkeen toimintovalitsinta kerran valitaksesi grilli toiminto
- Säädä aika 5 minuuttiin.
- Aloita kypsennys painamalla käynnistyspainiketta.

HUOM: Auto-menu tilassa, sulatus ja pikakypsennys eivät ole käytössä monivaiheisen kypsennyksen vaiheena.

Lapsilukko

Tätä toimintoa käytetään lasten huomaamattoman käytön aiheuttamien onnettomuuksien välttämiseen.

Lapsilukko aktivoituu automaattisesti, kun mikroa ei ole käytetty minuutin ajan. Tässä tilassa kaikki näppäimet ovat poissa käytöstä. Peruuta lapsilukko avaamalla luukku.

AUTOMENU

Jotta voit käyttää tätä toimintoa, sinun on vain tiedettävä paino ja ainesosa, esimerkiksi jos kyseessä on maito, sinun on valittava nesteet.

- Valitse oikea valikko kääntämällä monitoiminuppia vastapäivään. Löydät tätä valikkoa koskevan taulukon alta.
- Paina painonsäätöpainiketta valitaksesi paino tai kappale määrä.
- Paina käynnistyspainiketta kypsentääksesi.

Valikko	Paino / Määrä
A1 Perunat	1-3 kappaletta
A2 Maito/kahvi/nesteet	1-3 kuppia (200 ml)
A3 Popcorni	99 g
A4 Uudelleenlämmitys	200-800 g
A5 Pasta	100 g (450 ml vettä)
	200 g (800 ml vettä)
	300g (1200 ml vettä)
A6 Pizza	150-450 g
A7 Kana	800-1400 g

A8 Kakut	475 g
A9 Sulatus	Tarkista sulatusosio.

HUOM: Toiminnossa 7 mikroaaltouuni pysähtyy kesken toimintojen kääntääkseen ruoan ympäri.
 HUOM: Automaattisen kypsennyksen tulos riippuu monista tekijöistä. Jos tulos ei mielestäsi ole aivan vastaava, säädä kypsennysaikaa hieman.

Kun olet lopettanut ohjelman käytön:

Puhdista laite.

PUHDISTUS

Irrota laite sähköverkosta ja anna sen jäähtyä ennen puhdistusta.

Puhdista laite kostealla liinalla, johon on lisätty muutama tippa astianpesuainetta, ja kuivaa sitten.

Älä käytä laitteen puhdistamiseen liuottimia tai tuotteita, joiden pH on hapan tai emäs, kuten valkaisuainetta tai hankaavia tuotteita.

Älä päästä vettä tai muita nesteitä tuuletusaukkoon, jotta laitteen sisäosat eivät vaurioidu.

Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen tai juoksevan veden alle.

Irrota lasialusta ja pyörivä rengas

puhdistus. Puhdista kuumassa, saippuavedessä tai astianpesukoneessa

VIAT JA KORJAUS

Vie laite valtuutettuun tekniseen tukipalveluun, jos tuote on vaurioitunut tai ilmenee muita ongelmia.
 Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse, koska se voi olla vaarallista.

EU-tuoteversiot ja/tai jos sitä pyydetään maassasi:

Tuotteen ekologisuus ja kierrätettävyyden

Materiaalit, joista tämä laite koostuu, sisältyvät keräys-, luokitus- ja kierrätysjärjestelmään. Jos haluat hävittää laitteen, käytä kullekin materiaalityypille sopivia julkisia kierrätysastioita.

Tuote ei sisällä materiaaleja, joita voidaan pitää ympäristölle haitallisina.



Tämä symboli tarkoittaa, että jos haluat hävittää tuotteen sen käyttöajan päätyttyä; vie se valtuutettuun jätehuoltoliikkeeseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteen (WEEE) valikoivaa keräystä varten.

Tämä laite on pienjännitedirektiivin 2014/35/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2014/30/EU, tiettyjen vaarallisten aineiden sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytön rajoituksista annetun direktiivin 2011/65/EU sekä direktiivin 2009/125 mukainen. /EY energian liittyvien tuotteiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista.

Takuu ja tekninen tuki

Tällä tuotteella on voimassa olevan lainsäädännön mukainen lakisääteinen takuu ja suojat. Ajatellaksesi oikeuksiasi tai etujasi, sinun on mentävä mihin tahansa viralliseen tekniseen tukipalveluumme.

Löydät lähimmän seuraavasta linkistä: <http://www.2helpu.com/>

Voit myös pyytää asiaan liittyviä tietoja ottamalla meihin yhteyttä (katso käyttöoppaan viimeinen sivu).

Voit ladata tämän käyttöohjeen ja sen päivitykset osoitteesta <http://www.2helpu.com/>