

SALORA

MINIPESUKONE WMR5350



Kiitos pesukoneen hankinnastasi

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti laitteen oikean käytön varmistamiseksi.
- Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

ASENNUS JA KÄYTTÖ

Vaihe 1 - Pesu

1. Aseta laite tasaisen pinnan päälle viemärin läheisyyteen.
2. Avaa yläkansi ja käännä linkousrumpua myötäpäivään sen vapauttamiseksi ja irrottamiseksi.
3. Liitä vedentyhjennysputki oikealle puolelle.
4. Laita vaatteet pesukoneeseen.
5. Liitä pesukoneen virtapistoke pistorasiaan.
6. Täytä lämpimällä vedellä pinnantason merkintään asti joko veden syötön kautta tai suoraan astiaan kannulla (älä ylitä 40 asteen lämpötilaa/villakuiduille 30 asteen lämpötilaa).
7. Lisää pesujauhe veteen.
8. Aseta haluttu pesuaika.
9. Kun pesuohjelma päättyy, irrota tyhjennysletku ja valuta vesi altaaseen tai sopivaan astiaan.

Vaihe 2 - Huuhtelu

1. Liitä tyhjennysletku koneen sivulle.
2. Täytä laite puhtaalla vedellä samalle tasolle.
3. Käännä huuhteluohjelman valitsin halutulle ajalle.
4. Kun huuhtelujakso on päättynyt, irrota tyhjennysletku ja tyhjennä vesi.
5. Toista yllä kuvatut vaiheet tarvittaessa.
6. Jätä tyhjennysletku irrotettuun asentoon.


Vaihe 3 - Linkous

1. Aseta märät vaatteet linkousrumpuun. Jaa vaatekuormaa tarvittaessa (älä ylitä rumpua, maksimimäärä 2 kg).
2. Aseta kansi vaatteiden päälle ja lukitse painamalla alas.
3. Aseta linkousrumpu laitteeseen, käännä vastapäivään ja napsauta, kunnes se on paikallaan.
4. Käännä linkousohjelman valitsin halutulle ajalle.

Huomio: Ajastimen maksimiaika on 15 minuuttia. Jakson lopussa kuuluu äänimerkki. Jos haluat asettaa ajastimen alle 15 minuutin ajaksi, käännä säädin maksimiasentoon asti ja palaa sitten äänimerkkijakson päättymiseen vaadittavaan aikaan.

Yleinen huolto

- Puhdista laitekotelo pyyhkimällä lika huolellisesti ja kuivaa. Jos laite on erittäin likainen, puhdista se käyttämällä mietoa nestesaippuaa.
- Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
- Laitteen sisällä on pieni pussi (kuva alapuolella), joka on suodatinpussi. Se suodattaa vedessä olevat kangas- ja paperijätteet, puuvillan ja muut jäät, pitää vedenlaatua yllä ja estää vedenpoistoaukon ja tyhjennysletkun tukkeutumisen. Jos suodatin on likainen, puhdista se käyttämällä mietoa nestesaippuaa.

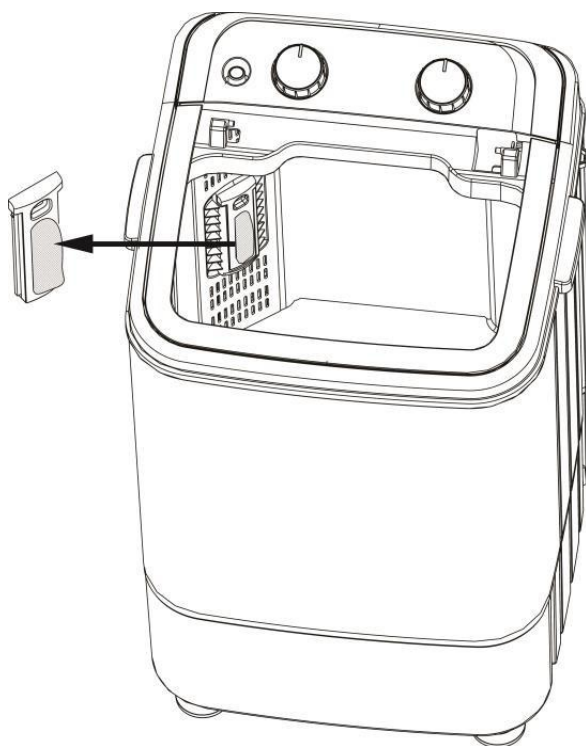


HUOMAUTUS!

SUOJAA SÄHKÖOSAT SATEELTA JA VEDELTÄ, ÄLÄ UPOTA VETEEN. LAITETTA EI SAA KOSKAAN PÄÄSTÄÄ JÄÄTYMÄÄN EIKÄ SITÄ SAA SÄILYTTÄÄ KYLMÄSSÄ.

- 1. Älä altista laitteen sisäosaa suoralle vedelle sähkömoottorin suojaamiseksi.
- 2. Irrota virtapistoke pistorasiasta vain kuivilla käsillä.
- 3. Älä aseta raskaita tai kuumia kohteita laitteen päälle sen muoviosien vaurioitumisen estämiseksi.
- 4. Älä käytä pesuainetta liikaa, koska tämä voi vaikuttaa pesutulokseen.
- 5. **Veden lämpötila ei saa koskaan ylittää 55 astetta.**
- 6. Jos virtajohto on viallinen tai vaurioitunut, anna valmistajan, valmistajan huoltoedustajan tai muun vastaavasti pätevän henkilön vaihtaa se vaaratilanteiden välttämiseksi.
- 7. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, elleivät he ole saaneet opastusta laitteen käyttöön ja käyttöä valvo tai ohjaa heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö.
- 8. Älä sijoita laitetta suoraan auringonvaloon ja lämmityslaitteiden lähelle.
- 9. Jos laitteessa on liikaa vettä, vesi voi tulla.
- 10. Väriä päästävät vaatteet tulisi pestä erikseen.
- 11. Käytä villavaatteiden puhdistamiseen pesupussia ja pese vaatteet nurinpäin Vianetsintä

Ongelma	Tarkasta
Laite ei pese	Sähkökatkos?
	Sulake palanut?
	Onko virtajohto liitetty oikein pistorasiaan?
	Onko ajastinta käytetty?
Laite ei tyhjennä vettä	Onko tyhjennysletku asetettu alaspäin?
	Onko tyhjennysletku vääntynyt tai onko kynnys liian korkea?
	Onko tyhjennysletku jäätynyt?
Pesutehoa ei ole	Onko pestäviä vaatteita liian paljon?
	Onko kiilahihna löystynyt liikaa?
	Onko jännite liian alhainen?

Sähkökytkentäkaavio

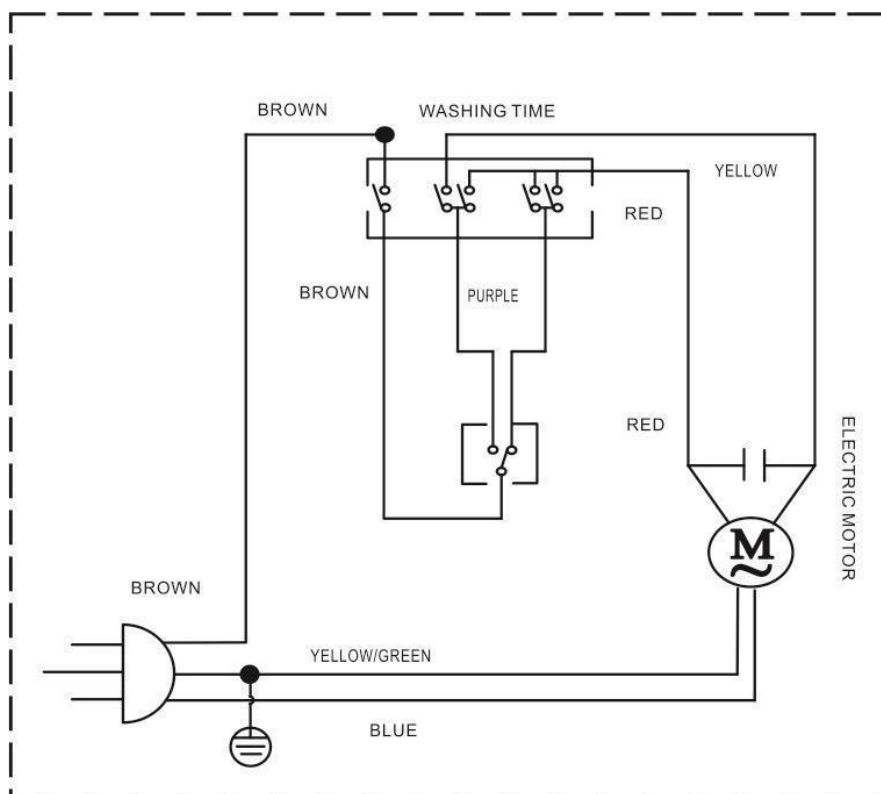

HUOMIO: Ennen laitteen vianetsinnän tai korjauksen aloittamista irrota virtapistoke pistorasiasta ja varmista, että pistokeliitin ja maadoitusjohto saavat kosketuksen staattisen sähköpurkauksen aiheuttaman käyttöhäiriön estämiseksi.

Tekniset tiedot

Pesuteho	4,6 kg
Linkousteho	2,0 kg
Ulkomitat	450 x 405 x 675
Paino	8,0 kg

Lisävarusteet

1. Linkousrumpu
2. Syöttöletku
3. Tyhjennysletku
4. Käyttöohje