

Arvoisa Asiakas,


Kiitämme sinua Smegin 50-luvun mallistoon kuuluvan kahvinkeittimen hankinnan johdosta.

Valitsemalla tuotteemme valitset ratkaisun, jossa muotoilu yhdistettynä innovatiiviseen tekniseen suunnitteluun saa aikaan yksilöllisiä esineitä, jotka muuttuvat sisustuselementeiksi.

Smeg-kodinkone sopii aina täydellisesti yhteen muiden valikoimaan kuuluvien tuotteiden kanssa toimien samanaikaisesti design-tuotteena keittiössä.

Toivomme, että voit nauttia täysin siemauksin kodinkoneesi toiminnoista.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com tai www.smeg50style.com.

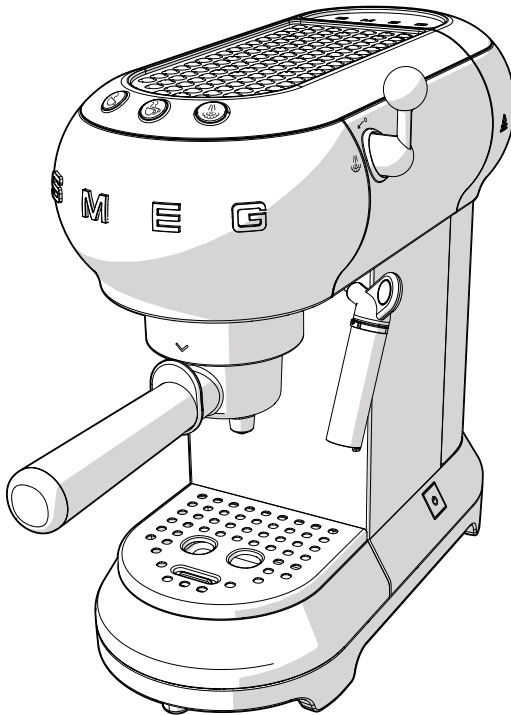

Malli ECF01
Kahvinkeitin

1 Varoituksia	246
1.1 Johdanto	246
1.2 Tämä käyttöopas	246
1.3 Käyttötarkoitus	246
1.4 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset	246
1.5 Valmistajan vastuu	249
1.6 Tyyppikilpi	249
1.7 Hävittäminen	249
2 Kuvaus	250
2.1 Tuotteen kuvaus	250
3 Käyttö	251
3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa	251
3.2 Ensimmäinen käyttökerta	252
3.3 Miten espressokahvi valmistetaan	253
3.4 Miten cappuccino valmistetaan	255
3.5 Miten kuumaa vettä annostellaan	256
3.6 Ohjelmointivalikkoon meno ja asetusten muuttaminen	256
3.7 Miten säiliö jäähdytetään	259
4 Puhdistus ja hoito	260
4.1 Varoituksia	260
4.2 KahvinkeitTIMEN rungon puhdistus	260
4.3 KahvinkeitTIMEN osien puhdistus	260
4.4 Kalkinpoisto	262
4.5 Mitä tehdä, jos..	263

Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Ohjeita noudattamalla taataan laitteen oikeaoppinen ylläpito ja sen ominaisuuksien säilyvyys.

Tuotteeseen liittyviä lisätietoja löytyy osoitteesta www.smeg.com



Varoituksia

1 Varoituksia

1.1 Johdanto

Tärkeitä tietoja käyttäjälle:

Varoituksia



Yleistietoja liittyen tähän käyttöoppaaseen, turvallisuuteen ja hävittämiseen.

Kuvaus



Laitteen kuvaus.

Käyttö



Laitteen käyttöön liittyvää tietoa.

Puhdistus ja hoito



Laitteen oikeaan puhdistukseen ja huoltoon liittyvää tietoa.



Turvallisuuteen liittyvät varoitukset



Tietoa



Neuvo

1.2 Tämä käyttöopas

Tämä käyttöopas on kiinteä osa laitetta, ja siksi sitä tulee säilyttää kokonaisuudessaan helposti saatavilla laitteen koko käyttöiän ajan.

1.3 Käyttötarkoitus

Laitetta voidaan käyttää espressokahvin ja cappuccinon valmistukseen kahvijauheesta tai -podeista. Kaikenlainen muu käyttö on sopimatonta. Älä käytä laitetta sen käyttötarkoituksesta poikkeavalla tavalla.

1.4 Turvallisuuteen liittyvät yleiset varoitukset

- Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, henkisiä tai älyllisiä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei heitä valvo tai ohjaa aikuiset henkilöt, jotka ovat vastuussa heidän turvallisuudestaan.
- Lapsia tulee valvoa, jotta voidaan varmistaa etteivät he leiki laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.



- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön. Sitä ei saa käyttää:
 - kaupan työntekijöille tarkoitetun keittiön alueella, toimistoissa ja muissa työtiloissa
 - maataloissa/maatilamatkailupaikoissa
 - hotelleissa, motelleissa ja vuokrahuoneistoissa asiakkaiden toimesta
 - aamiaismajoituspaikoissa (B&B).
- Jos virtajohto on vahingoittunut, ota välittömästi yhteyttä tekniseen huoltoon pyytääksesi sen vaihtoa ja välttääksesi mahdollisten vaarojen syntymistä.
- Pidä laite ja siihen kuuluva johto pois alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Laitetta voivat käyttää henkilöt, joilla on fyysisiä, henkisiä tai älyllisiä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa sen käytöstä jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät siitä koituvat vaarat.
- Kytke laite irti pistorasiasta ennen asennus-, purku- ja puhdistustoimenpiteitä.



Kuumat pinnat

- Tällä symbolilla merkityt pinnat tulevat kuumiksi käytön aikana. Symboli esiintyy vain joissakin malleissa.

Vain Euroopan markkinoille:

- Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta ellei heidän toimintaansa valvota tai laitteen turvallista käyttöä opeteta ja käyttöön liittyviä riskejä ymmärretä.
- 8-vuotiaat lapset voivat suorittaa laitteen puhdistuksen ja huollon jos heidän toimintaansa valvotaan.



Varoituksia

Laitteeseen liittyen

- Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia laitteen turvallisessa käytössä.
- Ennen laitteen käyttöä lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi.
- Sammuta laite välittömästi käytön jälkeen.
- Älä jätä laitetta valvomatta kun se toimii.
- Kytke kahvinkeitin irti pistorasiasta ennen osien asennus- ja purkutoimenpiteitä ja ennen puhdistustoimenpiteiden suorittamista.
- Kytke pistoke irti pistorasiasta ennen sen puhdistamista ja vian syntyessä.
- Anna kahvinkeitin jäähtyä ennen sen puhdistamista.
- Älä käytä kahvinkeitintä jos vettä ei ole säiliössä tai ilman säiliötä.
- Jätä kahvinkeitin ja mahdollisten sivulla tai takana olevien seinien väliin vähintään 3 cm ja päälle vähintään 15 cm tyhjää tilaa.
- Palovammojen vaara! Kahvinkeitin kuumenee toiminnan aikana ja kehittää kuumaa vettä ja höyryä.
- Palovammojen vaara! Älä koske kuppien lämmitystasoa toiminnan aikana.
- Älä käytä kahvinkeitintä yhdessä muiden valmistajien toimittamia osia tai lisävarusteita.
- Käytä vain valmistajan toimittamia alkuperäisiä lisävarusteita. Muiden kuin valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai henkilövahinkoja.
- Aseta kahvinkeitin vain tasaisille ja kuiville pinnoille.
- Vältä kahvinkeitin kastamista tai nesteiden ruiskuttamista keittimen päälle. Jos laite joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, irrota johto välittömästi irti pistorasiasta ja kuivaa se huolella: Sähköiskujen vaara!
- Älä käytä aggressiivisia pesuaineita tai leikkaavia esineitä kahvinkeitin puhdistamiseen.
- Älä tee muutoksia laitteeseen.
- Älä koskaan yritä sammuttaa liekkiä/tulipaloa vedellä: sammuta laite, ota pistoke irti pistorasiasta ja peitä liekki kannella tai sammutuspeitteellä.
- Vältä virtajohdon joutumista kosketuksiin terävien kulmien kanssa.
- Älä aseta laitetta päällä olevien kaasutai sähköliesien päälle, uunin sisälle tai lämmönlähteiden läheisyyteen.
- Älä sijoita laitetta vesihanojen tai pesualtaiden läheisyyteen.



1.5 Valmistajan vastuu

Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat:

- käyttötarkoitukseen nähden poikkeavasta käytöstä
- käyttöoppaan lukematta jättämisestä
- jonkin laitteen osan muuttamisesta
- muiden kuin laitteen alkuperäisten varaosien käytöstä
- turvaohjeiden noudattamatta jättämisestä.

1.6 Tyypikilpi

Laitteen tyypikilpi sisältää tekniset tiedot, sarjanumeron ja merkinnän. Tyypikilpeä ei saa koskaan irrottaa.

1.7 Hävittäminen



Laite tulee hävittää erillään muista jätteistä (direktiivit 2012/19/EY).

Tämä laite ei sisällä siinä määrin terveydelle ja ympäristölle haitallisia aineita, että sitä voitaisiin pitää vaarallisena voimassa olevien Euroopan neuvoston direktiivien mukaisesti.

• Vanhoja sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden kanssa!

Vallitsevien lakien mukaisesti, käyttöiän lopun saavuttaneet sähkölaitteet on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä huolehtivaan erilliskierrätykseen. Tällä tavoin vanhoihin laitteisiin kuuluvat arvokkaat materiaalit voidaan kierrättää ja suojata näin ympäristöä. Lisätietoja varten ota yhteyttä toimivaltaisiin paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksen toimihenkilöihin.

Laitteen pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä.

- Toimita pakkausmateriaalit tarkoituksenmukaiseen erilliskeräykseen.



Muovipakkaukset Tukehtumisen vaara

- Pakkausmateriaaleja tai niiden osia ei saa jättää ilman valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleihin kuuluvilla muovipusseilla.




Sähkövirta Sähköiskun vaara

- Kytke pääkatkaisin pois päältä.
- Irrota virtajohto sähköjärjestelmästä.



2 Kuvaus

2.1 Tuotteen kuvaus

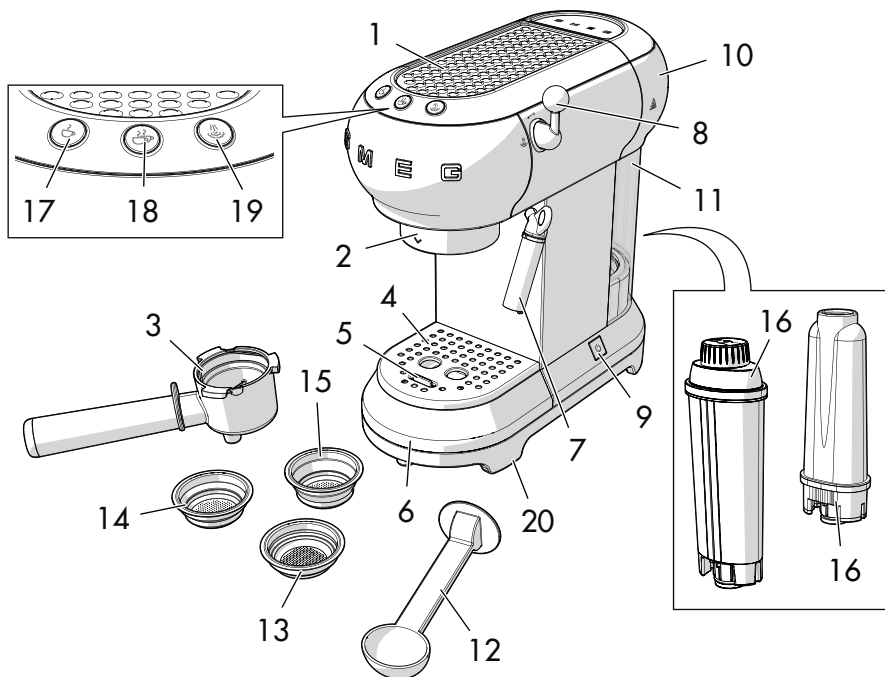

Malli ECF01 - Kahvinkeitin

- | | |
|--|---|
| 1 Lämmitystaso kupeille | 11 Vesisäiliö (1 litra) |
| 2 Säiliön vesikanava | 12 Mittalusikka/tampperi |
| 3 Suodatinkuppi | 13 Kahvipodin suodatin |
| 4 Teräksinen kuppialusta | 14 Kahvijauheen suodatin 1 kuppi |
| 5 Koho | 15 Kahvijauheen suodatin 2 kuppia |
| 6 Tippa-alusta ruostumatonta terästä | 16 Veden pehmennyyssuodatin (valinnainen) |
| 7 Kuuman veden-höyryn/
Cappuccinatoren suutin | 17 Kahvinäppäin 1 kuppi (valkoinen merkkivalo) |
| 8 Höyrynuppi | 18 Kahvinäppäin 2 kuppia (valkoinen merkkivalo) |
| 9 ON/OFF -kytkin | 19 Höyrynäppäin (valkoinen merkkivalo)/
Kalkinpoistonäppäin (oranssi merkkivalo) |
| 10 Vesisäiliön kansi | 20 Liukumista estävät jalat |



3 Käyttö




Sähköiskun vaara


- Laita pistoke vaatimuksenmukaiseen pistorasiaan, jossa on maadoitus.
- Älä peukaloi maadoitusta.
- Älä käytä sovitinta.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman, tulipalon tai sähköiskun.

3.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Poista mahdolliset tarrat ja merkit kahvinkeitimestä.
2. Pese ja kuivaa huolella kahvinkeittimen osat (ks. ”4 Puhdistus ja hoito”).
3. Ota kansi pois (1) vetämällä sitä ylöspäin ja ota sitten säiliö pois (2).

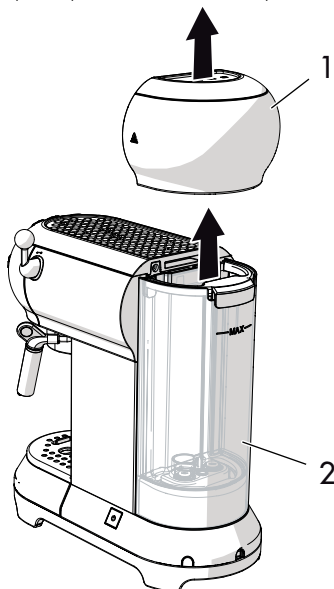

4. Täytä säiliö (2) raikkaalla ja puhtaalla vedellä suoraan vesihanan alla tai käyttämällä kannua varomalla ylittämästä säiliössä osoitettua maksimitasoa.

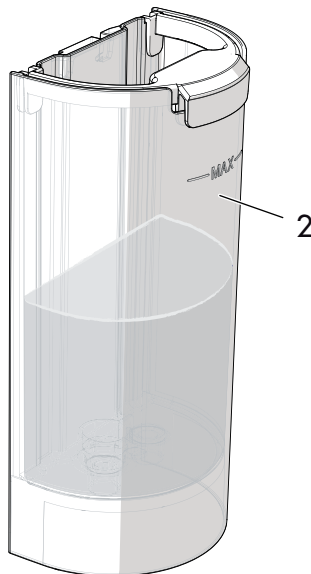

Vian vaara

- Älä käytä kahvinkeitintä jos vettä ei ole säiliössä tai jos säiliötä ei ole asetettu paikoilleen.





Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu käyttämällä voimassa olevien lakien mukaisia materiaaleja.



3.2 Ensimmäinen käyttökerta

1. Käynnistä kahvinkeitin painamalla ON/OFF-kytkintä (1): kolmen näppäimen merkkivalot (2), (3) ja (4) vilkkuvat peräkkäin.

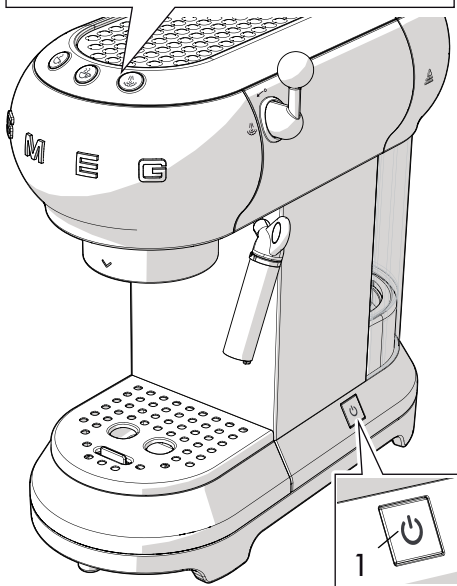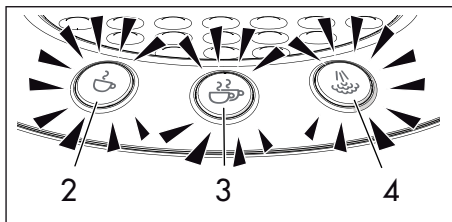

2. Merkkivalot (2) ja (3) vilkkuvat osoittaen, että ollaan saavuttamassa esiasetettu lämpötila. Kahvinkeitin on käyttövalmis heti kun merkkivalot muuttuvat kiinteiksi.

i Ensimmäisen käytön yhteydessä huuhtelee sisäiset piirit:

- Kiinnitä suodatinkuppi kahvinkeittimeen.
- Aseta astia kahvisuuttimien alle ja paina näppäintä .
- Toista tämä menettely 5 kertaa.


i Sisäisten piirien huuhtelua suositellaan myös jos kahvinkeitin on pois käytöstä pitkään.

3. Aseta astia kuumavesi/höyrysuuttimen alle (4).

4. Käännä höyrynuppi (5) asentoon  100 ml veden annostelua varten.




5. Käännä höyrynuppi (5) takaisin asentoon .

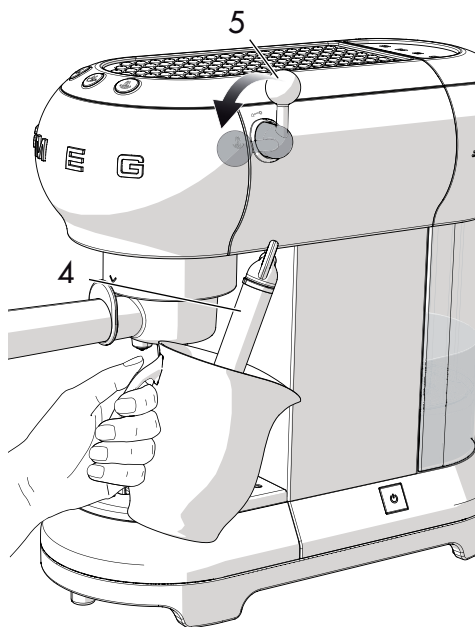

i Valmista 4/5 kahvikupillista tai 4/5 cappuccinoa tyydyttävän tuloksen saamiseksi.

Suodattimet


Kahvinkeittimeen kuuluu kolme suodatinta: suodatin yhdelle kahvikupilliselle, kahdelle kahvikupilliselle ja kahvipodille. Jokaisen suodattimen alle on merkitty vastaava symboli.

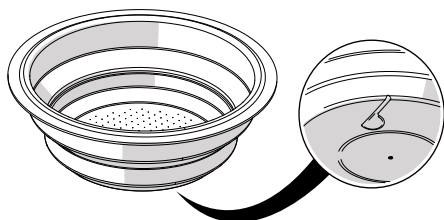



3.3 Miten espressokahvi valmistetaan

Kahvijauhe:

1. Aseta kahvijauheen suodatin (1) suodatinkuppiin (2), valitsemalla yhden kahvikupillisen suodattimen ja kahden kahvikupillisen suodattimen väliltä .

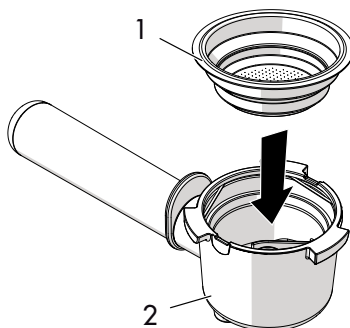


2. Paina kahvijauhetta tamperia käyttämällä (3).

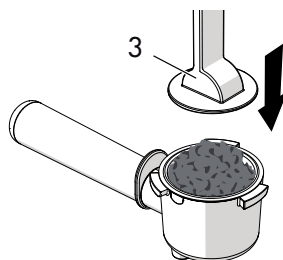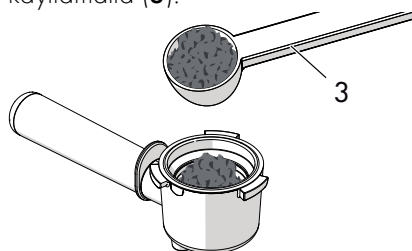




Käyttö

3. Ota ylimääräinen kahvijauhe pois suodatinkupin reunoilta. Kiinnitä kahvikuppi kohdistamalla kahva  kanssa ja kääntämällä sitä oikealle, asentoon  asti.

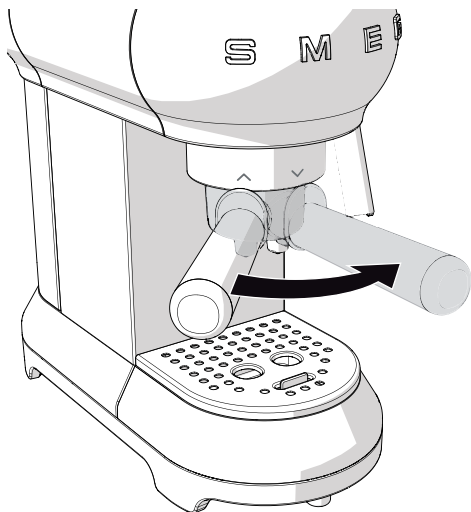

4. Aseta kuppi tai kupit suodatinkupin valutussuuttimien alle ja paina annostelunäppäintä  tai .

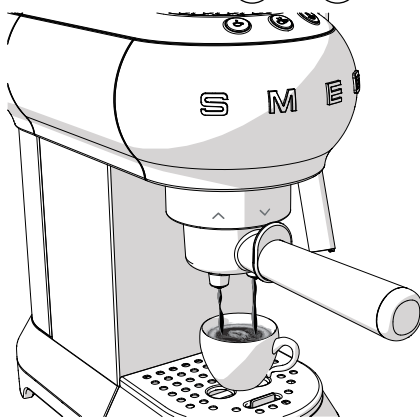

Palovammojen vaara

- Älä irrota suodatinkuppia annostelun aikana, vaan odota muutama sekunti annostelun jälkeen.



- Yhtä kupillista varten, täytä suodatin yhdellä tasaisella mittalusikallisella kahvijauhetta (noin 7 grammaa).
- Kahta kupillista varten, täytä suodatin kahdella tasaisella mittalusikallisella kahvijauhetta.
- Vahvan kahvin saamiseksi, paina kahvijauhetta voimakkaasti tamperilla.
- Kevyemmän kahvin saamiseksi, paina kahvijauhetta kevyesti tamperilla.



Jos keitin on pois käytöstä pitkään (yli 30 min. kestävät tauot) on täysin normaalia, että ensimmäisten kahvien annostelulämpötila ei ole oikea. Neuvot kuumen kahvin välitöntä annostelua varten löytyvät osasta "4.5 Mitä tehdä, jos.."



Kahvipodi:

1. Aseta suodatin kahvipodia varten  suodatinkuppiin.
2. Aseta kahvipodi suodatinkuppiin keskittämällä se mahdollisimman hyvin.
3. Toimi kahvijauheen tavalla.



Palovammojen vaara

- Älä irrota suodatinkuppia annostelun aikana, vaan odota muutama sekunti annostelun jälkeen.




- Annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla annostelunäppäintä.
- Kahvimäärän lisäämiseksi kupissa, pidä kahvin annostelunäppäintä painettuna.

3.4 Miten cappuccino valmistetaan

1. Valmista espressokahvi käyttämällä suuria kuppeja.
2. Paina näppäintä : merkkivalo vilkkuu.
3. Täytä astia noin 100 grammalla kevytmaitoa jokaista valmistettavaa cappuccinoa kohden.

4. Kun merkkivalo  muuttuu kiinteäksi, aseta tyhjä astia cappuccinatoren alle (1) ja avaa höyrynuppi (2) asentoon  tyhjentääksesi paikalla olevan mahdollisen veden ja laita nuppi kiinni.
5. Aseta maitoastia cappuccinatoren (1) alle upottamalla cappuccinatore muutamaan millimetriä vettä. Käännä nuppi (2) asentoon  ja liikuta astiaa hitaasti alhaalta ylöspäin kiinteän vaahdon aikaansaamiseksi.

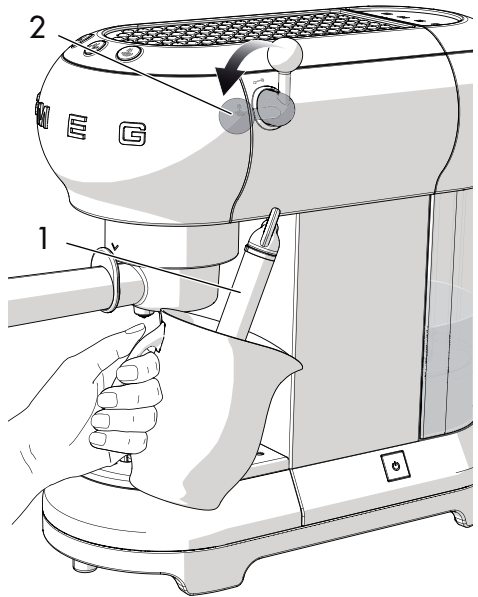



Käyttö

6. Kun maidon tilavuus on kaksinkertaistunut, upota cappuccinatore maitoon ja lämmitä maito 60 °C asti. Pysäytä annostelu kääntämällä höyrynuppia myötöpäivään.
7. Kaada maito espressokahvia sisältäviin kuppeihin.



- Useampien cappuccinojen valmistamiseksi, keitä ensin kaikki kahvit ja vaahdota sitten maito kaikille cappuccinoille.
- Puhdista cappuccinatore aina käytön jälkeen.
- Tyhjennä maitojäämät kääntämällä höyrynuppia saadaksesi höyryn pois.
- Annostele höyryä korkeintaan 60 sekunnin ajan.

3.5 Miten kuumaa vettä annostellaan

1. Käynnistä keitin painamalla **ON/OFF** - katkaisinta ja odota, että kahvin annostelun merkkivalot palavat kiinteänä.
2. Aseta astia cappuccinatoren alle.
3. Käännä höyrynuppi asentoon  saadaksesi kuuman veden ulos.



- Annostele höyryä korkeintaan 60 sekunnin ajan.

3.6 Ohjelmointivalikkoon meno ja asetusten muuttaminen

1. Varmista, että keitin on käyttövalmis ja pidä painettuna näppäintä  10 sekunnin ajan, kunnes kolme näppäintä alkaa vilkkua: keitin on ohjelmointitilassa.
2. Keittimen ohjelmointi omien tarpeiden mukaan.
3. Poistuaksesi valikosta odota 15 sekuntia painamatta näppäimiä.



Kahvin lämpötilan ohjelmointi

1. Ohjelmointivalikkoon meno.
2. Paina näppäintä  kahvin lämpötilan valitsemiseksi. Senhetkisen asetuksen merkkivalot syttyvät:

Merkkivalot	Lämpötilan asetus
  	Alhainen
  	Keskimääräinen
  	Korkea

3. Merkkivalot alkavat vilkkua peräkkäin.
4. Paina haluamaasi lämpötilaa vastaavaa näppäintä: alhainen , keskimääräinen  tai korkea .
5. Näppäin  vilkkuu merkinä tallennuksen suorittamisesta.

Kahvimäärän asettaminen

Toimi seuraavalla tavalla, mikäli haluat muuttaa annosteltavan kahvin määrää:

1. Aseta kuppi tai kaksi kuppia suodatinkupin valutussuuttimien alle.
2. Paina yhden kupillisen  tai kahden kupillisen näppäintä  ja pidä sitä painettuna.
3. Keitin alkaa annostella kahvia.

4. Vapauta näppäin kun haluttu kahvimäärä saavutetaan.
5. Merkkivalo vilkkuu osoittaen, että valittu kahvimäärä on tallennettu.

Veden kovuuden ohjelmointi

1. Ohjelmointivalikkoon meno.
2. Paina näppäintä  kahvin kovuuden valitsemiseksi. Senhetkisen asetuksen merkkivalot syttyvät:

Merkkivalot	Veden ohjelmointi
  	Pehmeä
  	Keskimääräinen
  	Kova

3. Merkkivalot alkavat vilkkua peräkkäin.



Käyttö

4. Paina veden kovuutta vastaavaa näppäintä:



pehmeä



keskimääräinen



kova

<10°dH

10°dH - 20°dH

> 20°dH

<18°FH

18°FH - 36°FH

> 36°FH

< 180 mg/l
CaCo₃

180-300 mg/l
CaCo₃

360 mg/l
CaCo₃

5. Näppäin  vilkkuu merkinä tallennuksen suorittamisesta.

Automaattisen sammutusajan asetus

Energiansäästön vuoksi kahvinkeittimeen kuuluu automaattinen sammutustoiminto jos kyseessä ei ole pidempiaikainen käyttö.

Käynnistäaksesi keittimen uudelleen, paina mitä tahansa ohjauspaneelilla olevaa näppäintä.

Vähentääksesi automaattisen sammutusajan minimiin:

1. Mene ohjelmointivalikkoon.
2. Paina näppäintä  automaattisen sammutusajan valitsemiseksi. Senhetkisen asetuksen merkkivalot syttyvät:

Merkkivalot

Ajan ohjelmointi



9 minuuttia



30 minuuttia



3 tuntia

3. Merkkivalot alkavat vilkkua peräkkäin.
4. Paina vastaavaa näppäintä halutun asetusajan kohdalla, valitsemalla 9 minuutin , 30 minuutin  tai 3 tunnin väliltä .
5. Näppäin  vilkkuu merkinä tallennuksen suorittamisesta.



Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palauttamiseksi:


1. Mene ohjelmointivalikkoon.
2. Käännä höyrynuppi asentoon .
3. Paina näppäintä : kolme merkkivaloa vilkkuvat osoittaen alkuperäisten asetusten palautumista.
4. Käännä höyrynuppi takaisin asentoon .

3.7 Miten säiliö jäähdytetään

Säiliö tulee jäähdyttää jos kahvi halutaan valmistaa heti sen jälkeen kun maito on vaahdotettu cappuccinoa varten.

Jos säiliötä ei jäähdytetä, valmistettu kahvi on palanutta.

1. Aseta astia cappuccinatoren alle ja avaa höyrynuppi kuuman veden annostelemiseksi.

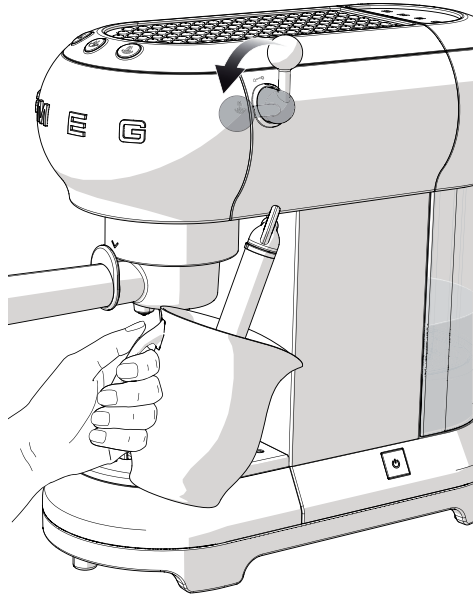

2. Kuuma vesi lakkaa tulemasta ulos kun säiliö on jäähtynyt.
3. Sulje höyrynuppi ja siirry kahvin valmistukseen.



Puhdistus ja hoito

4 Puhdistus ja hoito

4.1 Varoituksia



Väärä käyttö

Sähköiskun vaara

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kahvinkeitin puhdistamista.
- Älä upota kahvinkeitintä veteen tai muihin nesteisiin.
- Anna kahvinkeitimen jäähtyä ennen sen puhdistamista.



Väärä käyttö

Pinnoille syntyvien vahinkojen vaara

- Älä käytä höyrysuihkeita kahvinkeitimen puhdistamiseksi.
- Älä käytä metallipinnoituksilla käsiteltyjen osien puhdistuksessa (kuten esimerkiksi anodisoinneissa, nikkelöinnissä, kromauksissa) klooria, ammoniakkia tai valkaisuainetta sisältäviä puhdistusaineita.
- Älä käytä hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita (esim. jauhetuotteita, tahranpoistoaineita ja metallisia sieniä).
- Älä käytä karkeita ja hankaavia materiaaleja tai teräviä, metallisia lastoja.


4.2 Kahvinkeitimen rungon puhdistus

Ulkopintojen hyvän kunnon säilyttämiseksi ne tulee puhdistaa säännöllisesti jokaisen käyttökerran jälkeen. Pintojen tulee antaa jäähtyä ennen niiden puhdistamista. Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla.



4.3 Kahvinkeitimen osien puhdistus

Tippa-alustan puhdistus

Tippa-alustaan kuuluu punainen koho (1), joka työntyy kuppialustasta kun nesteen maksimimäärä ylittyy.

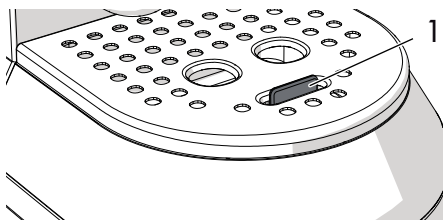

1. Irrota kuppialusta (2) ja sitten tippa-alusta (3) sen tyhjentämiseksi.

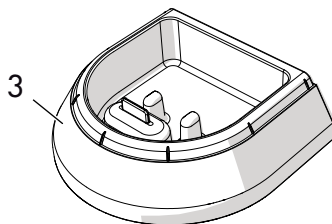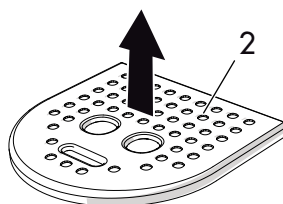

2. Puhdista alusta liinalla ja aseta se takaisin yhdessä kuppialustan kanssa.

Kahvisuodattimien puhdistus


Puhdista kahvisuodattimet säännöllisesti juoksevan veden alla. Jos aukot ovat tukossa, puhdista ne neulalla tai harjalla.




Cappuccinatorin puhdistus

Puhdista cappuccinatore välittömästi käytön jälkeen


1. Käännä höyrynuppia saadaksesi höyryn ja sen sisälle jääneen maidon pois.
2. Sammuta keitin painamalla **ON/OFF**-katkaisinta.
3. Pidä cappuccinatorin (1) putkea paikoillaan yhdellä kädellä ja käännä toisella cappuccinatorea (2) vastapäivään ja vedä sitä alasuuntaan.

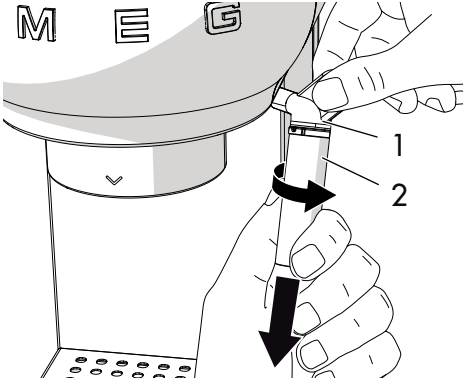

4. Irrota kumisuutin (3) cappuccinatorin putkesta vetämällä sitä alasuuntaan.

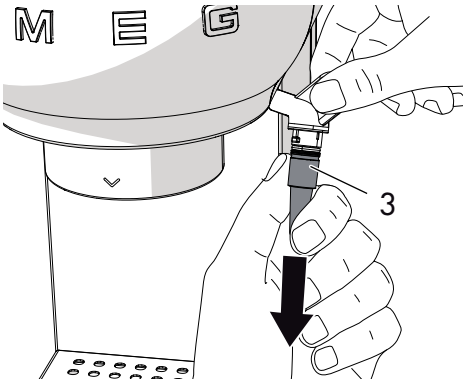

5. Pese cappuccinatore ja suutin huolellisesti haalealla vedellä.
6. Tarkista, että aukko (4) ei ole tukossa.

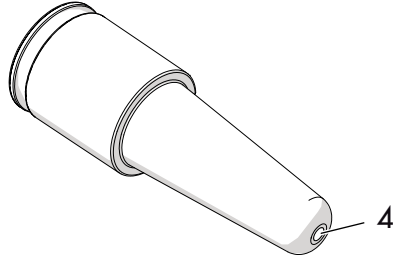

7. Aseta suutin (3) cappuccinatorin putken sisälle (1) ja asemoi cappuccinatore (2) työntämällä sitä yläsuuntaan ja kääntämällä vastapäivään.
8. Asenna cappuccinatore paikoilleen noudattamalla puhdistusohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

Säiliön vesikanavan puhdistus

Säiliön vesikanava tulee huuhdella 200 annostellun kahvikupin välein annostelemalla noin 500 ml vettä painamalla kahvinäppäintä asettamatta kuitenkaan kahvijauhetta tai -podia paikoilleen.

Vesisäiliön puhdistus

Puhdista vesisäiliö noin kerran kuukaudessa kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella.



4.4 Kalkinpoisto

Kalkinpoisto on suoritettava keittimessä kun näppäimen oranssi merkkivalo  syttyy palamaan.

1. Täytä vesisäiliö vesi- ja kalkinpoistoaineesta valmistetulla liuoksella valmistajan antamia annoksia noudattamalla.
2. Paina **ON/OFF**-katkaisinta.
3. Aseta suodatinkuppi ja asemoi astia cappuccinatoren alle.
4. Odota, että merkkivalot  tai  palavat kiinteinä.
5. Pidä painettuna näppäintä  10 sekunnin ajan, kunnes kolme näppäintä alkavat vilkkua peräkkäin.
6. Käännä höyrynuppi asentoon .
7. Paina  käynnistääksesi kalkinpoiston.
8. Kalkinpoistojakso suorittaa automaattisesti jaksottaisen huuhtelujaksosarjan kahvinkeitin sisällä olevan kalkin poistamiseksi, kunnes säiliö tyhjenee kokonaan.
9. Kalkinpoistojakso keskeytyy ja oranssi merkkivalo  vilkkuu.
10. Irrota vesisäiliö, tyhjennä ja huuhtelee se.

11. Täytä säiliö osoitettuun maksimitasoon asti vedellä ja aseta se paikoilleen.
12. Aseta astia cappuccinatoren alle ja tarkista, että höyrynuppi on asennossa .
13. Paina höyrynuppia uudelleen huuhtelujakson käynnistämiseksi.
14. Kun säiliö on tyhjä se merkitsee, että huuhtelujakso on päättynyt ja oranssi merkkivalo  sammuu.
15. Käännä höyrynuppi asentoon .



Vakavien henkilövahinkojen vaara

- Kalkinpoistoaine sisältää happoja, jotka voivat ärsyttää ihoa ja silmiä.
- Noudata huolella valmistajan antamia ohjeita ja pakkauksessa lukevia turvallisuusvaroituksia jos se joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa.
- Käytä Smegin suosittelemia kalkinpoistoaineita estääksesi kahvinkeitinille syntyviä vahinkoja.

Säiliön vesikanavan kalkinpoisto ja huuhtelu

Kalkinpoistojakson aikana, sulje höyrynuppi toisinaan saadaksesi kalkinpoistoaineen ulos säiliöstä.

Huuhtelujakson aikana, sulje höyrynuppi toisinaan vesikanavan huuhtelemiseksi.



4.5 Mitä tehdä, jos..

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kahvia ei tule ulos	Säiliössä ei ole vettä.	Täytä säiliö.
	Suodattimen aukot tukossa.	Puhdista suodatin harjaa tai neulaa käyttämällä.
	Säiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Laita säiliö oikein paikoilleen.
	Kalkkia paikalla.	Suorita kalkinpoistojakso.
Kahvia tiputtaa suodatinkupista eikä suuttimista	Suodatinkuppia ei ole kiinnitetty oikein tai se on likainen.	Kiinnitä suodatinkuppi oikein ja käännä se ääriliikkeeseen asti. Puhdista suodatinkuppi.
	Vesikanavan tiiviste on kulunut.	Vaihddata se valtuutetussa huoltokeskuksessa.
	Suuttimien aukot ovat tukossa.	Puhdista suuttimien aukot.
Suodatinkuppi ei kytkeydy kahvinkeittimeen	Suodatinta on täytetty liikaa.	Käytä varustuksiin kuuluvaa mittalusikkaa ja oikeaa suodatinta.
Kahvinkeitin ei toimi ja kaikki merkkivalot vilkkuvat	Mahdollinen vika.	Kytke kahvinkeitin irti ja käänny valtuutetun huoltokeskuksen puoleen.



Puhdistus ja hoito

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kahvin vaahto on vaaleaa ja valuu nopeasti suuttimesta	Kahvijauhetta ei ole puristettu riittävästi.	Purista kahvia enemmän.
	Kahvijauheen määrä on liian pieni.	Lisää määrää.
	Jauhatus on karkeaa.	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
	Kahvijauheen laatu ei ole oikea.	Vaihda kahvijauheen laatua.
Kahvin vaahto on tummaa ja valuu hitaasti suuttimesta	Kahvijauhetta on puristettu liikaa.	Paina kahvia vähemmän.
	Kahvijauheen määrä on liian suuri. Vähennä määrää.	
	Vesikanava tai suodatin on tukossa.	Puhdista kanava ja suodatin.
	Kahvijauhe on liian hienoa.	Käytä ainoastaan espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
	Kalkkia paikalla.	Suorita kalkinpoistojakso.



Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Merkkivalot  ja  vilkkuvat muutaman sekunnin	Höyrynuppi auki	Sulje höyrynuppi.
	Säiliön lämpötila korkea.	Jäähdytä säiliö.
	Kalkkia paikalla.	Suorita kalkinpoistojakso.
	Säiliössä ei ole vettä.	Täytä säiliö.
	Vesikanava tai suodatin tukossa.	Puhdista säiliön kanava ja suodatin.
Kahvi ei ole kuumaa	Säiliötä ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Laita säiliö oikein paikoilleen.
	Keitin on ollut pitkään pois käytöstä.	Lisää kahvin lämpötilaa ohjelmointivalikosta noudattamalla kappaleessa "Kahvin lämpötilan ohjelmointi" annettuja ohjeita. Käyttämällä samaa kahvinvalmistuksessa käytettyä kuppia, annostelee kuumaa vettä siten, että kuppi lämpenee.



Jos ongelma ei ole ratkennut tai jos kyseessä on muunlainen vika, ota yhteys alueella toimivaan huoltokeskukseen.