正面

User Manual
WestendXFi Concertmaster

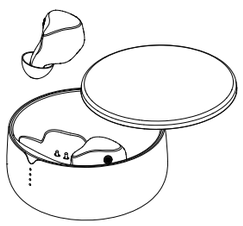

To assure the finest performance, please read this user's manual carefully. keep it in a safe place for future reference.

What's In the Box

- TWS Bluetooth Earphones x 1 Pair
- Charging Case x 1
- Charging Cable x 1
- Small/Large Eartips x 2
- Product Manual x 1

Specifications

- Factory Code: BT-001
- Bluetooth Version：V5.2
- Supported Codecs: HFP. HSP. AVRCP. A2DP. AptX. AAC
- Voice message language： English
- Compatibility: iOS and Android, PC etc
- Battery Capacity (Earphones) : 40mAHx 2
- Battery Capacity (Charging case) : 360mAH
- Play Time: 6~7 hours
- Drivers：6.1mm diaphram
- Range of Bluetooth connection: 25m
- Impedance: 16Ω±15%
- Sensitivity: 95dB±3dB
- Frequency Response: 20Hz～20KHz
- Waterproof：IPX6

Charging Case operation

1	Charging Pin	Place the earphones against the charging pins for charging.
2	Red Led	Red Led indicates charging.
3	Battery Charge Level	State of Charge (SoC) One blue led: 25% charge, Two blue leds: 50% charge, Three blue leds: over 75% charge
4	USB charging port	Type–C charging cable(DC5V/500mA)

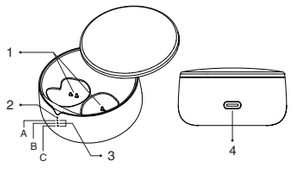

Earphone operation

5	Microphone	To be used in telephone calls.
6	Power on/ off	Automatic on/off function when removing the earphones from the charging case.
	Next	Tap R edge three times , next song.
	Previous	Tap L edge three times , previous song.
	Answer, hang up, play, pause	Tap twise to answer, hang up, play pause.
	Reject	Tap three times to reject a call.
7	Earphones LED	Colour will change indicating the status of the earphone.
8	Charging pin	When the earphones are in the charging case, the built–in batteries are charged through these pins. Make sure to place the earphones correctly into the charging case.



How to use

Pairing
Take the earphones out of the charging case. The earbuds will turn on. You can hear a prompt tone "ding dong" and a voice message "pairing" Red and blue lights will start blinking on the top of the earphones. Pls look for "Concertmaster" with bluetooth supported devices.
Pair with bluetooth supported device. (on smartphones, settings/bluetooth)
When paired successfully, you can hear a prompt tone: "do-do-do-doo".
PLS NOTE: You can also use just one earphone: Simply place the other earphone to the charging case and the one in use will automatically connect into mono mode.

Power on
Take the earphones out of the charging case. Earbuds will turn on and the earphones will automatically connect with last paired device. Listen for prompt tone "ding dong" and then "do-do-do-doo" Which will indicate a succesfull connection with the bluetooth device. All lights on the earphones will turn off.

Power off
Put the earphones into the charging case. Earphones turn off automatically and solid red lights are seen on top of the earphones. Earbuds will also turn off when they are not connected with any bluetooth device for more than 5 minutes.

How to wear

Place the earphones into the ear canal and gently turn until comfortable fit. Earphones are delivered with 3 different sizes of eartips.

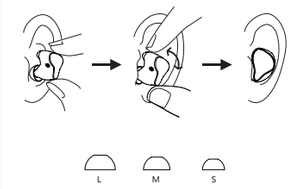

Tip: For the best sound, choose an eartiptip that completely seals your ear canal.

Attention

Keep the product away from heat +50 celcius.

Keep the product away from water and other liquids. The product is IPX6 proof but cannot be used in swimming.

Please avoid dropping. Earbuds are not shock proof.

Pls charge fully before the first use.

WestendXFi Concertmaster
Användarmanual

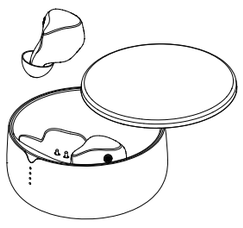

Paketet innehåller

- TWS Bluetooth-hörlurar x 1 par
- Laddningsfodral x 1
- Laddkabel x 1
- Små / stora öronproppar x 2
- Produktmanual x 1

Specifikationer

- Fabrikskod: BT-001
- Bluetooth-version: V5.2
- Bluetooth-läge: HFP. HSP. AVRCP. A2DP. AptX. AAC
- Röstmeddelandespråk: Engelska
- Kompatibilitet: iOS och Android, PC etc.
- Batterikapacitet (hörlurar): 40mAHx 2
- Batterikapacitet (laddningsfodral): 360mAH
- Speltid: 6 ~ 7 timmar
- Högtalare 6.1 mm membran
- Bluetooth räckvidd: 25m
- Impedans: 16Ω ± 15%
- Känslighet: 95dB ± 3dB
- Frekvensrespons: 20Hz ～ 20KHz
- Vattentät: IPX6

Laddningsfodralets funktion

1	Laddningstift	Rikta in kontaktytorna av laddingsfodralet och hörlurar för att ladda hörlurarnas batterier.
2	Röd lampa	Den röda lampan tänds vid laddningen
3	Batteriets strömnivå	En blå lampa: 25% laddningsnivå, Två blåa lampor : 50% laddningsnivå, Tre blåa lampor: över 75% laddningsnivå
4	Usb-C kontakt	Type-C kontakt för laddning (DC5V/500mA)

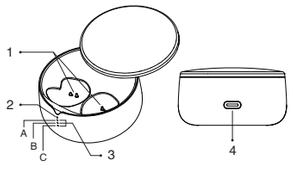

Hörlurar funktion

5	Mikrofon	Används för trådlösa samtal
6	Ström på/av	Hörlurarna slås på och av automatiskt när de tas ur laddningsfodralet eller sätts på igen.
	Nästa spår	Tryck på höger sida tre gånger för att gå till nästa låt.
	Föregående spår	Tryck på vänster sida tre gånger för att gå till föregående låt
	Besvara, avsluta, ring, håll	Tryck två gånger för att besvara eller avsluta ett samtal, spela musik eller sluta lyssna på musik.
	Neka att besvara	Tryck tre gånger för att neka att besvara ett inkommande samtal.
7	Hörlurar ljus	Ljusen på toppen av hörluror ändrar färg beroende på funktionerna.
8	Kontaktytor	När hörlurarna är i laddningsboxen laddas deras batterier via kontaktytor. Placera headsetet i laddningsfodralet med kontaktytorna vända mot varandra.



Hur man använder

Parning
Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet. Hörlurarna slås på. Du kan höra en snabb ton "ding dong" och ett röstmeddelande "paring" Röda och blåa lamporna börjar blinka på hörlurarnas ovansida.

Leta efter "Concertmaster" med Bluetooth-stödda enheter.

Koppla ihop med en Bluetooth-enhet (på smartphones, inställningar / bluetooth) När du parar framgångsrikt kan du höra en snabb ton: "do-do-do-doo" .

Notera: Du kan också använda bara en hörlur: Placera den andra hörlurarna i laddningsfbox så kommer den som används automatiskt att anslutas till monoläge.

Ström på
Ta ut hörlurarna ur laddningsfodralet. Hörlurarna slås på och hörlurarna ansluts automatiskt till den senast par-kopplade enheten. Lyssna efter en snabb ton "ding dong" och sedan "do-do-do-doo" vilket indikerar en lyckad anslutning till Bluetooth-enheten. Alla lampor på hörlurarna tänds.

Stäng av
Sätt hörlurarna i laddningsfodralet. Hörlurarna stängs av automatiskt och jämt lysande röda lampor syns ovanpå hörlurarna. Hörlurarna stängs också av när de inte är anslutna till någon Bluetooth-enhet på mer än 5 minuter.

Hur man bär

Placera hörlurarna i hörselgången och vrid försiktigt tills de sitter bekvämt. Hörlurarna levereras med 3 olika öronsnäckor.

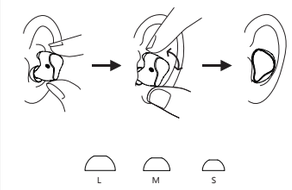

Tips: För bästa ljud, välj en öronspets som helt tätar din hörselgång.

Varningar

Håll produkten borta från värme som överstiger +50 celcius.

Håll produkten borta från vatten och andra vätskor. Produkten är IPX6-klassifierad men kan inte användas vid simning.

Undvik att fälla hörlurarna i marken. Öronpropparna är inte stötsäkra.

Vänligen ladda hörlurarna helt före första användningen.

背面

WestendXFi Concertmaster
Käyttöohje

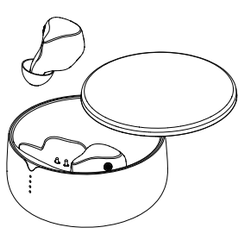

Mitä laatikossa on

- TWS Bluetooth-kuulokkeet x 1 pari
- Latauskotelo x 1
- Latauskaapeli x 1
- Pienet / suuret silikonipäät x 2
- Tuoteopas x 1

Tekniset tiedot

- Tehtaan koodi: BT-001
- Bluetooth-versio: V5.2
- Tuetut koodekit: HFP. HSP. AVRCP. A2DP. AptX. AAC
- Ääniviestin kieli: Englanti
- Yhteensopivuus: iOS ja Android, PC jne
- Akun kapasiteetti (kuulokkeet): 40mAHx 2
- Akun kapasiteetti (latauskotelo): 360mAH
- Toistoaika: 6 ~ 7 tuntia
- Kaiutinelementit: 6.1 mm kalvo
- Bluetooth-yhteyden kantama: 25m
- Impedanssi: 16Ω ± 15%
- Herkkyys: 95dB ± 3dB
- Taajuusvaste: 20Hz - 20KHz
- Vedenpitävyys: IPX6

Latauskotelon toiminnot

1	Kontaktipinnat	Laita kontaktipinnat latauskotelossa ja kuulokkeissa vastakkain ladataksesi kuulokkeiden akut.
2	Punainen Led	Punainen led palaa ladattaessa.
3	Akun varaustaso	Yksi sininen led: 25%:n varaustaso Kaksi sinistä ledi: 50%:n varaustaso Kolme sinistä ledi: Yli 75%:n varaustaso
4	Usb-C liitin	Type-C liitin latausta varten (DC5V/500mA)

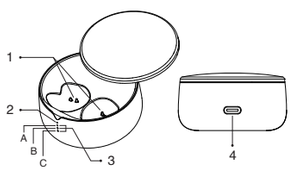

Korvakuulokkeen toiminnot

5	Mikrofoni	Käytetään langattomiin puheluihin.
6	Virta päälle /pois päältä	Kuulokkeet käynnistyvät ja sammuvat automaattisesti kun ne otetaan pois latauskotelosta tai laitetaan takaisin.
	Seuraava	Taputa oikeaa puolta kolme kertaa mennäksesi seuraavaan musiikkikappaleeseen.
	Edellinen	Taputa vasenta puolta kolme kertaa mennäksesi edelliseen musiikkikappaleeseen
	Vastaa, katkaise, soita pysäytä	Taputa kaksi kertaa vastataksesi tai katkaistaksesi puhelun, soittaaksesi musiikkia tai pysäyttääksesi musiikin kuuntelun.
	Hylkää	Taputa kolme kertaa hylätäksesi sisään tulevan puhelun.
7	Kuulokkeen LED	Kuulokkeen päällä oleva LED vaihtaa väriä toimintojen mukaan.
8	Lataustapit	Kun kuulokkeet ovat latauslaatikossa, niiden akut latautuvat lataustappien kautta. Aseta kuulokkeet latauslaatikkoon niin, että kontaktipinnat ovat toisiaan vasten.



Kuulokkeiden käyttö

Bluetooth-paritus
Ota kuulokkeet ulos latauskotelosta. Korvanapit kytkeytyvät automaattisesti päälle. Kuulet signaalin "ding dong" ja ääniviesti sanoo englannniksi "pairing". Punainen ja sininen valo alkavat vilkkua kuulokkeiden päällä.

Etsi "Concertmaster" puhelimen bluetooth-asetuksista.

Yhdistä puhelin kuulikkeisiin.
Kun pariliitos on muodostettu onnistuneesti, kuulet äänen: "do-do-do-doo" .

Huomaa: Paritusen jälkeen voit käyttää myös yhtä kuuloketta kerrallaan: Aseta toinen kuuloke latauskoteloon ja käytössä oleva kytkeytyy automaattisesti monotilaan.

Virta päälle
Ota kuulokkeet pois latauskotelosta. Kuulokkeet kytkeytyvät päälle ja muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi paritettuun laitteeseen. Kuulet äänimerkin "ding dong" ja sitten "do-do-do-doo", mikä osoittaa onnistuneen yhteyden bluetooth-laitteeseen. Kaikki kuulokkeiden valot sammuvat.

Virta pois
Aseta kuulokkeet latauskoteloon. Kuulokkeet sammuvat automaattisesti ja kuulokkeiden päällä näkyy tasainen punainen latausvalo. Kuulokkeet sammuvat myös, kun niitä ei ole kytketty mihinkään Bluetooth-laitteeseen yli 5:een minuuttiin.

Kuulokkeinen asettaminen korvaan

Aseta kuulokkeet korvakäytävään ja käännä varovasti, kunnes ne istuvat sopivasti. Kuulokkeet toimitetaan 3 erikokoisella silikonipäällä.

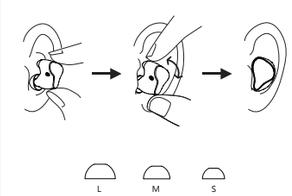

Parhaan äänen saamiseksi valitse pää, joka sulkee korvakäytävän kokonaan.

Huomioitavaa

Älä pidä kuulokkeita yli 50:n asteen lämpötilassa.

Pidä tuote poissa vedestä ja muista nesteistä. Kuulokkeet ovat IPX6-kestävät mutta niitä ei voida käyttää uidessa.

Vältä pudottamista. Korvanapit eivät ole iskunkestäviä.

Lataa kuulokkeet täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.