

360 Robot Vacuum Cleaner

S Series

Käyttöopas

Käyttöturvallisuus

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä, ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

- Käyttöoppaan ohjeista poikkeaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai laitteen vahingoittumiseen.
- Laitetta tulee käyttää vain mukana tulleen lataustelakan, virtajohdon, ja virtalähteen kanssa. Muuten tuote voi vaurioitua, aiheuttaa sähköiskuja, tai tulipaloja.
- Lopeta laitteen käyttö, mikäli laite tai sen tarvike on vahingoittunut. Ota yhteyttä huoltopalveluun tiedustellaksesi varaosien tai korjauksen saatavuudesta. Laitetta ei tule huoltaa, purkaa, tai muokata muiden kuin valtuutettujen huoltohenkilöiden toimesta.
- Älä käytä laitetta korotetuilla pinnoilla (kuten toinen kerros, parvi, parveke) ilman tarpeeksi vahvaa suoja-aitaa välttääksesi laitteen putoamisen ja siitä aiheutuvat vahingot.
- Laite on tarkoitettu vain lattiapintojen puhdistamiseen kotiympäristöissä. Älä käytä laitetta ulkotiloissa, huonekalujen päällä, teollisissa, tai kaupallisissa ympäristöissä.
- Kerää irrallaan olevat johdot pois tieltä ennen laitteen käyttöä välttääksesi niiden takertumisen laitteeseen ja tästä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.
- Siirrä helposti särkyvät esineet kuten vaasit tai maljakot pois lattialta välttääksesi niiden vahingoittumisen.
- Älä jätä lattialle irrallisia esineitä kuten muovipusseja tai kuitteja jotka voivat tukkia laitteen.
- Älä aseta lataustelakkaa lähelle lämmönlähteitä kuten lämmityspattereita tai takkoja.
- Laitetta ei tule käyttää sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on käyttöön vaikuttavia fyysisiä, henkisiä, tai aistillisia rajoitteita.
- Laite ei ole lelu. Laitetta ei tule käyttää lasten toimesta.
- Valvo pieniä lapsia ja lemmikkejä laitteen ollessa toiminnassa.
- Pidä pääharjan puhdistustyökalu poissa pienten lasten ulottuvista.
- Älä aseta laitteen päälle mitään (esineitä, lemmikkejä, lapsia) laitteen ollessa liikkeellä tai paikoillaan.
- Älä käytä laitetta jos samassa tilassa nukkuu pieni lapsi.
- Älä päästä hiuksia, sormia, tai muita kehon osia lähelle laitteen imu-aukkoa laitteen ollessa toiminnassa.
- Älä käytä laitetta pitkäkarvaisilla matoilla.
- Älä käytä laitetta kovien tai terävien esineiden (kuten lasinsirut) imuroimiseen.
- Älä kanna laitetta puskurista tai kannesta pitäen.
- Sammuta laite ja telakka ja irrota ne virtalähteestä ennen niiden puhdistamista
- Älä käytä laitetta palavien tai kuumien esineiden (kuten tupakantumpit tai tuhka) imuroimiseen.
- Älä käytä laitetta ympäröivän lämpötilan ollessa yli 40°C tai alle 0°C.
- Älä käytä laitetta tahmeiden tai nestemäisten asioiden imuroimiseen.
- Älä pyyhi laitetta märillä kankailla tai pese laitetta, lataustelakkaa, tai virtalähdettä juoksevan veden alla.
- Älä käytä moppaustoimintoa matoilla.


- Poistettuasi laitteen pakkauksesta, saatat huomata vesisäiliössä jäämiä vedestä. Tämä johtuu laitteen tehdastestistä ja on normaalia eikä vaikuta laitteen käyttöön.
- Mikäli laitetta joudutaan siirtämään esim. muuton yhteydessä, sammuta laite virtakytkimestä ja kuljeta se alkuperäisessä pakkauksessa välttääksesi sen vahingoittumisen.
- Mikäli laite on pitkään käyttämättä, sammuta sen kyljessä olevasta virtapainikkeesta, ja säilö se kuivassa ja viileässä tilassa. Älä anna akun purkautua tyhjäksi välttääksesi ylipurkautumisesta aiheutuvan akun vahingoittumisen. Akku säilyy parhaiten n. 60-80% varaustasossa.
- Poista laitteen akku ennen laitteen kierrättämistä.
- Seuraa paikallisia määräyksiä kierrättäessäsi laitteen. Laitetta ei tule hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana, vaan viedä se asianmukaiseen elektroniikkaromun keräyspisteeseen.
- Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Poltettaessa materiaaleista erittyy terveydelle vaarallisia aineita ja akku aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Käytä laitetta vain käyttöoppaan kuvauksen mukaisesti. Väärinkäytöstä aiheutuvat vahingot ovat käyttäjän vastuulla.
- Mikäli laitteen akku vuotaa, vältä iho- ja silmäkosketusta. Mikäli ainetta päätyy iholle tai silmiin, huuhtelee alue runsaalla vedellä ja ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen.

Laserturvallisuus

- Laitteen laseryksikkö täyttää Luokan 1 laserlaitestandardin IEC60825 eikä tuota haitallista lasersäteilyä.
- Standardin IEC60335 mukainen

Yleistä

Pääyksikkö

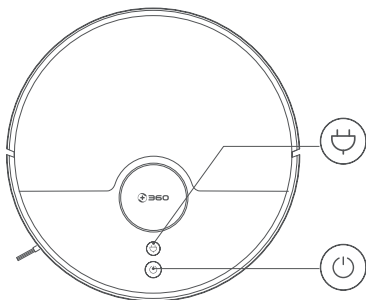

Latauspainike

- Paina lähettääksesi laite latautumaan.
- Paina pitkään aloittaaksesi täsmäsiivouksen.

CLEAN- ja virtapainike

- Paina painiketta aloittaaksesi ja tauottaaksesi siivouksen.
- Paina painiketta kolmen sekunnin ajan sammuttaaksesi tai käynnistääksesi laitteen.

Pääyksikkö	
Ulkomitat	350*350*100mm
Paino (S5)	3,5kg
Paino (S7/S7Pro)	3,68kg
Akku (S5)	2600mAh, 37,44Wh
Akku (S7/S7Pro)	3200mAh, 47,36Wh
Nimellisjännite	14.8V
Nimellisteho	30W≤300 min

Lataustelakka	
Ulkomitat	255*130*67mm
Nimellisteho	28.8W



Pakkauksen sisältö:

Pääyksikkö, lataustelakka, vesisäiliö, moppikankaan pidike (paitsi S5), käyttöopas, puhdistusyökalu, virtalähde, virtajohto

Wi-Fi:n nollaus:

Laitteen ollessa päällä, paina molempia painikkeita pohjassa kolmen sekunnin ajan nollataksesi laitteen Wi-Fi -asetukset.

Pääyksikkö

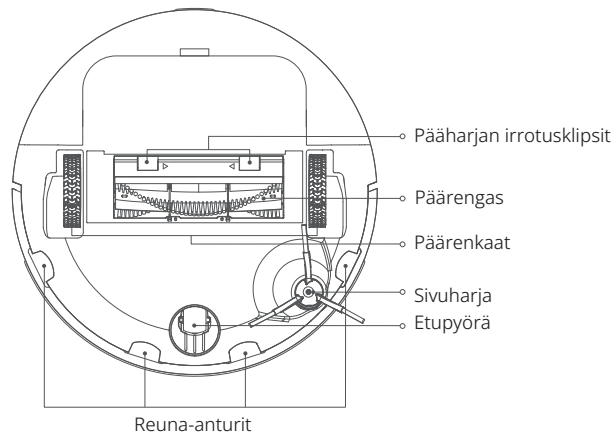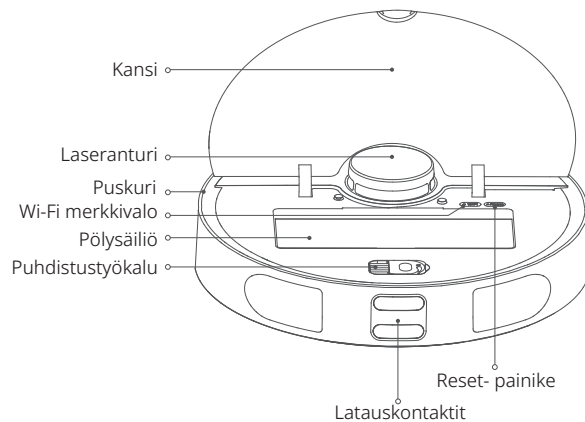


Asennus

1) Liitä virtälähde lataustelakkaan


Huom:

- Kerää ylimääräinen johto telakan takana olevaan uraan välttääksesi laitteen takertumisen virtajohtoon.
- Lataustelakan valo palaa telakan saadessa virtaa, ja sammuu laitteen ollessa latautumassa

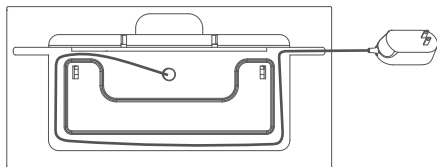


2) Aseta lataustelakka tasaiselle lattialle ja kytke virtälähde pistorasiaan.

Huom: Varmista että lataustelakan sivuilla on 0,5 m, ja edessä 1,5 m tyhjää tilaa, ja ettei telakan lähellä ole vahvasti heijastavia esineitä, kuten peilejä.

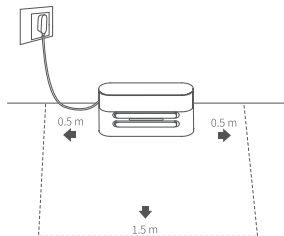


3) Varmistaaksesi laitteen löytävän telakan siivouksen päätteeksi, älä siirrä telakkaa usein.

Huom: Telakka tulisi sijoittaa paikkaan, jossa se ei ole suorassa auringonpaisteessa.

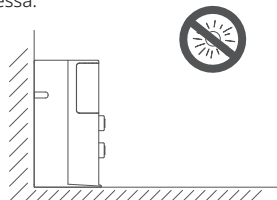

4) Poista puskurin suojamuovi jotta anturit toimivat normaalisti.

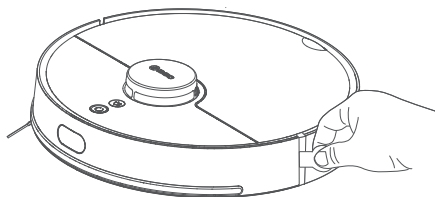


5) Käynnistä laite.

Tapa 1: Paina laitteen virtapainiketta ☺ kunnes painikkeen valo syttyy, ja aseta laite metrin etäisyydelle lataustelakasta. Paina ☺ painiketta, laite siirtyy automaattisesti lataustelakalle lataamaan.

Tapa 2: Aseta laite suoraan lataustelakalle, ja kohdista latauskontaktit telakan ja laitteen välillä. Telakan merkkivalo sammuu, laite käynnistyy automaattisesti ja alkaa lataamaan.

Huom:

- Puhdista laitteen ja telakan latauskontaktit säännöllisesti varmistaaksesi latauksen toimivan luotettavasti.
- Laite toimii parhaiten akun varauksen ollessa yli 30%. Lataa laite akun varauksen ollessa alle 30%.

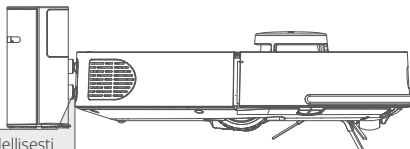


Varmista huolellisesti
latauskontaktien
osuvan kohdilleen

Huom:

- Pidä lataustelakka jatkuvasti kytkettynä virtaan. Laite ei löydä lataustelakkaa, jos telakka ei ole päällä.
- Käyttäessäsi laitetta siivoukseen, varmista laitteen aloittavan lataustelakalta jotta se muistaa paluureitin. Mikäli laite aloittaa siivouksen muualta, kestää telakalle palaaminen kauemmin.
- Laitetta ei voi palauttaa telakalle sen ollessa moppaustilassa.

6) Mikäli laitetta käytetään korotetuilla pinnoilla, varmista, että se ei pääse tippumaan esim. parven kaiteen alta.

Estä laitteen putoaminen tukevilla fyysisillä aidoilla. Putoava laite voi aiheuttaa tapaturmavaaran!

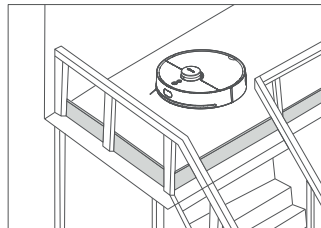

7) Lataa puhelinsovellus laitteen hallintaa varten.

Etsi puhelimesi sovelluskaupasta "360Robot" tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimesi lataaksesi sovelluksen.

Q 360Robot



360Robot



Tietoja

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laitteen valmistaja vakuuttaa laitteen 360 Robot Vacuum Cleaner mallien S5, S7, ja S7 Pro olevan niitä koskevien EU-direktiivien mukainen:

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU

RoHS direktiivi 2011/65/EU ja 2015/863/EU

Laitteen 2.4Ghz radion toimintataajuus on rajoitettu 2400 MHz - 2483.5 MHz alueelle. Maksimi EIRP-lähetysteho 2412 MHz taajuudella on 20 dBm.

Radiovaatimukset:

EN 300 328 V2.2.0

Turvallisuus ja terveys:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013

EN 62311: 2008

EMC:

Draft EN 301 489-1 V2.2.0

Draft EN 301 489-17 V3.2.0

EN 55032:2015

EN 55035:2017

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-2:2013

RoHS:

IEC 62321-3-1:2013

EN 50581:2021

Muut:

EN 60335

MiCOM Labs Inc., NB2280 suoritti vaatimustenmukaisuustarkistuksen sitä koskevien direktiivien mukaisesti ja myönsi EU-tyypinhyväksynnän (Ref. No. SHEU375).

Contact Us

Official site: smart.360.com

Customer service: zh-service@360.com



@360smartlife

Beijing One More Hour Technology Co.,Ltd

Room 701, 7th Floor, Building 2, 1st to 17th Floors, No.6 yard,

No.102, Jixuanqiao Road, Chaoyang District, Beijing

Shenzhen Qihoo Intelligent Technology Co., Ltd.

Room 201, A Building, No.1, Qianwan First Road, Qianhai Shenxiang Corporation Area,

Shenzhen City, China

Tel:+86-0755-61898999

Signed:

Date:

2019.12.22

Title: Product Manager

Place of issue: Shenzhen Qihoo Intelligent Technology Co., Ltd.

v1.0 20211212 PW